English Français

Deutsch

Italiano

Español

Português

Nederlands

Norsk

Dansk

Svenska

Suomi

Русский

Polski

Magyar

Čeština

Slovenčina

Slovenski

Hrvatski

Română

Български

Eesti

Latviski

Lietuviškai

Ελληνικά

Türkçe

日本語

한국어

繁體中文

简体中文

Bahasa Indonesia

ไทย

Contents

Aspire Notebook Series

Quick Guide

Acer recommends...

Productivity Software

Work Great with Microsoft® Office 2010 - Express your ideas, solve problems and simplify everyday projects with Office 2010.

Photo editing - Easily edit and print your photos with Windows Live Photo Gallery. Then share them on Facebook, YouTube or Windows Live.

Search & Decide with Bing -- Find and organize the answers you need using $Bing^{TM}$, so you can make faster, more informed decisions.

© 2011. All Rights Reserved. Aspire Notebook Series Quick Guide Original Issue: 03/2011

Model number:
Serial number:
Date of purchase:
Place of purchase:

First things first

We would like to thank you for making an Acer notebook your choice for meeting your mobile computing needs.

Your guides

for certain models".

To help you use your Acer notebook, we have designed a set of guides:

First off, the **setup poster** helps you get started with setting up your computer.

The **Aspire Generic User Guide** contains useful information applying to all models in the Aspire product series. It covers basic topics such as using the keyboard and audio, etc. Please understand that due to its nature, the **Generic User Guide** will occasionally refer to functions or features which are only contained in certain models of the series, but not necessarily in the model you purchased. Such instances are marked in the text with language such as "only

The **Quick Guide** introduces you to the basic features and functions of your new computer. For more on how your computer can help you to be more productive, please refer to the **Aspire Generic User Guide**. This guide contains detailed information on such subjects as system utilities, data recovery, expansion options and troubleshooting. In addition it contains warranty information and the general regulations and safety notices for your notebook. It is available in Portable Document Format (PDF) and comes preloaded on your notebook. Follow these steps to access it:

- 1 Click on Start > All Programs > AcerSystem.
- 2 Click on Aspire Generic User Guide.



Note: Viewing the file requires Adobe Reader. If Adobe Reader is not installed on your computer, clicking on **Aspire Generic User Guide** will run the Adobe Reader setup program first. Follow the instructions on the screen to complete the installation. For instructions on how to use Adobe Reader, access the **Help and Support** menu.

Your Acer notebook tour

After setting up your computer as illustrated in the setup poster, let us show you around your new Acer notebook.

Top view



#	lcon	Item	Description
1		Integrated webcam	Web camera for video communication.
2		Display screen	Also called Liquid-Crystal Display (LCD), displays computer output (configuration may vary by model).

#	lcon	Item	Description
3	U	Power button	Turns the computer on and off.
4		Keyboard	For entering data into your computer.
5		Touchpad	Touch-sensitive pointing device which functions like a computer mouse.
6		Click buttons (left and right)	The left and right buttons function like the left and right mouse buttons.
7		Microphone	Internal microphone for sound recording.
8	*	Power indicator	Indicates the computer's power status.
	<u></u>	Battery indicator	Indicates the computer's battery status.
	L % J		 Charging: The light shows amber when the battery is charging. Fully charged: The light shows blue when in AC mode.
9		Speakers	Deliver stereo audio output.

Hotkeys

The computer employs hotkeys or key combinations to access most of the computer's controls like screen brightness and volume output.

To activate hotkeys, press and hold the <Fn> key before pressing the other key in the hotkey combination.

Hotkey	lcon	Function	Description	
<fn> + <f3></f3></fn>	(((°)))	Communication	Enables/disables the computer's communication devices.	
<pre><pre><fn> + <f4></f4></fn></pre> <pre>Z</pre> <pre>Sleep</pre></pre>		Sleep	Puts the computer in Sleep mode.	
<fn> + <f5></f5></fn>		Display toggle	Switches display output between the display screen, external monitor (if connected) and both.	
<fn> + <f6></f6></fn>	E3 -	Screen blank	Turns the display screen backlight off to save power. Press any key to return.	
<fn> + <f7></f7></fn>	⊘ 4	Touchpad toggle	Turns the internal touchpad on and off.	

Hotkey	lcon	Function	Description
<fn> + <f8></f8></fn>		Speaker toggle	Turns the speakers on and off.
<fn> + <▷></fn>		Brightness up	Increases the screen brightness.
<fn> + < ▷></fn>	*	Brightness down	Decreases the screen brightness.
<fn> + <△> ■)</fn>		Volume up	Increases the sound volume.
<fn> + <▽></fn>	•	Volume down	Decreases the sound volume.
<fn> + <home></home></fn>) /II	Play/Pause	Play or pause a selected media file.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Stop	Stop playing the selected media file.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	44	Previous	Return to the previous media file.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Next	Jump to the next media file.

Closed front view



#	lcon	Item	Description
1	₹817	Microphone jack	Accepts inputs from external microphones.
	8	Headphones/speaker jack	Connects to audio devices (e.g., speakers, headphones).
2	MULTIMEDIACARD	2-in-1 card reader	Accepts Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC).
			Note: Push to remove/install the card. Only one card can operate at any time.

Left view



#	lcon	Item	Description
1	K	Kensington lock slot	Connects to a Kensington-compatible computer security lock.
			Note: Wrap the computer security lock cable around an immovable object such as a table or handle of a locked drawer. Insert the lock into the notch and turn the key to secure the lock. Some keyless models are also available.
2		DC-in jack	Connects to an AC adapter.
3		External display (VGA) port	Connects to a display device (e.g., external monitor, LCD projector).


#	lcon	Item	Description
4	윰	Ethernet (RJ-45) port	Connects to an Ethernet 10/100/1000- based network.
5	← ;	USB 2.0 port	Connects to USB 2.0 devices (e.g., USB mouse, USB camera).

Right view



#	Icon	Item	Description
1	•	USB 2.0 ports	Connect to USB 2.0 devices (e.g., USB mouse, USB camera).
2		Optical drive	Internal optical drive; accepts CDs or DVDs.
3		Optical disk access indicator	Lights up when the optical drive is active.
4		Optical drive eject button	Ejects the optical disk from the drive.
5		Emergency eject hole	Ejects the optical drive tray when the computer is turned off. Note: Insert a paper clip to the emergency eject hole to eject the optical drive tray when the computer is off.

Base view

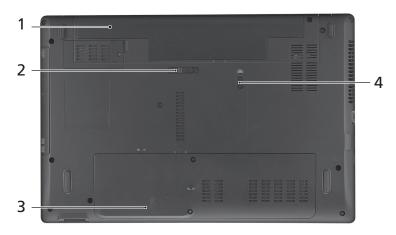

#	lcon	Item	Description
1		Battery bay	Houses the computer's battery pack.
2		Battery release lock	Releases the battery for removal.
3	1	Memory compartment	Houses the computer's main memory.
	9	Hard disk bay	Houses the computer's hard disk (secured with screws).
4		Battery lock	Locks the battery in position.

Environment

- Temperature:
 - Operating: 5 °C to 35 °C
 - Non-operating: -20 °C to 65 °C
- Humidity (non-condensing):
 - Operating: 20% to 80%
 - Non-operating: 20% to 80%

Gamme de notebook Aspire

Guide rapide

Modèle :			
No. de série :			
Date d'achat :			
_ieu d'achat :	 	_	

© 2011 Tous droits réservés.

Guide rapide de la gamme de notebook Aspire Première publication : 03/2011

Pour commencer

Nous désirons vous remercier d'avoir fait d'un notebook Acer votre choix pour répondre à vos besoins informatiques mobiles.

Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre notebook Acer, nous avons conçu plusieurs guides :

Tout d'abord, le **poster de configuration** vous aide à configurer votre ordinateur.

Le **Guide utilisateur générique de la gamme Aspire** contient des informations utiles qui s'appliquent à tous les modèles de la gamme des produits Aspire. Il couvre les notions de base, telles que l'utilisation du clavier et du son, etc. Merci de comprendre que par sa nature, le **Guide utilisateur générique** fera parfois référence à des fonctions ou des caractéristiques qui ne sont pourvues que chez certains modèles de la gamme, mais pas nécessairement dans le modèle que vous avez acheté. Ces cas sont marqués dans le texte avec des mentions telles que « seulement pour certains modèles ».

Le **Guide rapide** présente les fonctionnalités et fonctions de base de votre ordinateur. Pour plus d'information sur l'aide que peut vous apporter pour être plus productif, veuillez vous reporter au **Guide utilisateur générique de la gamme Aspire**. Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires systèmes, la récupération des données, les options d'extension et le dépannage. De plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les avis de sécurité pour votre notebook. Il est disponible au format PDF (Portable Document Format) et est préchargé sur votre notebook. Procédez comme suit pour y accéder :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **AcerSystem**.
- 2 Cliquez sur Aspire Generic User Guide.



Remarque: L'affichage du fichier nécessite Adobe Reader. Si Adobe Reader n'est pas installé dans votre ordinateur, le clic sur le Aspire Generic User Guide va exécuter le programme d'installation d'Adobe Reader. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Pour des instructions sur l'utilisation de Adobe Reader, accédez au menu Aide et Support.

Visite guidée de votre notebook Acer

Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré dans le poster de configuration, nous allons vous faire explorer votre nouveau notebook Acer.

Vue supérieure



N°	Icône	Élément	Description
1		Webcam intégrée	Webcam pour communication vidéo.

N°	Icône	Élément	Description
2		Écran d'affichage	Également appelé écran LCD (Liquid Crystal Display), il affiche les données de l'ordinateur (la configuration peut varier en fonction du modèle).
3	(U)	Bouton d'alimentation	Met l'ordinateur sous tension et hors tension.
4		Clavier	Pour l'entrée des informations dans votre ordinateur.
5		Touchpad	Périphérique de pointage sensible au touché qui fonctionne comme une souris.
6		Boutons (gauche et droit)	Le bouton gauche et le bouton droit fonctionnent comme le bouton gauche et le bouton droit d'une souris.
7		Microphone	Microphone interne pour l'enregistrement sonore.
8	*	Indicateur d'alimentation	Indique l'état d'alimentation de l'ordinateur.
	C/D	Indicateur de la batterie	Indique l'état de la batterie de l'ordinateur. 1. Charge: La lumière est orange lorsque la batterie se recharge. 2. Pleine charge: La diode est bleue en mode secteur.
9		Haut-parleurs	Produit le son stéréo.

Touches spéciales

L'ordinateur emploie des touches spéciales (combinaisons de touches) pour accéder à la plupart des contrôles de l'ordinateur comme la luminosité de l'écran et le volume sonore.

Pour activer les touches spéciales, appuyez et maintenez la touche <Fn> avant d'appuyer sur l'autre touche dans la combinaison de la touche spéciale.

Touche spéciale	Icône	Fonction	Description
<fn> + <f3></f3></fn>	(((**))	Communication	Active/désactive les périphériques de communication de l'ordinateur.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	Veille	Place l'ordinateur en mode de Sommeil.

Touche spéciale	Icône	Fonction	Description
<fn> + <f5></f5></fn>		Choix de l'affichage	Permet de permuter l'affichage entre l'écran d'affichage, le moniteur externe (s'il est connecté) et les deux.
<fn> + <f6></f6></fn>	E3)-	Écran noir	Désactive le rétro éclairage de l'écran pour économiser l'énergie. Appuyez sur une touche pour le rallumer.
<fn> + <f7></f7></fn>	⊘ ¶	Touchpad	Active et désactive le touchpad.
<fn> + <f8></f8></fn>	颂	Haut-parleur	Active et désactive les haut- parleurs.
<fn> + <▷></fn>	☆	Luminosité +	Augmente la luminosité de l'écran.
<fn> + < <>></fn>	*	Luminosité -	Diminue la luminosité de l'écran.
<fn> + <△></fn>		Volume +	Augmente le volume sonore.
<fn> + <▽></fn>	•	Volume -	Diminue le volume sonore.
<fn> + <origine></origine></fn>	▶ /II	Lecture/Pause	Lisez ou effectuez une pause d'un fichier multimédia sélectionné.
<fn> + <pg préc.=""></pg></fn>		Arrêter	Arrêtez la lecture du fichier multimédia sélectionné.
<fn> + <pg suiv.=""></pg></fn>	44	Précédent	Retournez au fichier multimédia précédent.
<fn> + <fin></fin></fn>	>>	Suivant	Passez au fichier multimédia suivant.

Vue frontale fermée



N°	Icône	Élément	Description
1	100	Prise microphone	Accepte les entrées de microphones externes.
	8	Prise haut-parleurs/ casque	Se connecte à des périphériques audio (p.ex. haut-parleurs ou un casque stéréo).
2	MULTIMEDIACARD	Lecteur de cartes 2 en 1	Accepte une carte mémoire Secure Digital (SD) et MultiMediaCard (MMC). Remarque: Poussez pour retirer/installer la carte. Seule une carte peut fonctionner à tout moment.

Vue gauche



N°	Icône	Élément	Description
1	K	Fente pour cadenas Kensington	Se connecte à un cadenas de sécurité pour ordinateur Kensington. Remarque: Enroulez le câble du cadenas de sécurité pour ordinateur autour d'une table, de la poignée d'un tiroir verrouillé, ou de tout autre objet fixe. Insérez le cadenas dans l'encoche et tournez la clef pour verrouiller le cadenas. Certains modèles ne possèdent pas de clef.
2	-	Prise d'alimentation	Se connecte à l'adaptateur secteur.

N°	Icône	Élément	Description
3		Port d'affichage (VGA) externe	Se connecte à un périphérique d'affichage (p.ex. un moniteur externe, un projecteur LCD).
4	윰	Port Ethernet RJ-45	Se connecte à un réseau Ethernet 10/100/1000 Base.
5	←	Port USB 2.0	Se connecte à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB, une caméra USB).

Vue droite



N°	Icône	Élément	Description
1	←	Ports USB 2.0	Connectez à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB, une caméra USB).
2		Lecteur optique	Lecteur optique interne, accepte les CD ou les DVD.
3		Indicateur d'accès du disque optique	S'allume lorsque le lecteur optique est actif.
4		Bouton d'éjection du lecteur optique	Éjecte le disque optique du lecteur.
5		Trou d'éjection d'urgence	Éjecte le plateau du lecteur optique lorsque l'ordinateur est hors tension. Remarque : Insérez un trombone dans le trou d'éjection d'urgence pour éjecter le plateau du lecteur optique même quand l'ordinateur est éteint.

Vue de la base



N°	Icône	Élément	Description
1		Baie de la batterie	Contient la batterie de l'ordinateur.
2		Verrou de libération de la batterie	Libère la batterie pour le retrait.
3		Compartiment mémoire	Contient la mémoire principale de l'ordinateur.
	9	Baie du disque dur	Contient le disque dur de l'ordinateur (fixé avec des vis).
4		Verrou de la batterie	Verrouille la batterie en position.

Environnement

• Température :

En marche: 5°C à 35°C
 À l'arrêt: -20°C à 65°C

Humidité (sans condensation) :

En marche : 20% à 80%À l'arrêt : 20% à 80%

Aspire Notebook Serie

Kurzanleitung

Madallaummar	
Modellnummer:	
Seriennummer:	
Kaufdatum:	
Kaufort:	

© 2011 Alle Rechte vorbehalten.

Kurzanleitung für Aspire Notebook Serie Originalausgabe: 03/2011

Das Wichtigste zuerst

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich in Bezug auf mobilen Computerbedarf für ein Acer-Notebook entschieden haben.

Ihre Anweisungen

Als Hilfe für Sie beim Benutzen Ihres Acer-Notebooks haben wir einen Satz von Richtlinien aufgestellt:

Zuallererst hilft Ihnen das **Setup-Poster**, den Computer das erste Mal in Betrieb zu nehmen.

Die Allgemeine Bedienungsanleitung für Aspire Serie enthält hilfreiche Informationen, die sich auf alle Modelle der Aspire-Produktreihen beziehen. Es werden Themen wie z. B. die Verwendung von Tastatur und Audio usw. behandelt. Die Allgemeine Bedienungsanleitung kann sich z. T. auf Funktionen oder Eigenschaften beziehen, die es nur in bestimmten Modellen der Serien und nicht unbedingt in dem von Ihnen erworbenen Modell gibt. Solche Stellen sind im Text mit "Nur für bestimmte Modelle" gekennzeichnet.

Die Kurzanleitung stellt Ihnen die grundlegenden Features und Funktionen Ihres neuen Computers vor. Für weitere Informationen dazu, wie Ihnen Ihr Computer helfen kann, noch produktiver zu arbeiten, lesen Sie bitte die Allgemeine Bedienungsanleitung für Aspire Serie. Diese Bedienungsanleitung enthält detaillierte Informationen zu Themen wie z. B. System-Programmen, Datenwiederherstellung, Erweiterungsoptionen und Problembehebung. Darüber hinaus enthält es Informationen zur Garantie und allgemeine Bestimmungen und Sicherheitshinweise zu Ihrem Notebook.

Die Bedienungsanleitung steht in PDF (Portable Document Format) zur Verfügung und ist bereits in Ihrem Notebook installiert. Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf die Bedienungsanleitung zuzugreifen:

- 1 Klicken Sie auf **Start** > **Alle Programme** > **AcerSystem**.
- 2 Klicken Sie auf Aspire Generic User Guide.



Hinweis: Zum Betrachten der Datei muss Adobe Reader installiert sein. Wenn Adobe Reader nicht auf Ihrem Computer installiert ist, wird durch Klicken auf Aspire Generic User Guide zuerst das Setup-Programm von Adobe Reader ausgeführt. Folgen Sie zur Durchführung der Installation den Anweisungen auf dem Bildschirm. Hinweise über die Verwendung von Adobe Reader finden Sie im Menü Hilfe und Support.

Ihre Acer-Notebook-Tour

Nachdem Sie den Computer wie im Übersichtsblatt gezeigt aufgestellt haben, finden Sie im Folgenden eine Übersicht über Ihr neues Acer-Notebook.

Ansicht von oben



#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Integrierte Webcam	Web-Kamera für Videokommunikation.
2		Anzeigebildschirm	Wird auch als LCD (Liquid-Crystal-Display) bezeichnet. Zeigt die Ausgabe des Computers an (Konfiguration kann sich von Modell zu Modell unterscheiden).

#	Symbol	Element	Beschreibung
3	U	Ein/Aus-Taste	Schaltet den Computer ein und aus.
4		Tastatur	Dient der Eingabe von Daten in den Computer.
5		Touchpad	Berührungssensibles Zeigegerät, das die gleichen Funktionen besitzt wie eine Computer-Maus.
6		Anklicktasten (links und rechts)	Die linken und rechten Tasten funktionieren wie die linken und rechten Tasten einer Maus.
7		Mikrofon	Internes Mikrofon für die Tonaufnahme.
8	*	Energieanzeige	Zeigt den Ein/Aus-Status des Computers an.
	ゆ	Akku-Anzeige	Zeigt den Akkustatus des Computers an. 1. Aufladung: Die Leuchte erscheint gelb, wenn der Akku aufgeladen wird. 2. Voll aufgeladen: Die Leuchte erscheint blau, wenn Netzstrom verwendet wird.
9		Lautsprecher	Geben Sie Ton in Stereo aus.

Direkttasten

Der Computer besitzt Direkttasten oder Tastenkombinationen für den Zugriff auf Computersteuerungen wie z. B. Bildschirmhelligkeit und Ausgangslautstärke.

Zum Aktivieren von Hotkeys müssen Sie zuerst die <Fn>-Taste drücken und halten und dann die andere Taste der Hotkey-Kombination drücken.

Direkttaste	Symbol	Funktion	Beschreibung
<fn> + <f3></f3></fn>	((₁ ,1))	Kommunikation	Aktiviert/Deaktiviert die Kommunikationsgeräte des Computers.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	Energiespar- modus	Schaltet den Computer in den Energiesparmodus.
<fn> + <f5></f5></fn>		Display-Schalter	Wechselt die Anzeigeausgabe zwischen Anzeigebildschirm, externem Monitor (falls angeschlossen) und gleichzeitig beiden Anzeigen.

Direkttaste	Symbol	Funktion	Beschreibung
<fn> + <f6></f6></fn>	₩	Bildschirm leer	Schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms aus, um Energie zu sparen. Drücken Sie zum Einschalten eine beliebige Taste.
<fn> + <f7></f7></fn>	⊘4	Touchpad- Schalter	Schaltet das interne Touchpad ein oder aus.
<fn> + <f8></f8></fn>	财	Lautsprecher- schalter	Schaltet die Lautsprecher ein und aus.
<fn> + <▷></fn>	≎	Heller	Erhöht die Bildschirmhelligkeit.
<fn> + < <>></fn>	*	Dunkler	Verringert die Bildschirmhelligkeit.
<fn> + <△></fn>		Lautstärke +	Erhöht die Lautstärke.
<fn> + <▽></fn>	•	Lautstärke -	Verringert die Lautstärke.
<fn> + <pos1></pos1></fn>	▶/II	Wiedergabe/ Pause	Geben Sie hiermit die ausgewählte Mediendatei wieder und halten Sie die Wiedergabe an.
<fn> + <seite nach oben></seite </fn>		Stopp	Beenden Sie hiermit die Wiedergabe der ausgewählten Mediendatei.
<fn> + <seite nach="" unten=""></seite></fn>	44	Zurück	Hiermit gelangen Sie zur vorherigen Mediendatei zurück.
<fn> + <ende></ende></fn>	>>	Weiter	Hiermit springen Sie zur nächsten Mediendatei.

Geschlossene Vorderseite



#	Symbol	Element	Beschreibung
1	100	Mikrofonbuchse	Eignet sich für Eingaben aus externen Mikrofonen.
	Ω	Kopfhörer-/ Lautsprecher-Buchse	Zum Anschluss von Audiogeräten (z. B. Lautsprechern, Kopfhörern).
		<u> </u>	
2	MULTIMEDIACARD	2-in-1-Karten-Leser	Eignet sich für Secure Digital (SD) und MultiMediaCard (MMC).
			Hinweis: Drücken Sie hier, um die Karte zu entfernen/einzusetzen. Es kann nicht mehr als eine Karte gleichzeitig verwendet werden.

Linke Seite



# Symbol Element	Beschreibung
K Kensington-Schloss	Hier können Sie ein Kensington- kompatibles Sicherheitsschloss für den Computer anbringen. Hinweis: Binden Sie ein Diebstahlsicherungskabel an ein unbewegliches Objekt wie einen Tisch oder einen Griff einer abgeschlossenen Schublade. Stecken Sie das Schloss in den Anschluss für die Diebstahlsicherung, und schließen Sie dieses ab. Es gibt auch Modelle ohne Schlüssel.


#	Symbol	Element	Beschreibung
2		DC-Eingangsbuchse	Hier schließen Sie das Netzteil an.
3		Anschluss für externe Anzeige (VGA)	Dient dem Anschluss eines Anzeigegerätes (z.B. einem externen Monitor oder LCD-Projektor).
4	용	Ethernet (RJ-45)- Anschluss	Schließen Sie hier ein auf Ethernet 10/100/1000-basiertes Netzwerk an.
5	•	USB 2.0-Anschluss	Hier schließen Sie USB 2.0-Geräte (z.B. USB-Maus oder USB-Kamera) an.

Rechte Seite



#	Symbol	Element	Beschreibung	
1	~	USB 2.0-Anschlüsse	Dient dem Anschluss von USB 2.0-Geräten (z.B. USB-Maus, USB-Kamera).	
2		Optisches Laufwerk	Internes optisches Laufwerk; eignet sich für CDs oder DVDs.	
3		Optische Disk Anzeige	Leuchtet auf, wenn optisches Laufwerk aktiv ist.	
4		Auswurftaste für optisches Laufwerk	Fährt das optische Laufwerk heraus.	
5		Mechanisches Auswurfloch	Schieben Sie hiermit den Träger des optischen Laufwerks aus, wenn der Computer ausgeschaltet ist. Hinweis: Stecken Sie eine Büroklammer in das Auswurfloch, um den Träger des optischen Laufwerkes herauszufahren, wenn der Computer nicht eingeschaltet ist.	

Unterseite

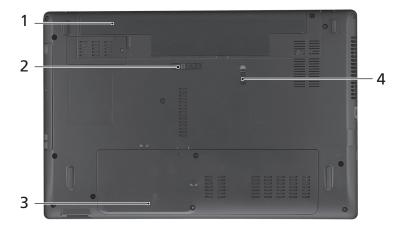

#	Symbol	Element	Beschreibung	
1		Akkufach	Enthält den Akku des Computers.	
2		Verriegelung des Akkus	Entsperrt den Akku für die Herausnahme.	
3		Speicherfach	Enthält den Hauptspeicher des Computers.	
	9	Festplattenfach	Enthält die Computer-Festplatte (durch Schrauben gesichert).	
4		Akkuverschluss	Sichert den Akku an seiner Position.	

Umgebung

• Temperatur:

Betrieb: 5°C bis 35°C

• Nichtbetrieb: -20°C bis 65°C

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

Betrieb: 20% bis 80%

• Nichtbetrieb: 20% bis 80%

Notebook serie Aspire

Guida rapida

Numero di modello: Numero di serie: Data di acquisto: Luogo d'acquisto:

© 2011 Tutti i diritti riservati.

Guida rapida per Notebook serie Aspire Prima edizione: 03/2011

Avvertenze preliminari

Grazie per aver scelto il notebook Acer, la scelta ideale per poter lavorare in piena libertà anche in movimento.

Le guide disponibili

Sono state realizzate delle guide per assistere l'utente nell'uso del notebook Acer:

Innanzitutto, il manifesto aiuta a semplificare la cofnigurazione del computer.

La Manale utente generale Serie Aspire contiene informazioni utili per tutti i modelli della serie Aspire. Copre gli argomenti base come ad esempio Empowering Technology di Acer, l'uso della tastiera e dell'audio, ecc. A causa della sua natura, la Manale utente generale menzionata in precedenza a volte fa riferimento a funzioni o caratteristiche presenti solamente in alcuni modelli della serie, ma non necessariamente del modello acquistato. Per questo motivo alcuni elementi nel testo sono indicati con "solo per alcuni modelli".

La **Guida rapida** presenta le caratteristiche e le funzioni principali del nuovo computer. Per altre nozioni su come il vostro computer può aiutarvi a diventare ancora più produttivi, consultate la **Manale utente generale Serie Aspire**. Questa guida contiene informazioni dettagliate su argomenti come utilità del sistema, ripristino dei dati, opzioni di espansione e ricerca guasti. Contiene inoltre informazioni sulla garanzia, le norme e gli standard di riferimento e le avvertenze per la sicurezza del vostro notebook. È disponibile nel formato PDF e viene fornita già caricata nel notebook. Per accedervi seguite questi passaggi:

- 1 Fare clic su **Start** > **Programmi** > **AcerSystem**.
- 2 Fare clic su Aspire Generic User Guide.



Nota: Per visualizzare il file, è necessario che sul computer sia installato Adobe Reader. Se Adobe Acrobat Reader non è installato sul computer, fare clic su **Aspire Generic User Guide** per eseguire il programma di installazione di Adobe Reader. Per completare l'installazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Per istruzioni sull'uso di Adobe Reader, consultare il menu **Guida in linea e supporto** tecnico.

Presentazione del notebook Acer

Dopo aver configurato il computer come illustrato nel manifesto, far riferimento alla presente documentazione per la presentazione del nuovo notebook Acer.

Vista dall'alto



#	Icona	Voce	Descrizione
1		Webcam integrata	Web camera per la comunicazione video.

#	Icona	Voce	Descrizione
2		Display	Grande display a cristalli liquidi (Liquid-Crystal Display; LCD), per una visualizzazione confortevole (la configurazione può variare in relazione al modello).
3	(h)	Pulsante accensione	Accende/spegne il computer.
4		Tastiera	Per l'immissione di dati sul computer.
5		Touchpad	Dispositivo di puntamento sensibile al tocco con funzioni simili a quelle di un comune mouse.
6		Tasti clic (sinistra e destra)	I tasti destra e sinistra hanno le stesse funzioni dei tasti destra e sinistra del mouse.
7		Microfono	Microfono interno per la registrazione di audio.
8	*	Indicatore di accensione/ alimentazione	Indicano lo stato di accensione/ alimentazione del computer.
	C/D	Indicatore batteria	Indica lo stato della batteria del computer. 1. In carica: Luce di colore giallo quando la batteria è in ricarica. 2. Completamente carica: Luce di colore blu quando è nella modalità CA.
9		Altoparlanti	Emette l'uscita audio stereo.

Tasti di scelta rapida

Il computer utilizza i tasti di scelta o le combinazioni di tasti per l'accesso a molti controlli del computer come luminosità dello schermo e uscita volume.

Per attivare i tasti di scelta rapida, tenere premuto <Fn> e premere l'altro tasto della combinazione.

Tasti di scelta rapida	Icona	Funzione	Descrizione
<fn> + <f3></f3></fn>	((ta))	Comunicazioni	Attiva/disattiva i dispositivi di comunicazione del computer.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	Sospensione	Attiva la modalità sospensione del computer.

Tasti di scelta rapida	Icona	Funzione	Descrizione
<fn> + <f5></f5></fn>		Passaggio da uno schermo all'altro	Consente la commutazione in uscita display tra video del display o monitor esterno (se collegato) e entrambi.
<fn> + <f6></f6></fn>	**	Schermo vuoto	Disattiva la retroilluminazione dello schermo per risparmiare energia. Premere un tasto qualsiasi per tornare allo stato precedente.
<fn> + <f7></f7></fn>	⊘ 4	Attivazione e disattivazione del touchpad	Attiva e disattiva il touchpad interno.
<fn> + <f8></f8></fn>	呦	Attivazione e disattivazione degli altoparlanti	Attiva e disattiva gli altoparlanti.
<fn> + <▷></fn>	≎	Aumento della Iuminosità	Aumenta la luminosità dello schermo.
<fn> + < ◊></fn>	*	Riduzione della Iuminosità	Riduce la luminosità dello schermo.
<fn> + <△></fn>		Aumento del volume	Aumenta il volume.
<fn> + <▽></fn>	•	Riduzione del volume	Riduce il volume.
<fn> + <home></home></fn>	>/II	Play/Pausa	Riproduce o sospende la riproduzione del file multimediale selezionato.
<fn> + <pag su=""></pag></fn>		Interrompi	Interrompe la riproduzione del file multimediale selezionato.
<fn> + <pag giù=""></pag></fn>	44	Precedente	Per passare al file multimediale precedente.
<fn> + <fine></fine></fn>	>>	Avanti	Per passare al file multimediale successivo.

Vista frontale in dettaglio



#	Icona	Voce	Descrizione
1	100	Jack microfono	Accetta ingressi provenienti da microfoni esterni.
	0	Jack auricolari/ altoparlanti	Effettua il collegamento ai dispositivi audio (ad es., altoparlanti, auricolari).
2	MULTIMEDIRCARD	Lettore di schede 2-in-1	Supporta Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC).
			Nota: Premere per rimuovere/installare la scheda. È possibile utilizzare una sola scheda di memoria alla volta.

Vista da sinistra



#	Icona	Voce	Descrizione
1	ĸ	Slot blocco Kensington	Per il collegamento al blocco di sicurezza dei computer Kensington-compatibili. Nota: Avvolgere un cavo di sicurezza per computer intorno ad un oggetto fisso, ad esempio un tavolo o la maniglia di un cassetto chiuso a chiave. Inserire la serratura nel foro e girare la chiave per fissare il blocco. Sono disponibili anche modelli senza chiave.
2	-	Jack CC-in	Per il collegamento all'adattatore CA.


#	Icona	Voce	Descrizione
3		Porta display esterno (VGA)	Effettua il collegamento a un dispositivo di visualizzazione (ad es., monitor esterno, proiettore LCD).
4	윰	Porta Ethernet (RJ-45)	Per il collegamento a una rete con Ethernet 10/100/1000.
5	←	Porta USB 2.0	Effettua il collegamento ai dispositivi USB 2.0 (ad es., mouse USB, fotocamera USB).

Vista da destra



#	Icona	Voce	Descrizione
1	~	Porte USB 2.0	Per il collegamento a dispositivi USB 2.0 (ad es., mouse USB, fotocamera USB).
2		Unità ottica	Unità ottica interna, accetta CD o DVD.
3		Indicatore accesso disco ottico	Si accende quando il disco ottico è attivo.
4		Pulsante di espulsione del disco ottico	Espelle il disco ottico dall'unità.
5		Foro di espulsione di emergenza	Espelle il vassoio del disco ottico se il computer è spento. Nota: Inserire la punta di un fermaglio nel foro di apertura di emergenza per espellere il vassoio dell'unità ottica quando il computer è spento.

Vista base

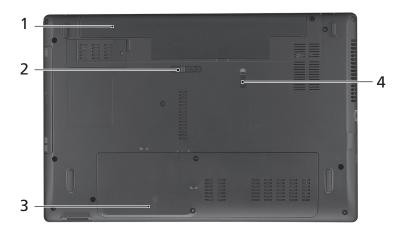

#	Icona	Voce	Descrizione
1		Alloggiamento della batteria	Contiene il modulo batteria del computer.
2		Blocco di rilascio della batteria	Per togliere la batteria.
3		Vano per la memoria	Contiene la memoria principale del computer.
	9	Alloggiamento per il disco rigido	Contiene il disco rigido del computer (fissato con viti).
4		Blocco batteria	Blocca la batteria al suo posto.

Condizioni operative

Temperatura:

• Di esercizio: da 5°C a 35°C

• Non di esercizio: da -20°C a 65°C

• Umidità (senza condensa):

• Di esercizio: da 20% a 80%

Non di esercizio: da 20% a 80%

Serie de portátiles Aspire

Guía rápida

Número de modelo:	_
Número de serie:	
Fecha de compra:	_
Lugar de compra:	

© 2011 Reservados todos los derechos.

Guía rápida de la serie de portátiles Aspire Versión original: 03/2011

Primero lo más importante

Le agradecemos que haya elegido el ordenador portátil Acer para satisfacer sus necesidades de informática móvil.

Las guías

Para ayudarle a utilizar el ordenador portátil Acer, hemos elaborado un conjunto de guías:

En primer lugar, el **póster de configuración** contiene información de ayuda para configurar su ordenador.

La **Guía genérica del usuario de la Serie Aspire** en formato impreso contiene información útil aplicable a todos los modelos de productos de la serie Aspire. Contempla aspectos básicos como el uso del teclado, el audio, etc. No obstante, no se olvide que debido a su carácter, la **Guía genérica del usuario** se referirá ocasionalmente a las funciones o características incluidas sólo en ciertos modelos de la serie, pero no necesariamente al modelo que haya adquirido usted. Dichos ejemplos se marcan en el texto del idioma como por ejemplo "sólo en ciertos modelos".

Esta **Guía rápida** presenta las características y funciones básicas de su nuevo ordenador. Si desea más información sobre cómo puede su ordenador ayudarle a ser más productivo, consulte la **Guía genérica del usuario de la Serie Aspire**. Esa guía contiene información detallada sobre temas como utilidades del sistema, recuperación de datos, opciones de expansión y resolución de problemas. Además, contiene información sobre garantías y las normativas generales y advertencias de seguridad para su ordenador portátil. Está disponible en PDF (Formato de Documento Portátil) y viene precargada en su ordenador portátil. Siga estos pasos para acceder al manual:

- 1 Haga clic en 🐉 Inicio > Todos los programas > AcerSystem.
- 2 Haga clic en Aspire Generic User Guide.



Nota: Para poder ver el archivo, debe tener instalado Adobe Reader. Si no lo tiene instalado, haga clic en **Aspire Generic User Guide** para que se ejecute el programa de instalación de Adobe Reader. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Para obtener información sobre cómo utilizar Adobe Reader, acceda al menú **Ayuda y soporte técnico**.

Un paseo por el ordenador portátil Acer

Una vez configurado el ordenador del modo indicado en el póster, iniciaremos un paseo por su nuevo portátil Acer.

Vista superior



#	Icono	Elemento	Descripción
1		Webcam integrada	Cámara Web para comunicación de vídeo.

#	Icono	Elemento	Descripción
2		Visualización en pantalla	También denominada pantalla de cristal líquido (LCD) es el dispositivo de salida visual del ordenador (la configuración puede variar según el modelo).
3	(1)	Botón de alimentación	Enciende o apaga el ordenador.
4		Teclado	Para introducir datos en su ordenador.
5		Panel táctil	Dispositivo apuntador táctil que funciona como un ratón de ordenador.
6		Botones de clic (izquierdo y derecho)	Los botones izquierdo y derecho funcionan como los botones izquierdo y derecho del ratón.
7		Micrófono	Micrófono interno para la grabación del sonido.
8	`∳ :	Indicador de encendido	Proporciona información sobre el estado de energía del ordenador.
	炒	Indicador de batería	Proporciona información sobre el estado de la batería.
			 Carga: La luz se vuelve ámbar cuando se carga la batería. Carga completa: La luz se vuelve azul en modo de CA.
9		Altavoces	Proporciona una salida de audio.

Teclas de acceso directo

El ordenador permite usar teclas de acceso directo o combinaciones de teclas para acceder a la mayoría de controles del ordenador, como el brillo de la pantalla o la salida de volumen.

Para activar las teclas de acceso directo, mantenga pulsada la tecla <Fn> y pulse la otra tecla de la combinación.

Tecla de acceso directo	Icono	Función	Descripción
<fn> + <f3></f3></fn>	(((₁)))	Comunicación	Activa/desactiva los dispositivos de comunicación del ordenador.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	Suspensión	Pone el ordenador en modo de suspensión.
<fn> + <f5></f5></fn>		Selector de pantalla	Cambia la salida entre la pantalla y el monitor externo (si está conectado) o ambos.

Tecla de acceso directo	Icono	Función	Descripción
<fn> + <f6></f6></fn>	****	Pantalla en blanco	Apaga la luz de fondo de la pantalla para ahorrar energía. Pulse cualquier tecla para encenderla.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Alternar panel táctil	Activa o desactiva el panel táctil interno.
<fn> + <f8></f8></fn>	W	Alternar altavoces	Activa o desactiva los altavoces.
<fn> + <▷></fn>	≎		Aumenta el brillo de la pantalla.
<fn> + < <>></fn>	*	Disminuir brillo	Disminuye el brillo de la pantalla.
<fn> + <△></fn>		Subir volumen	Sube el volumen.
<fn> + <▽></fn>	•	Bajar volumen	Baja el volumen.
<fn> + <inicio></inicio></fn>	▶/II	Reproducir/ Pausa	Reproduce o hace una pausa en un archivo multimedia seleccionado.
<fn> + <re pág=""></re></fn>		Detener	Detiene la reproducción del archivo multimedia seleccionado.
<fn> + <av pág=""></av></fn>	 	Anterior	Regresa al archivo multimedia anterior.
<fn> + <fin></fin></fn>	>>	Siguiente	Salta al siguiente archivo multimedia.

Vista frontal cerrada



#	Icono	Elemento	Descripción
1	100	Conector del micrófono	Permite la entrada de audio de micrófonos externos.
	0	Conector de auriculares/altavoz	Conexión para dispositivos de audio (p. ej., altavoces, auriculares, etc.).

#	Icono	Elemento	Descripción
2	MULTIMEDIACARD	Lector de tarjetas 2 en 1	Admite las tarjetas Secure Digital (SD) y MultiMediaCard (MMC).
	50	Nota: Presione para extraer/instalar la tarjeta. No se pueden usar varias tarjetas a la vez.	

Vista izquierda




#	Icono	Elemento	Descripción
1	ĸ	Ranura de bloqueo Kensington	Permite conectar a un candado de seguridad para ordenador compatible con Kensington. Nota: Enganche el cable de seguridad para ordenadores a un objeto fijo como una mesa o el tirador de un cajón cerrado con llave. Introduzca el candado en la ranura y gire la llave. También hay modelos sin llave.
2		Conector de entrada de DC	Permite conectar a un adaptador de CA.
3		Puerto de visualización externo (VGA)	Conexión para pantallas (p. ej., monitor externo o proyector LCD).
4	윰	Puerto Ethernet (RJ-45)	Conexión para una red basada en Ethernet 10/100/1000.
5	~	Puerto USB 2.0	Permite conectar a dispositivos USB 2.0 (p. ej., ratón USB, cámara USB).

Vista derecha



Icono	Elemento	Descripción
*	Puertos USB 2.0	Conexión para dispositivos USB 2.0 (p. ej., ratón USB o cámara USB).
	Unidad óptica	Dispositivo óptico interno; acepta CD y DVD.
	Indicador de acceso del disco óptico	Se enciende cuando la unidad óptica está activa.
	Botón de expulsión de la unidad óptica	Expulsa el disco óptico de la unidad.
	Orificio de expulsión de emergencia	Permite expulsar la bandeja de la unidad óptica cuando el ordenador está apagado. Nota: Introduzca un clip sujetapapeles en el orificio de expulsión para expulsar la bandeja de la unidad óptica cuando el ordenador esté apagado.
	lcono	Puertos USB 2.0 Unidad óptica Indicador de acceso del disco óptico Botón de expulsión de la unidad óptica Orificio de expulsión

Vista de la base

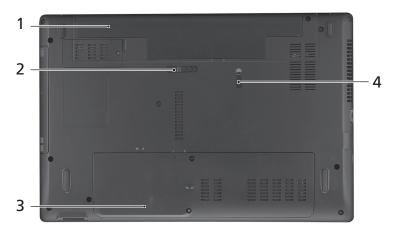

#	Icono	Elemento	Descripción
1		Compartimiento de la batería	Aloja la batería del ordenador.
2		Pasador de liberación de la batería	Libera la batería para poder sacarla.
3		Compartimiento de memoria	Contiene la memoria principal de ordenador.
	9	Compartimento del disco duro	Contiene el disco duro del ordenador (fijado con tornillos).
4		Bloqueo de la batería	Permite que la batería quede trabada.

Medio ambiente

- Temperatura:
 - Encendido: entre 5°C y 35°C
 - Apagado: entre -20°C y 65°C
- Humedad (sin condensación):
 - Encendido: entre 20% y 80%
 - Apagado: entre 20% y 80%

Notificacion Regulatoria Adicional

[Argentina]

Modelo: UNDP-1

Modelo: Gobi2000

Acer notebook is bundled with the approved telecom modules for your networking. Those modules' model number and specific homologation number refers to below:

[Modem]

[IVIOGETT]		
Modelo: RD02-D330	CNC 54-4512	
Modelo: Delphi D40 (AM5)	CNC 54-5681	
[Bluetooth]		
Modelo: BCM92046	CNC 16-6735	
Modelo: BCM92070MD_REF	CNC 16-7165	
Modelo: T77H056	CNC 16-7788	
Modelo: AR5BBU12	CNC 16-7946	
[Bluetooth+802.11bgn]		
Modelo: BCM943225HMB	CNC C-7497	
[802.11AGN]		
Modelo: 512AN_MMW	CNC C-6399	
Modelo: 533AN_MMW	CNC C-6385	
Modelo: 512AN_HMW	CNC C-7612	
Modelo: 533AN_HMW	CNC C-7618	
Modelo: 622ANHMW	CNC C-7682	
Modelo: 633ANHMW	CNC C-7681	
[802.11BGN]		
Modelo: AR5B95	CNC C-7152	
Modelo: AR5B93	CNC C-7151	
Modelo: 112BNHMW	CNC C-7470	
Modelo: 112BNMMW	CNC C-7471	
Modelo: RTL8192SE	CNC C-7495	
Modelo: BCM943225HM	CNC C-7395	
Modelo: AR5B97	CNC C-7781	
Modelo: BCM94313HMG2L	CNC C-7881	
[802.11BG]		
Modelo: BCM94312HMG	CNC 16-6180	

CNC 17-6334

CNC 17-7291

[Brasil] Noticia adicional de regulamento Anatel

Os componentes de telecomunicacao usados nos notebooks Acer em Portugues sao homologados atendendo a requisicao da Agencia Nacional de Telecomunicacoes Anatel, conforme referencia abaixo:

[Modem]

Modelo: RD02-D330	ANATEL	1406-05-1675	
Modelo: Delphi_D40	ANATEL	0455-06-2565	(01) 0789 83-089 0382

[Bluetooth]

Modelo: BCM92046	ANATEL	1434-08-2859	(01)07898349892942
Modelo: BCM92070MD_REF	ANATEL	0395-09-1869	(01) 07898349893048
Modelo: T77H056	ANATEL	2281-09-3987	(01) 07898349890337
Modelo: AR5BBU12	ANATEL	0127-10-3987	(01)07898915960112

[Bluetooth+802.11bgn]

Modelo: BCM943225HMB			
	ANATEL	1260-09-1869	(01)07898349893543

[802.11AGN]

Modelo: 512AN_MMW	ANATEL	0800-08-2198	(01) 07898355950018
Modelo: 512AN_HMW	ANATEL	0807-08-2198	(01) 07898355950025
Modelo: 533AN_MMW	ANATEL	0809-08-2198	(01) 07898355950032
Modelo: 533AN_HMW	ANATEL	0812-08-2198	(01) 07898355950049
Modelo: 622ANHMW	ANATEL	2123-09-2198	(01) 07898355950094
Modelo: 633ANHMW	ANATEL	2128-09-2198	(01) 07898355950087

[802.11BGN]

Modelo: AR5B95	ANATEL	0223-09-3987	0107898915959871
Modelo: AR5B93	ANATEL	0190-09-3987	(01)07898915959864
Modelo: 112BNHMW	ANATEL	1238-09-2198	(01) 07898355950063
Modelo: 112BNMMW	ANATEL	1237-09-2198	(01) 07898355950070
Modelo: RTL8192SE	ANATEL	1349-09-4076	(01)07898914152143
Modelo: BCM943225HM	ANATEL	0795-09-1869	(01)07898349893246
Modelo: AR5B97	ANATEL	2178-09-3987	(01)07898915960013
Modelo: BCM94313HMG2L	ANATEL	2429-09-1869	(01)07898349893741

[802.11BG]

Modelo: BCM94312HMG	ANATEL	0060-08-1869	(01) 0789 834989 234 8	
------------------------	--------	--------------	------------------------	--

[3G]

Modelo: UNDP-1	ANATEL	0307-08-0540	(01) 0788893133101-8
Modelo: Gobi2000	ANATEL	0412-09-0540	NA
Modelo: EM770W	ANATEL	2460-09-3257	NA

Notificacion Regulatoria Adicional

[Mexico-COFETEL]

Acer notebook is bundled with the approved telecom modules for your networking. Those modules' model number and specific homologation number refers to below:

[Modem]

Modelo: RD02-D330	COFETEL: TTDCORD06-536
Modelo: Delphi_D40 (AM5)	COFETEL: TTDAGDE07-056

[Bluetooth]

Modelo: BCM92046	COFETEL: RCPFOBC08-0472
Modelo: BCM92070MD_REF	COFETEL: RCPBRBC09-0213
Modelo: T77H056	COFETEL: RCPATT709-1049
Modelo: AR5BBU12	COFETEL: RCPATAR10-0064

[Bluetooth+802.11BGN]

Modelo: BCM943225HMB	COFETEL: RCPBRBC09-0574

[802.11AGN]

Modelo: 512AN_HMW	COFETEL:RCPIN5108-0260
Modelo: 512AN_MMW	COFETEL:RCPIN5108-0260-A3
Modelo: 533AN_HMW	COFETEL:RCPIN5108-0260-A2
Modelo: 533AN_MMW	COFETEL:RCPIN5108-0260-A1
Modelo: 622ANHMW	COFETEL:RCPIN6209-1009
Modelo: 633ANHMW	COFETEL:RCPIN6309-1010

[802.11BGN]

Modelo: AR5B95	COFETEL:RCPATAR09-0168	
Modelo: AR5B93	COFETEL: RCPATAR09-0167	
Modelo: 112BNHMW	COFETEL: RCPIN1109-0613-A1	
Modelo: 112BNMMW	COFETEL: RCPIN1109-0613	
Modelo: RTL8192SE	COFETEL: RCPRERT09-0751	
Modelo: BCM943225HM	COFETEL: RCPBRBC09-0464	
Modelo: AR5B97	COFETEL: RCPATAR09-1103	
Modelo: BCM94313HMG2L	COFETEL: RCPBRBC09-1196	

[802.11BG]

Modelo: BCM94312HMG	COFETEL: RCPBRBC08-0015
---------------------	-------------------------

[3G]

Modelo: UNDP-1	COFETEL:RTIQUUN08-0253	
Modelo: Gobi2000	COFETEL:RTIQUGO09-0555	
Modelo: EM770W	COFETEL:RTIHUEM10-0096	

[WiMax]

Portátil Série Aspire

Guia rápido

Número de Modelo: Número de Série: Data de Compra: Local de Aquisição:

© 2011 Todos os Direitos Reservados. Guia rápido do Portátil Série Aspire Edição Original: 03/2011

Comecemos pelo princípio

Gostaríamos de lhe agradecer por ter escolhido um computador portátil Acer para preencher as suas necessidades de computador móvel.

Os seus manuais

Para o ajudar a usar o seu computador portátil Acer, preparámos uma série de manuais:

Antes de mais, o **cartaz de configuração** ajuda-o a iniciar e a configurar o seu computador.

O Manual Genérico do utilizador da Série Aspire impresso contém informações úteis que se aplicam a todos os modelos da série de produtos Aspire. Abrange tópicos básicos como a utilização do teclado, áudio, etc. Pedimos a sua compreensão para o facto de, pela sua natureza, o Manual Genérico do utilizador referem-se ocasionalmente a funções ou funcionalidades apenas aplicáveis a determinados modelos da série, mas não necessariamente ao modelo específico que adquiriu. Tais situações estão assinaladas no texto com expressões como "apenas em certos modelos".

O **Guia rápido** apresenta as características e funções básicas do seu novo computador. Para mais detalhes sobre como o seu computador o pode ajudar a ser mais produtivo, consulte o **Manual Genérico do utilizador da Série Aspire**. Esse manual contém informações pormenorizadas sobre temas como utilitários do sistema, recuperação de dados, opções de expansão e solução de problemas. Além disso, contém a informação da garantia e as regulamentações gerais e notas de segurança para o seu computador portátil. Está disponível no formato PDF (Portable Document Format) e vem já instalado no seu computador. Siga estes passos para o aceder:

- 1 Clique em **I** Iniciar > Todos os programas > AcerSystem.
- 2 Clique em Aspire Generic User Guide.




Nota: É necessário instalar o Adobe Reader para visualizar o ficheiro. Se o Adobe Reader não estiver instalado no seu computador, ao clicar em **Aspire Generic User Guide** é executado o programa de instalação do Acrobat Reader. Siga as instruções do ecrã para finalizar a instalação. Para obter instruções sobre como utilizar o Adobe Reader, vá ao menu **Ajuda e Suporte**.

Visita guiada ao seu computador portátil Acer

Após montar o computador tal como indicado na ilustração do cartaz de configuração, deixe-nos mostrar-lhe o seu novo computador portátil Acer.

Vista de cima

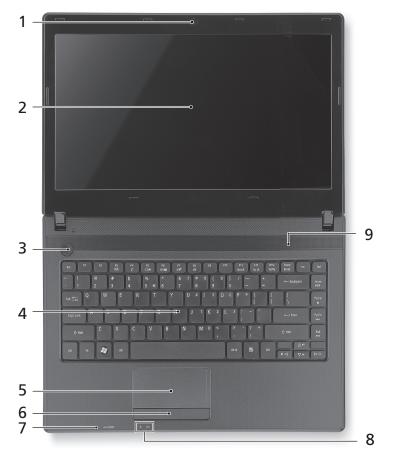

#	ĺcone	Item	Descrição
1		Webcam integrada	Câmara web para comunicações vídeo.

#	Ícone	Item	Descrição
2		Ecrã	Também chamado ecrã de cristais líquidos (LCD), permite visualizar a informação do computador (a configuração pode variar consoante o modelo).
3	()	Botão de alimentação	Liga e desliga o computador.
4		Teclado	Para introduzir informações no seu computador.
5		Teclado táctil	Dispositivo apontador sensível ao toque, que funciona como um rato de computador.
6		Botões de clique (esquerdo e direito)	Os botões esquerdo e direito funcionam como os botões esquerdo e direito de um rato.
7		Microfone	Microfone interno para gravação de som.
8	*	Indicador de alimentação	Indica o estado da alimentação do computador.
	砂	Indicador da bateria	Indica o estado da bateria do computador. 1. A carregar: A luz é âmbar quando a bateria está a carregar. 2. Carga completa: A luz é azul no modo CA.
9		Altifalantes	Obtenha saída de áudio em estéreo.

Teclas de atalho

O computador utiliza teclas de atalho ou combinações de teclas para aceder à maior parte dos seus comandos, tais como a luminosidade do ecrã e o volume de saída.

Para activar as teclas de atalho, prima e mantenha premida a tecla <Fn> antes de premir a outra tecla na combinação de teclas de atalho.

Tecla de atalho	Ícone	Função	Descrição
<fn> + <f3></f3></fn>	(((°)))	Comunicação	Activa/desactiva os dispositivos de comunicação do computador.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	Suspensão	Coloca o computador no modo de Suspensão.
<fn> + <f5></f5></fn>		Comutação de visualização	Alterna a saída entre o ecrã de visualização, o monitor externo (se está ligado) e ambos.

Tecla de atalho	Ícone	Função	Descrição
<fn> + <f6></f6></fn>	₩ •■	Ecrã em branco	Desliga a luz de fundo do ecrã de visualização para economizar energia. Prima qualquer tecla para retomar a actividade.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Comutação de teclado táctil	Liga e desliga o teclado táctil interno.
<fn> + <f8></f8></fn>	%	Comutação de altifalante	Liga e desliga os altifalantes.
<fn> + <▷></fn>	☆	Aumentar Iuminosidade	Aumenta a luminosidade do ecrã.
<fn> + < ▷></fn>	*	Reduzir Iuminosidade	Reduz a luminosidade do ecrã.
<fn> + <△></fn>		Aumentar volume	Aumenta o volume de som.
<fn> + <▽></fn>	•	Diminuir volume	Diminui o volume de som.
<fn> + <home></home></fn>	▶/ II	Reproduzir/ Pausar	Reproduz ou pausa um ficheiro multimédia seleccionado.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Parar	Para a reprodução do ficheiro multimédia seleccionado.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	44	Anterior	Retorna ao ficheiro multimédia anterior.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Seguinte	Avança até ao ficheiro multimédia seguinte.

Vista frontal, fechado



#	ĺcone	Item	Descrição
1	100	Tomada para microfone	Aceita entradas de microfones externos.
	S	Tomada de auscultadores/ altifalante	Liga a dispositivos áudio (por ex. colunas, auscultadores).

#	Ícone	Item	Descrição
2	MULTIMEDIACARD	Leitor de cartões 2 em 1	Aceita cartão Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC).
	53		Nota: Empurre para remover/instalar o cartão. Apenas pode ser utilizado um cartão.

Vista esquerda




#	Ícone	Item	Descrição
1	ĸ	Ranhura para fecho Kensington	Liga a um cadeado de segurança Kensington (ou compatível). Nota: Enrole o cabo de bloqueio de segurança do computador em torno de um objecto imóvel, como por exemplo uma mesa ou o puxador de uma gaveta fechada. Introduza o cabo de segurança na ranhura e rode a chave para proteger o bloqueio. Também estão disponíveis modelos sem chave.
2		Tomada de entrada CC	Liga a um adaptador CA.
3		Ligação a ecrã externo (VGA)	Liga a um dispositivo de visualização (por exemplo, monitor externo, projector LCD).
4	윰	Porta Ethernet (RJ-45)	Liga a uma rede Ethernet de base 10/100/1000.
5	*	Porta USB 2.0	Liga a dispositivos USB 2.0 (por ex. rato USB, câmara USB).

Vista direita



#	Ícone	Item	Descrição
1	•	Portas USB 2.0	Liga a dispositivos USB 2.0 (por exemplo, rato USB, câmara USB).
2		Unidade óptica	Unidade óptica interna; aceita CDs ou DVDs.
3		Indicador de acesso do disco óptico	Acende quando a unidade óptica está activa.
4		Botão de ejecção da unidade óptica	Ejecta o disco óptico da unidade.
5		Furo de ejecção de emergência	Ejecta o tabuleiro da unidade óptica quando o computador está desligado. Nota: Introduza um clipe no orifício de ejecção de emergência, para a unidade óptica ejectar o tabuleiro quando desligado o computador.

Visão da base

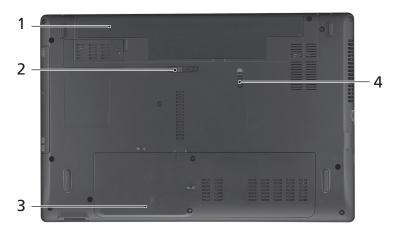

#	Ícone	Item	Descrição
1		Baía da bateria	Contém a bateria do computador.
2		Trinco de libertação da bateria	Liberta a bateria para remoção.
3		Compartimento da memória	Aloja a memória principal do computador.
	9	Compartimento do disco rígido	Aloja o disco rígido do computador (seguro por parafusos).
4		Bloqueio da bateria	Bloqueia a bateria, mantendo-a no sítio.

Ambiente

- Temperatura:
 - Funcionamento: 5°C a 35°C
 - Não em funcionamento: -20°C a 65°C
- Humidade (não condensação):
 - Funcionamento: 20% a 80%
 - Não em funcionamento: 20% a 80%

Aspire Notebook Serie

Snelgids

Modelnummer:	
Serienummer:	
Aankoopdatum:	
Plaats van aankoop:	

© 2011 Alle rechten voorbehouden. Aspire Notebook Serie Snelgids Oorspronkelijke uitgave: 03/2011

Voordat u aan de slag gaat

Bedankt dat u hebt gekozen voor een notebook van Acer als oplossing voor uw mobiele computereisen.

Uw gidsen

Om u te helpen met het werken op het Acer notebook hebben we een aantal gidsen ontworpen:

Allereerst helpt de instelkaart u bij het instellen van uw computer.

De Algemene gebruikershandleiding Aspire Serie bevat nuttige informatie voor alle modellen in de Aspire productreeks. De handleiding behandelt basale onderwerpen, zoals het gebruik van het toetsenbord, geluid, enz. De hieronder genoemde Algemene gebruikershandleiding verwijst af en toe naar functies of kenmerken die slechts voor enkele modellen in de reeks gelden, en dus niet noodzakelijk voor het model dat u heeft aangeschaft. Dit wordt in de tekst aangegeven met opmerkingen in de trand van "alleen voor bepaalde modellen".

In de **Snelgids** krijgt u een introductie over de basiseigenschappen en functies van uw nieuwe computer. Als u meer wilt weten over hoe uw computer u kan helpen productiever te werken, raadpleeg dan de **Algemene gebruikershandleiding Aspire Serie**. Deze Gebruikershandleiding bevat gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals systeemfuncties, gegevensherstel, uitbreidingsopties en probleem oplossen. Daarnaast bevat het informatie over garantie en de algemene voorwaarden en veiligheid voor uw notebook. Het is als Portable Document Format (PDF) beschikbaar en is al van te voren op uw notebook gezet. Volg deze stappen voor toegang tot dit document:

- 1 Klik op **Start > Alle programma's > AcerSystem**.
- 2 Klik vervolgens op Aspire Generic User Guide.




Opmerking: Als u het bestand wilt inzien, dient Adobe Reader te zijn geïnstalleerd. Als Adobe Reader nog niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt, als u op **Aspire Generic User Guide** klikt, eerst het installatieprogramma van Adobe Reader gestart. Volg de instructies op het scherm om het programma te installeren. Gebruiksaanwijzingen bij Adobe Reader vindt u in het menu **Help en Ondersteuning**.

Rondleiding door uw Acer notebook

Nadat u de computer hebt ingesteld zoals is beschreven op de poster, bent u nu klaar voor een rondleiding door de nieuwe Acer notebook.

Bovenkant

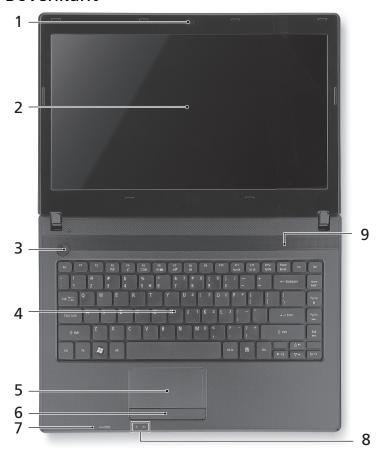

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Geïntegreerde webcam	Webcam voor videocommunicatie.

#	Pictogram	Item	Beschrijving
2		Beeldscherm	Ook wel Liquid-Crystal Display (LCD) genoemd, geeft de output van de computer weer (configuratie kan per model verschillen).
3	(h)	Aan/uit-knop	Schakelt de computer aan en uit.
4		Toetsenbord	Om gegevens in te voeren in de computer.
5		Touchpad	Tastgevoelig aanwijsapparaat dat functioneert als een computermuis.
6		Kliktoetsen (links en rechts)	De toetsen links en rechts functioneren als de linker en rechter muistoetsen.
7		Microfoon	Interne microfoon voor geluidsopname.
8	*	Energie-indicator	Geeft de energiestatus van de computer aan.
	ゆ	Accu-indicator	Geeft de batterijstatus van de computer aan. 1. Opladen: Het licht is oranje wanneer de accu wordt opgeladen. 2. Volledig opgeladen: Het licht is blauw in de AC-modus.
9	-	Luidsprekers	Levert stereogeluid.

Sneltoetsen

De computer gebruikt sneltoetsen of toetscombinaties voor toegang tot de meeste besturingselementen, zoals helderheid en geluidsvolume.

Om een sneltoets te gebruiken drukt u de <Fn> -toets in voordat u de andere toets van de combinatie indrukt.

Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
<fn> + <f3></f3></fn>	(((••))	Communicatie	Schakelt de communicatieapparaten van de computer in/uit.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	Standby	Hiermee plaatst u de computer in de Standby-stand.

Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
<fn> + <f5></f5></fn>		Schakeltoets voor beeldscherm	Schakelt de weergave-uitvoer tussen het scherm, externe monitor (indien aangesloten) en beide.
<fn> + <f6></f6></fn>	63	Leeg scherm	Hiermee schakelt u de lamp van het beeldscherm uit om stroom te besparen. Druk op een willekeurige toets om het beeldscherm weer te activeren.
<fn> + <f7></f7></fn>	Ø 4	Schakeltoets voor touchpad	Hiermee schakelt u het interne touchpad in en uit.
<fn> + <f8></f8></fn>	%	Schakeltoets voor luidspreker	Hiermee schakelt u de luidsprekers in en uit.
<fn> + <▷></fn>	≎	Helderheid verhogen	Verhoogt de helderheid van het beeldscherm.
<fn> + < <>></fn>	*	Helderheid verlagen	Hiermee verlaagt u de helderheid van het beeldscherm.
<fn> + <△></fn>		Volume omhoog	Hiermee verhoogt u het luidsprekervolume.
<fn> + <▽></fn>	•	Volume omlaag	Hiermee verlaagt u het luidsprekervolume.
<fn> + <home></home></fn>	> /II	Afspelen/pauze	Een geselecteerd mediabestand afspelen of pauzeren.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Stoppen	Het afspelen stoppen van het geselecteerde mediabestand.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 44	Vorige	Terugkeren naar het vorige mediabestand.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Volgende	Naar het volgende mediabestand springen.

Voorkant gesloten



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1	1811	Microfoonaansluit- ing	Aansluitingen voor externe microfoon.
	Ω	Aansluiting voor hoofdtelefoon/ luidspreker	Aansluiting voor audioapparaten (bijv. luidsprekers, hoofdtelefoon).
2	MULTIMEDIACARD	2-in-1 kaartlezer	Accepteert Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC).
			Opmerking: Duwen om de kaart te verwijderen/plaatsen. Kaarten kunnen niet tegelijkertijd functioneren.

Linkerkant



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1	ĸ	Kensington-slot sleuf	Aansluiting voor een Kensington- compatibel computerbeveiligingsslot. Opmerking: Wikkel een kabel rond een vast, onwrikbaar object, zoals een tafel of een handgreep van een lade. Plaats het slot in de uitsparing en draai de sleutel om zodat het slot is vergrendeld. Er zijn ook modellen beschikbaar zonder Kensington-slot.
2	-	Gelijk- stroomaansluiting	Aansluiting voor een adapter.


#	Pictogram	Item	Beschrijving
3		Externe weergavepoort (VGA)	Aansluiting voor een beeldscherm (bijv. een externe monitor, LCD-projector).
4	윰	Ethernetpoort (RJ-45)	Aansluiting voor een op Ethernet 10/100/1000-gebaseerd netwerk.
5	~	USB 2.0-poort	Aansluiting voor usb 2.0-apparaten (bijv. usb-muis, usb-camera).

Rechterkant



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1	•	USB 2.0 poorten	Aansluitingen voor usb 2.0 apparaten (bijv. usb-muis, usb-camera).
2		Optisch station	Intern optisch station; accepteert CDs of DVDs.
3		Toegangsindicator optische schijf	Brandt wanneer het optisch station actief is.
4		Uitwerpknop optisch station	Werpt de optische schijf uit het station.
5		Nood- uitwerpopening	Opent de lade van het optisch station wanneer de computer is uitgeschakeld. Opmerking: Steek een paperclip in de nooduitwerpopening om de lade van het optisch station uit te werpen als de computer is uitgeschakeld.

Onderkant

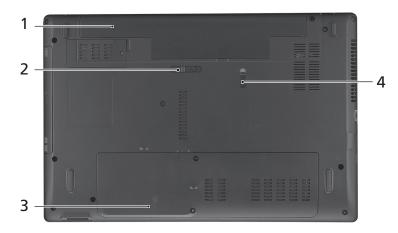

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Batterijnis	Bevat de batterij van de computer.
2		Batterijontgrendeling	Maakt de batterij los.
3		Geheugenvak	Bevat het hoofdgeheugen van de computer.
	9	Harde schijf nis	Bevat de harde schijf van de computer (vastgeschroefd).
4		Batterijgrendel	Vergrendelt de accu op z'n plaats.

Omgeving

- Temperatuur:
 - In gebruik: 5°C tot 35°C
 - Niet in gebruik: -20°C tot 65°C
- Vochtigheidsgraad (geen condensvorming):
 - In gebruik: 20% tot 80%
 - Niet in gebruik: 20% tot 80%

Aspire Notebook-serien

Hurtigguide

© 2011 Med enerett. Hurtigguide for Aspire Notebook-serien Opprinnelig utgave: 03/2011

ModelInummer:

Serienummer:

Innkjøpsdato:

Innkjøpssted:

Begynne med begynnelsen

Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en Acer-notebook til dine mobile databehandlingsbehov.

Dine veiledere

Som hjelp til bruk av Acer-notisboken har vi utformet et sett av veiledere:

Til å begynne med vil oppsett **plakaten** hjelpe deg i gang med oppsettet av datamaskinen.

Den **Generisk brukerhåndbok for Aspire-serien** inneholder nyttig informasjon om alle modeller i Aspire-produktserien. Den dekker grunnleggende emner som systemgjenoppretting, bruk av tastaturet, lyd, osv. Husk at den **Generisk brukerhåndbok** fra tid til annen vil referere til funksjoner som bare finnes på visse modeller, og ikke nødvendigvis på modellen du har kjøpt. Slike forekomster er markert i teksten med språk som "bare for visse modeller".

I **Hurtigguide** får du en innføring i de grunnleggende egenskapene og funksjonene til den nye datamaskinen. Hvis du vil vite mer om hvordan datamaskinen kan gjøre deg mer produktiv, kan du slå opp i **Generisk brukerhåndbok for Aspire-serien**. Denne håndboken inneholder detaljert informasjon om emner som systemverktøy, datagjenvinning, utvidelsesalternativer og feilsøking/problemløsing. I tillegg finner du garantiopplysninger, generell informasjon og sikkerhetsmerknader for notisbokmaskinen din. Boken er tilgjengelig som PDF-fil (Portable Document Format) og leveres forhåndslastet på maskinen. Følg disse trinnene for å åpne den:

- 1 Klikk på **Start > Alle Programmer > AcerSystem**.
- 2 Klikk på Aspire Generic User Guide.




Merk: Visning av filen krever at du har Adobe Reader installert. Hvis Adobe Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil klikking på Aspire Generic User Guide føre til at installeringsprogrammet for Adobe Reader kjøres i stedet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du vil vite hvordan du bruker Adobe Reader, åpner du menyen Hjelp og Støtte.

En omvisning i Acer-notisboken

Når du har satt opp datamaskinen som vist på plakaten, la oss ta en omvisning i din nye Acer-notisbokmaskin.

Visning ovenfra

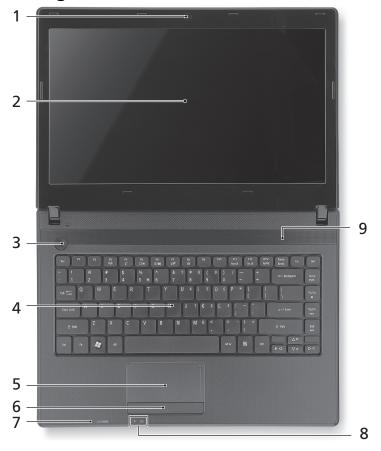

#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Integrert webkamera	Webkamera til videokommunikasjon.
2		Skjerm	Kalles også LCD-skjerm (Liquid-Crystal Display; LCD), viser utdata fra datamaskinen (konfigurasjonen kan variere mellom modellene).

#	Ikon	Element	Beskrivelse
3	Ů	Av/på-knapp	Slår datamaskinen av og på.
4		Tastatur	Legger inn data i datamaskinen.
5		Pekeplate	Pekeenhet som reagerer på berøring og fungerer som en mus.
6		Klikkeknapper (venstre og høyre)	Venstre og høyre knapp fungerer på samme måte som venstre og høyre museknapp.
7		Mikrofon	Intern mikrofon for lydinnspilling.
8	*	Strømindikator	Angir datamaskinens strømstatus.
	ゆ	Batteriin dikator	Angir datamaskinens batteristatus. 1. Lading: Lampen lyser gult når batteriet lades. 2. Helt oppladet: Lampen viser blått i nettstrømmodus.
9		Høyttalere	Lever lydutdata i stereo.

Hurtigtaster

Datamaskinen bruker hurtigtaster eller tastekombinasjoner for å få tilgang til datamaskinens kontroller, for eksempel skjermens lysstyrke og volumutgang.

Når du skal aktivere hurtigtaster, trykker du på og holder <Fn>-tasten før du trykker på den neste tasten i hurtigtastkombinasjonen.

Hurtigtast	Ikon	Funksjon	Beskrivelse
<fn> + <f3></f3></fn>	(((**))	Kommunikasjon	Aktiverer/deaktiverer datamaskinens kommunikasjonsenheter.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	Søvn	Setter datamaskinen i søvnmodus.
<fn> + <f5></f5></fn>		Skjermbytte	Bytter mellom visning på vanlig skjerm, ekstern skjerm (hvis tilkoblet) eller begge deler.
<fn> + <f6></f6></fn>	₩.	Blank skjerm	Slå av skjermens bakgrunnsbelysning for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst tast for å gå tilbake.

Hurtigtast	Ikon	Funksjon	Beskrivelse
<fn> + <f7></f7></fn>	⊘ 4	Pekeplate av/på	Slår den interne pekeplaten av og på.
<fn> + <f8></f8></fn>	1/3	Høyttaler av/på	Slår høyttalerne av og på.
<fn> + <▷></fn>	≎	Lysstyrke opp	Øker skjermens lysstyrke.
<fn> + < <>></fn>	*	Lysstyrke ned	Reduserer skjermens lysstyrke.
<fn> + <△></fn>		Volum opp	Øker lydvolumet.
<fn> + <▽></fn>	•	Volum ned	Reduserer lydvolumet.
<fn> + <home></home></fn>	▶ /II	Spill av/Pause	Spill av eller pause en valgt mediefil.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Stopp	Stopp avspilling av den valgte mediefilen.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Forrige	Returner til forrige mediefil.
<fn> + <end></end></fn>	▶▶	Neste	Hopp til neste mediefil.

Lukket frontvisning



#	lkon	Element	Beskrivelse
1	√ øŋ	Mikrofonport	Mottar inndata fra eksterne mikrofoner.
	0	Hodetelefoner/ høyttaler-kontakt	Kobler til lydenheter (f.eks. høyttalere, hodetelefoner).
2	MULTIMEDIACARD	2-i-1-kortleser	Godtar Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC).
			Merk: Skyv inn for å fjerne/installere kortet. Bare ett kort kan operere til enhver tid.

Venstre visning



#	Ikon	Element	Beskrivelse
1	ĸ	Spor for Kensington-lås	Kobler til en Kensington-kompatibel sikkerhetslås for datamaskinen. Merk: Koble en sikkehetslåskabel rundt et ubevegelig objekt som et bord eller håndtaket på en låst skuff. Sett inn låsen i sporet og vri om nøkkelen for å låse. Noen nøkkelløse modeller er også tilgjengelige.
2		Strømtilkobling	Kobler til en batterieliminator.

#	Ikon	Element	Beskrivelse
3		Port for ekstern skjerm (VGA)	Kobler til en skjermenhet (f.eks. ekstern skjerm, LCD-projektor).
4	용	Ethernet-port (RJ-45)	Kobler til et Ethernet 10/100/1000-basert nettverk.
5	~	USB 2.0-port	Kobler til USB 2.0-enheter (f.eks. USB-mus, USB-kamera).

Høyre visning



#	Ikon	Element	Beskrivelse
1	←	USB 2.0-porter	Kobler til USB 2.0-enheter (f.eks. USB-mus, USB-kamera).
2		Optisk stasjon	Intern optisk stasjon. Godtar CDer og DVDer.
3		Tilgangsindikator for optisk disk	Lyser når den optiske stasjonen er aktiv.
4		Utløserknapp for optisk stasjon	Løser ut den optiske disken fra stasjonen.
5		Nødutløserhull	Løser ut disken i den optiske stasjonen når datamaskinen er slått av. Merk: Sett en binders i nødutløserhullet hvis du må løse ut den optiske stasjonen når datamaskinen er av.

Bunnvisning



#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Batterirom	Huser datamaskinens batterier.
2		Batterutløserlås	Løser ut batteriet for fjerning.
3		Minnerom	Huser datamaskinens hovedminne.
	9	Harddisk plass	Huser datamaskinens harddisk (sikret med skruer).
4		Batterilås	Låser batteriet på plass.

Miljø

- Temperatur:
 - Drift: 5°C til 35°C
 - Ikke i bruk: -20°C til 65°C
- Luftfuktighet (ikke-kondenserende):
 - Drift: 20% til 80%
 - Ikke i bruk: 20% til 80%

Aspire Notebook-serien

Hurtig-guide

Modelnummer	
Modelnummer:	
Serienummer:	
Købsdato:	_
Købt hos:	-

© 2011 Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire Notebook-serien - Hurtig guide Oprindeligt udgivet: 03/2011

Generelle oplysninger

Tak, fordi du har valgt en Acer notebook som din mobile computer.

Vejledninger

Vi har udarbejdet et sæt vejledninger til at hjælpe dig med at anvende din Acer notebook:

Til at begynde med, kan **konfigurationsplakaten** hjælpe dig til at komme i gang med konfigurationen af computeren.

Den trykte **Aspire Seriens Fælles brugervejledning** nyttige oplysninger, der gælder alle modellerne i Aspire produktserien. Den dækker grundlæggende emner som brugen af tastaturet og lyd osv. Husk venligst, at den neden for nævnte **Fælles brugervejledning** nogle gange henviser til funktioner, der kun findes på udvalgte modeller og ikke nødvendigvis i den model du købte. Sådanne tilfælde er markeret i teksten med f.eks. "kun på visse modeller".

Den trykte **Hurtig guide** beskriver de grundlæggende funktioner ved din nye computer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan computeren kan hjælpe dig til at blive mere produktiv, i **Aspire Seriens Fælles brugervejledning**. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemprogrammer, datagendannelse, udvidelsesmuligheder og fejlfinding. Derudover indeholder den garantioplysninger og generelle regulativer og sikkerhedsmeddelelser til din bærbare. Den findes i Portable Document Format (PDF) og leveres forudinstalleret på din bærbare. Følg disse trin for at få adgang til den:

- 1 Klik på **Start** > **Alle programmer** > **AcerSystem**.
- 2 Klik på Aspire Generic User Guide.




Bemærk: For at få vist filen skal du have Adobe Reader installeret. Hvis Adobe Reader ikke er installeret på din computer, kører installationsprogrammet til Adobe Reader automatisk, når du klikker på Aspire Generic User Guide. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Reader, finder du i menuen Hjælp og support.

En præsentation af din Acer notebook

Når du har sat computeren op som vist på illustrationerne på konfigurationsplakaten, bør du bruge et par minutter på at lære din nye Acer notebook at kende.

Fra oven

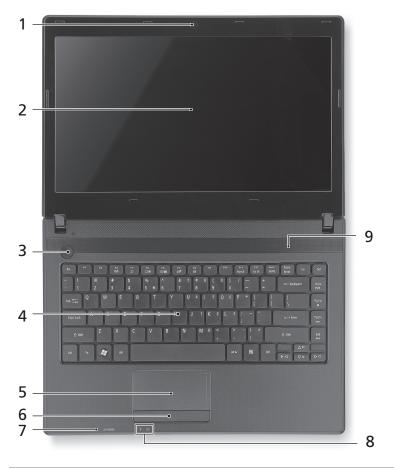

#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Integreret webcam	Webkamera til videokommunikation.

#	lkon	Element	Beskrivelse
2		Skærm	Den kaldes også for et LCD (Liquid-Crystal Display - flydende krystalskærm), og den viser computerens output (konfiguration kan varierer fra model til model).
3	(1)	Strømknap	Tænder/slukker for computeren.
4		Tastatur	Til indtastning af data på computeren.
5		Touchpad (pegefelt)	Et berøringsfølsomt pegeredskab, der fungerer ligesom en computermus.
6		Klik-knapper (til venstre og til højre)	Knapperne til højre og venstre fungerer på samme måde som musens højre og venstre knapper.
7		Mikrofon	Intern mikrofon til optagelse af lyd.
8	*	Strømindikator	Angiver computerens strømstatus.
	C/D	Batteriindikator	Angiver computerens batteristatus. 1. Oplader: Lampen lyser gult, når batteriet oplader. 2. Fuldt opladet: Lampen lyser blåt i AC-tilstand.
9		Højttalere	Leverer stereolydoutput.

Hurtigtaster

Computeren bruger genvejstaster eller tastekombinationer til at få adgang til de fleste af computerens funktioner, f.eks. skærmens lysstyrke og lydstyrke.

Hvis du vil aktivere genvejstaster, skal du holde <Fn>-tasten nede og derefter trykke på den anden taste i genvejstastekombinationen.

Hurtigtast	Ikon	Funktion	Beskrivelse
<fn> + <f3></f3></fn>	(((₁))	Kommunikation	Aktiverer/deaktiverer computerens kommunikationsenheder.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	Dvale	Sætter computeren i dvaletilstand.
<fn> + <f5></f5></fn>		Skærm til/fra	Skifter skærmoutputtet mellem skærmen, en ekstern skærm (hvis den er tilsluttet) og begge to.

Hurtigtast	Ikon	Funktion	Beskrivelse
<fn> + <f6></f6></fn>	₩.	Tom skærm	Slukker for skærmens baggrundslys for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig taste for at returnere.
<fn> + <f7></f7></fn>	⊘⊈	Touchpad til/fra	Tænder og slukker for det interne touchpad.
<fn> + <f8></f8></fn>	哟	Højttaler til/fra	Tænder og slukker for højttalerne.
<fn> + <▷></fn>	☆	Lysstyrke op	Forøger skærmens lysstyrke.
<fn> + < ◊></fn>	拳	Lysstyrke ned	Sænker skærmens lysstyrke.
<fn> + <△></fn>		Lydstyrke op	Forøger højttalerens lydstyrke.
<fn> + <▽></fn>	•	Lydstyrke ned	Sænker højttalerens lydstyrke.
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	Play/Pause	Afspil eller pause en udvalgt mediefil midlertidigt.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Stop	Standser afspilningen af den valgte mediefil.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Forrige	Går tilbage til den forrige mediefil.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Næste	Springer til den næste mediefil.

Forfra - Lukket



#	Ikon	Element	Beskrivelse
1	100	Mikrofonstik	Accepterer input fra eksterne mikrofoner.
	S	Hovedtelefoner/ højttalerstik	Tilslutter til lydenheder (f. eks. højtalere, hovedtelefoner).

#	Ikon	Element	Beskrivelse
2	MULTIMEDIRCARD	To-i-en-kortlæser	Accepterer Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC).
			Bemærk: Skub for at fjerne/installere kortet. Der kan kun være et aktivt kort ad gangen.

Fra venstre




#	lkon	Element	Beskrivelse
1	ĸ	Åbning til en Kensington-lås	Tilslutter til en Kensington-kompatibel computers sikkerhedslås. Bemærk: Sno kabelet til computersikkerhedslåsen rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakket, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle.
2		Jævnstrøm ind-stik	Tilslutter til en vekselstrømsadapter.
3		Port til ekstern skærm (VGA)	Tilslutter til en skærmenhed (f.eks. ekstern skærm, LCD-projektor).
4	용	Ethernet (RJ-45)-port	Tilslutter til et Ethernet 10/100/1000- baseret netværk.
5	←	USB 2.0-port	Tilslutter til USB 2.0-enheder (f.eks. USB-mus, USB-kamera).

Fra højre



#	Ikon	Element	Beskrivelse
1	~	USB 2.0-porte	Tilslut til USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, et USB-kamera).
2		Optisk drev	Internt optisk drev; accepterer CD'er og DVD'er.
3		Optisk disk - adgangsindikator	Lyser, når det optiske drev er aktivt.
4		Skub ud-knap for det optiske drev	Skubber den optiske disk ud ad drevet.
5		Mekanisk udløserhul	Det åbner skuffen til det optiske drev, når computeren er slukket. Bemærk: Indsæt en papirklips i hullet til nødudskubning for at skubbe den optiske drevbakke ud, når computeren er slukket.

Set fra bunden

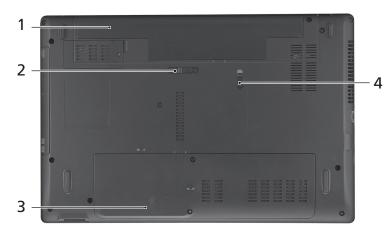

#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Batterirum	Indeholder computerens batteri.
2		Frigørelseslås til batteri	Frigør batteriet til udtagning.
3		Hukommelsesrum	Her sidder computerens centrale hukommelse.
	9	Harddiskbås	Indeholder computerens harddisk (fastsat med skruer).
4		Batterilås	Låser batteriet på plads.

Miljø

- Temperatur:
 - Under brug: 5°C til 35°C
 - Ikke i brug: -20°C til 65°C
- Fugtighed (ikke-kondenserende):
 - Under brug: 20% til 80%
 - Ikke i brug: 20% til 80%

Aspire bärbar-serien

Snabbguide

© 2011 Med ensamrätt. Snabbguide för Aspire bärbar-serien Ursprunglig utgåva: 03/2011

Modellnummer:	
Serienummer:	
Inköpsdatum:	
Inköpsställe:	

Välkommen!

Vi vill tacka för att du har valt en bärbar Acer-dator som kommer att uppfylla dina krav på bärbar datorbehandling.

Bruksanvisningar

För att hjälpa dig använda din bärbara Acer-dator har vi skapat ett antal bruksanvisningar:

I **instruktionsfoldern** beskriver vi hur du kommer igång med installationen av datorn.

Aspire-serien Allmän användarguide finns användbar information som är gemensam för alla modeller i produktserien Aspire. Den tar upp grundläggande teman som användning av tangentbord, ljud osv. Det är viktigt att du förstår att Allmän användarguide ibland hänvisar till funktioner och detaljer som bara finns på vissa modeller i serien, och inte nödvändigtvis just den modell som du köpt. I dessa fall påpekas detta i texten med formuleringar som "endast för vissa modeller".

I **Snabbguide** får du en introduktion till grundläggande funktioner och detaljer i datorn. Om du vill ha mer information om hur datorn kan göra dig mer produktiv, se **Aspire-serien Allmän användarguide**. Den bruksanvisningen innehåller detaljerad information om ämnen som systemverktyg, återhämtning av data, utökningsmöjligheter och felsökning. Dessutom innehåller den information om garanti samt allmänna bestämmelser och säkerhetsföreskrifter som gäller din dator. Den finns tillgänglig i portabelt dokumentformat (PDF) i datorn när den levereras. Följ de här anvisningarna för att visa den:

- 1 Klicka på **Start > Alla program > AcerSystem**.
- 2 Klicka på Aspire Generic User Guide.




Obs! Adobe Reader krävs för att visa filen. Om Adobe Reader inte är installerat i datorn kan du klicka på **Aspire Generic User Guide** för att först köra installationsprogrammet för Adobe Reader. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen. Anvisningar om hur du använder Adobe Reader finns i menyn **Hjälp och support**.

Beskrivning av din bärbara Acerdator

När du har installerat datorn enligt illustrationen i instruktionsfoldern vill vi beskriva din nya bärbara Acer-dator.

Vy över ovansidan

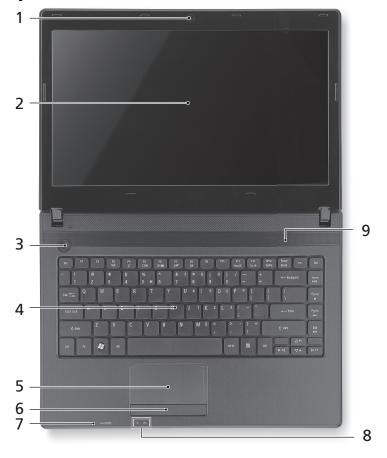

#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		Integrerad webbkamera	Webbkamera för videokommunikation.

#	Ikon	Objekt	Beskrivning
2		Bildskärm	Kallas även Liquid-Crystal Display (LCD), visar utdata från datorn (konfigurationen kan variera med olika modeller).
3	(1)	Av/på-knapp	Slår på och stänger av datorn.
4		Tangentbord	För inmatning av data i datorn.
5		Pekplatta	Beröringskänslig pekenhet som fungerar som en datormus.
6		Klickknappar (vänster och höger)	Vänster och höger knapp fungerar som vänster och höger musknapp.
7		Mikrofon	Inbyggd mikrofon för ljudinspelning.
8	*	På-indikator	Anger om datorn är av eller på.
	[Batteriindikator	Anger status för datorns batteri.
	L <i>7</i> _J		 Laddar: Lyser orange när batteriet laddas.
			Fulladdad: Lyser blått då datorn är ansluten till nätström.
9		Högtalare	Avger utgående stereoljud.

Snabbtangenter

Datorn använder snabbtangenter eller tangentkombinationer för att komma åt de flesta av datorns kontroller som t.ex. skärmens ljusstyrka och volym.

Du aktiverar snabbtangenter genom att hålla ned <Fn> innan du trycker på den andra tangenten i snabbtangentskombinationen.

Snabbtangent	Ikon	Funktion	Beskrivning
<fn> + <f3></f3></fn>	((₁))	Kommunikation	Aktiverar/avaktiverar datorns kommunikationsenheter.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	Vila	Placera datorn i vänteläge.
<fn> + <f5></f5></fn>		Växla bildskärm	Växlar visning mellan datorns bildskärm och en extern monitor (om ansluten) och båda.

Snabbtangent	Ikon	Funktion	Beskrivning
<fn> + <f6></f6></fn>	943 > ■	Skärmsläckare	Stänger av bildskärmens bakgrundsbelysning för att spara ström. Återgå genom att trycka på en valfri tangent.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Aktivera pekplatta	Aktivera/inaktivera den interna pekplattan.
<fn> + <f8></f8></fn>	以	Aktivera/ inaktivera högtalare	Sätt på/stäng av högtalarna.
<fn> + <▷></fn>	≎	Öka ljusstyrkan	Ökar bildskärmens ljusstyrka.
<fn> + < ◊></fn>	*	Minska Ijusstyrka	Minskar bildskärmens ljusstyrka.
<fn> + <△></fn>		Höj volymen	Höjer högtalarvolymen.
<fn> + <▽></fn>	•	Sänk volymen	Sänker högtalarvolymen.
<fn> + <hem></hem></fn>	▶ /II	Spela upp/pausa	Spelar upp eller pausar en vald mediefil.
<fn> + <sid upp=""></sid></fn>		Stopp	Stoppar uppspelning av vald mediefil.
<fn> + <sid ner=""></sid></fn>	 	Föregående	Återgår till föregående mediefil.
<fn> + <slut></slut></fn>	>>	Nästa	Hoppar till nästa mediefil.

Vy över stängd framsida



#	lkon	Objekt	Beskrivning
1	1811	Mikrofoningång	Anslutning för externa mikrofoner.
	8	Utgång för hörlurar/ högtalare	Ansluts till ljudenheter (t.ex. högtalare, hörlurar).
2	MULTIMEDIACARD	2-i-1-kortläsare	Tar Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC).
			Obs: Tryck för att ta bort/sätta i kortet. Endast ett enda kort kan vara aktivt åt gången.

Vy från vänster



#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1	K	Skåra för Kensingtonlås	Ansluts till ett Kensington-kompatibelt datorskyddslås. Obs: Lägg en låsvajer runt ett fast föremål, t.ex. ett bord eller handtaget till en låst skrivbordslåda. Sätt in låset i uttaget och lås det sedan genom att vrida om nyckeln. Vissa modeller är dock nyckellösa.
2		DC in-anslutning	Ansluts till en växelströmsadapter.


#	Ikon	Objekt	Beskrivning
3		Port för extern bildskärm (VGA)	Anslutning till en visningsenhet (t.ex. extern bildskärm, LCD-projektor).
4	용	Ethernet-port (RJ-45)	Ansluts till ett Ethernet 10/100/1000- baserat nätverk.
5	\leftarrow	USB 2.0-port	Ansluts till USB 2.0-enheter (t.ex. USB-mus, USB-kamera).

Vy från höger



#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1	~	USB 2.0-portar	Anslutning för USB 2.0-enheter (t.ex. USB-mus, USB-kamera).
2		Optisk läsenhet	Inbyggd optisk läsenhet för CD- eller DVD-skivor.
3		Åtkomstindikator för optisk läsenhet	Tänds när den optiska läsenheten arbetar.
4		Utmatningsknapp för optisk läsenhet	Matar ut skivan från den optiska läsenheten.
5		Hål för mekanisk utmatning	Matar ut skivluckan från den optiska läsenheten när datorn är avstängd. Obs: För in spetsen på ett gem i det mekaniska utmatningshålet för att mata ut det optiska enhetsfacket när datorn är avslagen.

Vy underifrån

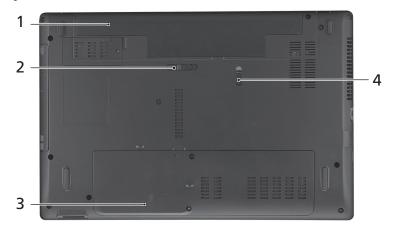

#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		Batterifack	Avsett för datorns batteripack.
2		Frigöringsspärr för batteri	Frigör batteriet före borttagning.
3		Minnesfack	Här finns datorns huvudminne.
	9	Hårddiskfack	Utrymme för datorns hårddisk (fastskruvad).
4		Batterilås	Låser batteriet på plats.

Miljö

- Temperatur:
 - Vid drift: 5°C till 35°C
 - Utom drift: -20°C till 65°C
- Luftfuktighet (icke-kondenserande):
 - Vid drift: 20% till 80%
 - Utom drift: 20% till 80%

Aspire kannettavien tietokoneiden sarja

Pikaohje

Mallinumero:	
Sarjanumero:	
Ostopäivämäärä:	
Ostopaikka:	

© 2011 Kaikki oikeudet pidätetään.

Aspire kannettavien tietokoneiden sarjan pikaopas Ensimmäinen julkistus: 03/2011

Aloitetaan perusasioista

Haluamme kiittää sinua Acerin kannettavan tietokoneen valitsemisesta liikkuvien tietokonetarpeittesi täyttämisessä.

Ohjeet

Helpottaaksesi sinua Acer-tietokoneen käyttämisessä olemme suunnitelleet sarjan ohjekirjoja:

Ihan aluksi juliste auttaa sinua tietokoneen käyttöönotossa.

Painettu **Aspire -sarjan Peruskäyttäjän opas** sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka sopivat Aspire-tuotesarjan kaikille malleille. Se kattaa perusaiheet kuten näppäistön, äänen, jne. käyttämisen. On ymmärrettävä, että luonteestaan johtuen, alla mainittu **Peruskäyttäjän opas** viittaa ajoittain toimintoihin tai ominaisuuksiin, jotka on sisällytetty vain tiettyihin sarjan malleihin, mutta ei välttämättä ostamaasi malliin. Sellaiset tapaukset on merkitty tekstissä kyseisellä kielellä "vain tietyille malleille".

Tämä **Pikaohje** esittelee uuden tietokoneesi perusominaisuudet ja -toiminnot. Saadaksesi lisätietoja siitä, miten tietokoneesi voi auttaa sinua lisäämään tuottavuutta, katso **Aspire -sarjan Peruskäyttäjän opas**. Tässä ohjeessa on yksityiskohtaiset ohjeet järjestelmätoiminnoista, tietojen palauttamisesta, tietokoneen laajentamisesta ja ongelmanratkaisusta. Siinä on myös annettu yleisiä ohjeita, tietoja takuusta sekä turvallisuusohjeita. Se on saatavana Portable Document Format (PDF)-muodossa, ja se tulee esiasennettuna tietokoneellesi. Seuraa näitä ohjeita:

- 1 Napsauta **Käynnistä** > **Kaikki ohjelmat** > **AcerSystem**.
- 2 Napsauta Aspire Generic User Guide.



Huomautus: Jotta voit näyttää tiedoston, Adobe Readerin on oltava asennettu. Jos Adobe Reader ei ole asennettu tietokoneessasi, napsauttamalla **Aspire Generic User Guide** se suorittaa ensin Adobe Reader -asennusohjelman. Noudata näytölle tulevia ohjeita, kunnes asennus on valmis. Saat lisätietoja Adobe Readerin käytöstä valikosta **Ohje ja tukikeskus**.

Tutustuminen kannettavaan Acer - tietokoneeseen

Kun olet asentanut tietokoneesi kuten asennusjulisteessa on kuvattu, anna meidän esitellä uusi kannettava Acer-tietokoneesi.

Näkymä ylhäältä



#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
1		Integroitu web- kamera	Web-kamera video-tietoliikenteeseen.

#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
2		Näyttöruutu	Nimeltään myös nestekidenäyttö (Liquid-Crystal Display; LCD), näyttää tietokoneen ulostulon (konfiguraatio voi vaihdella malleista riippuen).
3	()	Virtapainike	Käynnistää ja sulkee koneen.
4		Näppäimistö	Tiedon kirjoittamiseen tietokoneelle.
5		Kosketusalusta	Kosketusherkkä osoitinlaite, joka toimii kuten tietokoneen hiiri.
6		Napsautuspainikkeet (vasen ja oikea)	Vasen ja oikea painike toimivat kuten hiiren vasen ja oikea painike.
7		Mikrofoni	Sisäinen mikrofoni äänen tallentamista varten.
8	*	Virranilmaisin	Osoittaa tietokoneen virran tilan.
	ゆ	Akun ilmaisin	Osoittaa tietokoneen akun tilan. 1. Lataus meneillään: Valo palaa oranssina, kun akku latautuu. 2. Täyteen ladattu: Valo palaa sinisenä, kun tietokone toimii verkkovirralla.
9		Kaiuttimet	Toistavat stereoääntä.

Pikavalintanäppäimet

Tietokoneessa on pikavalintanäppäimet tai näppäinyhdistelmät useimpia säätöjä, kuten näyttöruudun kirkkautta sekä äänenvoimakkuutta varten.

Aktivoidaksesi pikavalintanäppäimet paina ja pidä painettuna <Fn> -näppäintä ja paina sitten pikavalintanäppäinyhdistelmän toista näppäintä.

Pikanäppäin	Kuvake	Toiminto	Kuvaus
<fn> + <f3></f3></fn>	((₁))	Tietoliikenne	Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä tietokoneen tietoliikennelaitteet.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	Lepotila	Siirtää tietokoneen lepotilaan.
<fn> + <f5></f5></fn>		Näytön vaihto	Vaihtaa käyttöön näyttöruudun, ulkoisen monitorin (jos kytketty) tai molemmat.

Pikanäppäin	Kuvake	Toiminto	Kuvaus
<fn> + <f6></f6></fn>	Ж ▶■	Näyttöruudun tyhjennys	Sammuttaa näytön taustavalon virran säästämiseksi. Paina mitä tahansa näppäintä palataksesi normaalitilaan.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Kosketusalustan vaihtokytkin	Kytkee sisäisen kosketusalustan käyttöön ja pois käytöstä.
<fn> + <f8></f8></fn>	17/3	Kaiuttimien vaihtokytkin	Kytkee kaiuttimet käyttöön ja pois käytöstä.
<fn> + <▷></fn>	≎	Kirkkauden lisäys	Lisää näytön kirkkautta.
<fn> + < ◁></fn>	*	Kirkkauden vähennys	Vähentää näytön kirkkautta.
<fn> + <△></fn>		Äänenvoimakkuus ylös	Lisää äänenvoimakkuutta.
<fn> + <▽></fn>	•	Äänenvoimakkuus alas	Vähentää äänenvoimakkuutta.
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	Toista/Tauko	Toista tai pysäytä valittu mediatiedosto.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Pysäytä	Pysäytä valitun mediatiedoston toistaminen.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Edellinen	Palaa edelliseen mediatiedostoon.
<fn> + <end></end></fn>	▶▶	Seuraava	Hyppää seuraavaan mediatiedostoon.

Etunäkymä suljettuna



#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
1	1011	Mikrofoniliitin	Ulkoinen mikrofoni liitetään tähän liittimeen.
	8	Kuulokkeet/ kaiutinliitin	Yhdistää audiolaitteisiin (esim. kaiuttimet, kuulokkeet).
2	MULTIMEDIRCARD	2-in-1 -kortinlukjia	Hyväksyy Secure Digital (SD)- ja MultiMediaCard (MMC) -kortit.
			Huomaa: Poistaa/asenna kortti työntämällä. Vain yksi kortti toimii kerrallaan.

Vasen näkymä



#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
1	ĸ	Kensington-lukon paikka	Liittää Kensington-yhteensopivaan tietokoneen turvalukkoon. Huomaa: Kierrä tietokoneen turvalukon kaapeli kiinteän esineen, kuten pöydän tai lukitun laatikon kahvan ympärille. Paina lukko paikalleen ja lukitse se kiertämällä avainta. Saatavana on myös joitakin avaimettomia lukkoja.
2		DC-tuloliitin	Verkkosovitin liitetään tähän liittimeen.


#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
3		Ulkoisen näytön liitin (VGA)	Liittää näyttölaitteeseen (esim. ulkoinen näyttö, LCD-projektori).
4	윰	Ethernet (RJ-45) - portti	Liittää Ethernet 10/100/1000 -pohjaiseen verkkoon.
5	\leftarrow	USB 2.0 -portti	Yhdistää USB 2.0 -laitteisiin (esim. USB- hiiri, USB-kamera).

Oikea näkymä



#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
1	←	USB 2.0 -portit	Liitäntä USB 2.0 -laitteille (esim. USB-hiiri, USB-kamera).
2		Optinen asema	Sisäinen optinen levyasema, hyväksyy CD:t ja DVD:t.
3		Optisen levyn tilan osoitin	Syttyy, kun optinen asema on aktiivinen.
4		Optisen aseman ulostyöntöpainike	Työntää optisen levykkeen ulos asemasta.
5		Hätäulostyöntöaukko	Työntää ulos optisen aseman kelkan, kun tietokone on sammutettu. Huomaa: Työnnä paperiliitin hätäpoistoreikään optisen aseman levyn poistamiseksi asemasta, kun tietokone on pois päältä.

Pohjanäkymä

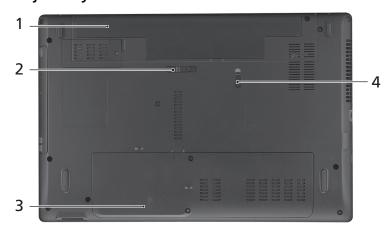

#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
1		Akkutila	Sisältää tietokoneen akkuyksikön.
2		Akun vapautussalpa	Vapauttaa akun poistamista varten.
3		Muistitila	Sisältää tietokoneen päämuistin.
	9	Kiintolevytila	Sisältää koneen kiintolevyn (varmistettu ruuveilla).
4		Akun lukko	Lukitsee akun paikoilleen.

Ympäristö

- Lämpötila:
 - Käytön aikana: 5°C 35°C
 - Muulloin kuin käytön aikana: -20°C 65°C
- Kosteus (ei kondensoitunut):
 - Käytön aikana: 20% 80%
 - Muulloin kuin käytön aikana: 20% 80%

Ноутбук серии Aspire

Краткое руководство

Номер модели:		
Серийный номер:		
Дата покупки: Место покупки:		
IVICOTO HORYHRVI.	 	

© 2011 Все права сохранены.

Краткое руководство пользователя ноутбука серии Aspire Первый выпуск: 03/2011

Вначале о главном

Благодарим вас за то, что для решения своих мобильных вычислительных задач вы выбрали ноутбук Acer.

Ваши руководства

Мы разработали ряд руководств, которые помогут вам в использовании ноутбука Acer:

Этот плакат поможет выполнить первоначальную настройку компьютера.

Типовое руководство пользователя компьютера серии Aspire содержит полезную информацию, применимую ко всем моделям серии Aspire. В нем описываются основные темы, такие как работа с клавиатурой, звуком и т.д. Учтите, что Типовое руководство пользователя является обобщенным, поэтому в нем иногда будут описываться функции или свойства, реализованные не в купленной вами модели, а лишь в определенных моделях этой серии В таких случаях в тексте дается пометка "только для определенных моделей".

Краткое руководство знакомит вас с основными характеристиками и функциями вашего нового компьютера. Чтобы узнать больше о том, как с помощью компьютера повысить продуктивность своей работы, см. Типовое руководство пользователя компьютера серии Aspire. Это руководство содержит подробную информацию о системных функциях, восстановлении данных, возможностях расширения и устранении неисправностей. В нем также приведена информация о гарантийном обслуживании, а также общие предписания и правила безопасности при работе с ноутбуком. Это руководство в виде файла PDF изначально загружено в компьютер. Чтобы открыть его, выполните следующее:

- 1 Щелкните кнопку **Туск > Все программы > AcerSystem**.
- 2 Щелкните Aspire Generic User Guide.




Примечание: для просмотра этого файла нужна программа Adobe Acrobat Reader. Если программа Adobe Acrobat Reader не установлена в вашем компьютере, то после нажатия пункта Aspire Generic User Guide сначала запустится утилита установки программы Acrobat Reader. Для завершения установки выполните отображаемые на экране инструкции. Указания по работе с программой Adobe Acrobat Reader см. в меню Справка и поддержка.

Знакомство с ноутбуком Acer

Теперь, когда вы выполнили настройки, как показано на плакате по настройке, давайте поближе познакомимся с вашим новым ноутбуком Acer.

Вид сверху

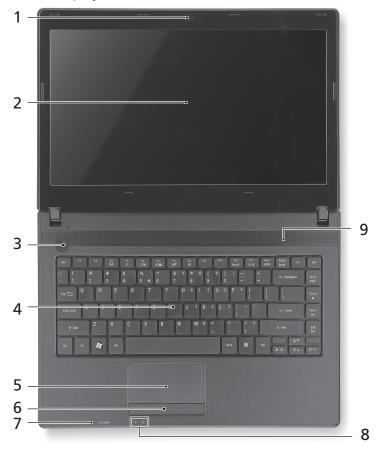

#	Значок	Элемент	Описание
1		Встроенная веб- камера	Веб-камера для видеосвязи.

#	Значок	Элемент	Описание
2		Экран дисплея	Другое название - жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей); служит для вывода изображения, формируемого компьютером (конфигурация может отличаться в зависимости от модели).
3	()	Кнопка питания	Служит для включения/выключения компьютера.
4		Клавиатура	Служит для ввода данных в компьютер.
5		Сенсорная панель	Чувствительное к прикосновениям указательное устройство, позволяющее управлять курсором на экране так же, как и мышью.
6		Кнопки управления (левая и правая)	Эти левая и правая кнопки действуют так же, как левая и правая кнопки мыши.
7		Микрофон	Внутренний микрофон для записи звука.
8	;	Индикатор питания	Отображает состояние питания компьютера.
	ゆ	Индикатор аккумулятора	Отображает состояние аккумулятора компьютера. 1. Зарядка: этот индикатор горит желтым во время зарядки аккумулятора. 2. Полностью заряжен: этот индикатор горит синим при питании от электросети.
9		Динамики	Используются для вывода стереозвука.

Комбинации клавиш

В компьютере используются комбинации клавиш ("горячие" клавиши) для быстрого вызова большинства функций управления компьютером, таких как яркость экрана и громкость.

Для использования комбинации клавиш сначала нажмите клавишу <Fn> и затем, не отпуская ее, нажмите вторую клавишу этой комбинации.

Комбинация клавиш	Значок	Функция	Описание
<fn> + <f3></f3></fn>	((t _a))	Связь	Включение/выключение модулей связи в компьютере.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	Режим Сон	Переводит компьютер в режим Сон.

Комбинация клавиш	Значок	Функция	Описание
<fn> + <f5></f5></fn>		Переключение видеовыхода	Переключает вывод изображения либо на дисплей, либо на внешний монитор (если он подключен), либо одновременно и на дисплей, и на внешний монитор.
<fn> + <f6></f6></fn>	£3>	Выключение экрана	Выключение экрана дисплея для экономии заряда аккумулятора. Для включения экрана нажмите любую клавишу.
<fn> + <f7></f7></fn>	54	Выключатель сенсорной панели	Включение и выключение встроенной сенсорной панели.
<fn> + <f8></f8></fn>	1/3	Выключатель динамиков	Попеременное включение и выключение динамиков.
<fn> + <▷></fn>	≎	Повышение яркости	Увеличение яркости экрана.
<fn> + < <>></fn>	*	Уменьшение яркости	Уменьшение яркости экрана.
<fn> + <△></fn>		Увеличение громкости	Повышение громкости звука.
<fn> + <▽></fn>	•	Уменьшение громкости	Уменьшение громкости звука.
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	Воспроизвести/ Приостановить	Воспроизведение или приостановка воспроизведения выбранного медиафайла.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Остановить	Останов воспроизведения выбранного медиафайла.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 44	Предыдущий	Возврат к предыдущему медиафайлу.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Следующий	Переход к следующему медиафайлу.

Вид спереди с закрытой крышкой



#	Значок	Элемент	Описание
1	100	Гнездо микрофона	Служит для подключения внешнего микрофона.
	8	Гнездо наушников/ динамиков	Служит для подключения звуковых устройств (например, динамиков, наушников).
2	MULTIMEDIACARD	Комбинированное устройство чтения карт памяти 2 форматов ("2-в-1")	Поддерживает форматы Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC).
			Примечание: надавите, чтобы извлечь/ вставить карту. Одновременно можно использовать только одну карту памяти.

Вид слева



#	Значок	Элемент	Описание
1	ĸ	Замок типа Kensington	Служит для подсоединения защитного тросика с замком типа Kensington для предотвращения кражи компьютера. Примечание: этим защитным тросиком обвяжите какой-нибудь неподвижный предмет, например, стол или ручку запертого ящика. Вставьте замок тросика в гнездо и поверните ключ, чтобы запереть замок. Бывают модели замков и без ключей.
2		Разъем для подключения питания постоянного тока	Служит для подключения адаптера переменного тока.


#	Значок	Элемент	Описание
3		Разъем внешнего дисплея (VGA)	Служит для подключения устройства отображения (например, внешнего монитора, ЖК-проектора).
4	융	Разъем Ethernet (RJ-45)	Служит для подключения к сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.
5	~	Разъем USB 2.0	Служит для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).

Вид справа



#	Значок	Элемент	Описание
1	•	Разъемы USB 2.0	Служат для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).
2		Привод оптических дисков	Внутренний привод оптических компакт- дисков или DVD-дисков.
3		Индикатор обращения к оптическому диску	Горит во время работы привода оптических дисков.
4		Кнопка извлечения диска из привода	Служит для извлечения оптического диска из привода.
5		Отверстие аварийного извлечения	Служит для открытия лотка привода оптических дисков, когда питание компьютера отключено. Примечание: чтобы открыть лоток привода оптических дисков, когда компьютер выключен, вставьте скрепку в это отверстие аварийного извлечения.

Вид снизу

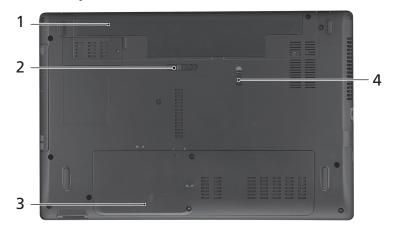

#	Значок	Элемент	Описание
1		Отсек аккумулятора	В этот отсек устанавливается аккумулятор компьютера.
2		Фиксатор извлечения аккумулятора	Разблокирует аккумулятор для его извлечения.
3		Отсек модулей оперативной памяти	В этот отсек устанавливаются модули оперативной памяти компьютера.
	9	Отсек жесткого диска	Здесь размещается жесткий диск компьютера (крепится винтами).
4		Фиксатор аккумулятора	Служит для фиксации аккумулятора в отсеке.

Условия эксплуатации

• Температура:

• Рабочая: от 5°C до 35°C

• Нерабочая: от -20°C до 65°C

• Влажность (без конденсации):

• Рабочая: от 20% до 80%

• Нерабочая: от 20% до 80%

Notebook serii Aspire

Skrócony poradnik

Oznaczenie modelu:		
Numer seryjny:	 _	
Data zakupu:	 -	
Miejsce zakupu:	 -	

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skrócony poradnik do notebooka serii Aspire Wydanie oryginalne: 03/2011

Na początek

Dziękujemy za wybranie notebooka PC serii Acer dla celów realizacji potrzeb w zakresie mobilnego przetwarzania.

Instrukcje

Aby pomóc w korzystaniu z komputera Acer, opracowaliśmy zestaw instrukcji: Jako pierwszy **plakat instalacyjny** pomoże użytkownikom rozpocząć ustawianie komputera.

Ogólny podręcznik użytkownika komputera serii Aspire zawiera przydatne informacje dotyczące wszystkich modeli serii Aspire. Obejmuje podstawowe zagadnienia, takie jak używanie klawiatury, dźwięki itd. Należy pamiętać, że Ogólny podręcznik użytkownika, odnosi się czasami do funkcji lub elementów tylko niektórych modeli serii, które nie muszą występować w zakupionym modelu. Przypadki takie są oznaczone w tekście dopiskiem "w wybranych modelach".

Skrócony poradnik przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego komputera. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z podręcznikiem **Ogólny podręcznik użytkownika komputera serii Aspire**. Przewodnik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz rozwiązywanie problemów. Oprócz nich zawiera także informacje na temat gwarancji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z komputerem przenośnym. Jest on dostępny w formie elektronicznej jako plik PDF zapisany fabrycznie na dysku komputera. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać do niego dostęp:

- 1 Kliknij **Start > Wszystkie programy > AcerSystem**.
- 2 Kliknij Aspire Generic User Guide.




Uwaga: Aby można było przeglądać ten plik, konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Reader. Jeżeli w komputerze nie zainstalowano programu Adobe Reader, kliknięcie Aspire Generic User Guide spowoduje uruchomienie instalatora programu Adobe Reader. Aby zakończyć instalację, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instrukcje dotyczące używania programu Adobe Reader, znajdują się w menu Pomocy i obsługi technicznej.

Zapoznanie z notebookiem Acer

Po ustawieniu komputera jak to przedstawiono na ilustracji w plakacie instalacyjnym, przyjrzyjmy się nowemu notebookowi Acer.

Widok z góry

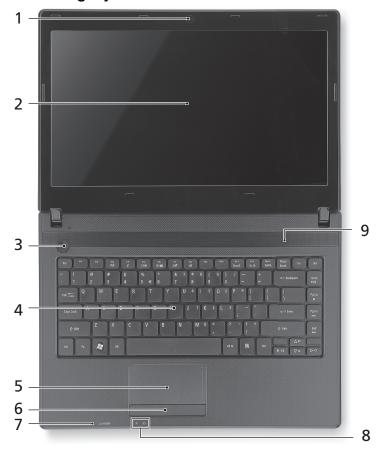

#	Ikona	Element	Opis
1		Zintegrowana kamera internetowa	Kamera internetowa do komunikacji wideo.

#	Ikona	Element	Opis
2		Ekran wyświetlacza	Nazywany jest także wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (Liquid-Crystal Display; LCD), wyświetla informacje wyjściowe komputera (konfiguracja może być różna w zależności od modelu).
3	也	Przycisk zasilania	Służy do włączania i wyłączania komputera.
4		Klawiatura	Umożliwia wprowadzanie danych do komputera.
5		Touchpad	Dotykowe urządzenie wskazujące, które działa jak myszka komputerowa.
6		Przyciski kliknięć (lewy i prawy)	Działanie lewego i prawego przycisku jest podobne do działania lewego i prawego przycisku myszki.
7		Mikrofon	Wewnętrzny mikrofon do rejestrowania dźwięku.
8	*	Wskaźnik zasilania	Wskazuje stan zasilania komputera.
	C/D	Wskaźnik akumulatora	Wskazuje stan akumulatora komputera. 1. Ładowanie: Świeci żółtym światłem, gdy akumulator jest ładowany. 2. Pełne naładowanie: Świeci niebieskim światłem podczas pracy w trybie zasilania prądem przemiennym.
9		Głośniki	Zapewniają możliwość odtwarzania dźwięku.

Klawisze skrótów

Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność ekranu czy ustawienia głośności.

Aby uaktywniać klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn> przed naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu.

Klawisz skrótu	Ikona	Funkcja	Opis
<fn> + <f3></f3></fn>	((₁ 1))	Komunikacja	Włącza/wyłącza urządzenia komunikacyjne komputera.

Klawisz skrótu	Ikona	Funkcja	Opis
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	Uśpij	Powoduje przejście komputera do trybu Wstrzymanie.
<fn> + <f5></f5></fn>		Przełączenie wyświetlania	Umożliwia przełączanie sygnału wyjściowego wyświetlacza na ekran wyświetlacza lub na zewnętrzny monitor (jeśli jest przyłączony) lub na oba.
<fn> + <f6></f6></fn>	**	Pusty ekran	Wyłącza podświetlenie ekranu wyświetlacza w celu oszczędzania energii. Naciśnij dowolny klawisz w celu przywrócenia wyświetlania.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Przełączenie touchpada	Umożliwia włączanie i wyłączanie wewnętrznego touchpada.
<fn> + <f8></f8></fn>	财	Przełączanie głośnika	Umożliwia włączanie i wyłączanie głośników.
<fn> + <▷></fn>	≎	Zwiększenie jasności	Zwiększa jasność ekranu.
<fn> + < < >></fn>	*	Zmniejszenie jasności	Zmniejsza jasność ekranu.
<fn> + <△></fn>		Zwiększenie głośności	Zwiększa głośność dźwięku.
<fn> + <▽></fn>	•	Zmniejszenie głośności	Zmniejsza głośność dźwięku.
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	Odtwórz/ Wstrzymaj	Odtwarzanie lub wstrzymanie wybranego pliku multimedialnego.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Zatrzymaj	Zatrzymanie odtwarzania wybranego pliku multimedialnego.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Wstecz	Powrót do wcześniejszego pliku multimedialnego.
<fn> + <end></end></fn>	▶▶	Dalej	Przeskoczenie do następnego pliku multimedialnego.

Widok z przodu (pokrywa zamknięta)



#	Ikona	Element	Opis
1	1811	Gniazdo mikrofonowe	Służy do przyłączania sygnału z zewnętrznych mikrofonów.
	8	Gniazdo słuchawek/ głośników	Służy do przyłączania urządzeń audio (np. głośniki, słuchawki).
2	MULTIMEDIRCARD	Czytnik kart pamięci 2-w-1	Akceptuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC).
			Uwaga: Aby wyjąć/zainstalować kartę, wciśnij ją delikatnie. Jednorazowo można obsługiwać tylko jedną kartę.

Widok z lewej



#	Ikona	Element	Opis
1	ĸ	Gniazdo blokady Kensington	Służy do podłączania blokady zgodnej ze standardem firmy Kensington. Uwaga: Kabel zabezpieczenia komputera należy owinąć wokół ciężkiego nieruchomego obiektu, takiego jak stół lub uchwyt zablokowanej szuflady. Wstaw zamek blokady do gniazda i przekręć klucz w celu zamknięcia blokady. Dostępne są także modele bez kluczy.
2		Gniazdo zasilania	Gniazdo zasilacza.


#	Ikona	Element	Opis
3		Port zewnętrznego wyświetlacza (VGA)	Służy do przyłączania urządzenia wyświetlającego (np. zewnętrzny monitor, projektor LCD).
4	윰	Port Ethernet (RJ-45)	Służy do przyłączania do sieci komputerowej typu Ethernet 10/100/1000.
5	~	Port USB 2.0	Służy do podłączania urządzeń USB 2.0 (np. mysz USB lub kamera USB).

Widok z prawej



#	Ikona	Element	Opis
1	•	Porty USB 2.0	Służą do przyłączania urządzeń USB 2.0 (np. mysz USB, aparat cyfrowy USB).
2		Napęd optyczny	Wewnętrzny napęd optyczny; obsługuje dyski CD lub DVD.
3		Wskaźnik dostępu do dysku optycznego	Świeci, kiedy napęd optyczny jest aktywny.
4		Przycisk wysuwania napędu optycznego	Wyrzuca dysk optyczny z napędu.
5		Otwór wysuwania awaryjnego	Umożliwia wysunięcie tacy napędu optycznego, kiedy komputer jest wyłączony. Uwaga: Wsuń spinacz do otworu wysuwania awaryjnego w celu wysunięcia tacy napędu optycznego, kiedy komputer jest wyłączony.

Widok od strony podstawy

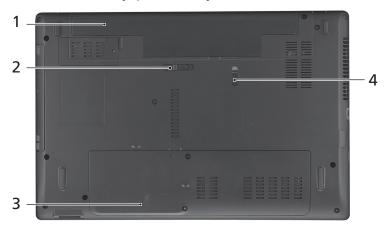

#	Ikona	Element	Opis
1		Wnęka na baterię	Przechowuje baterię komputera.
2		Zwalniacz zatrzasku baterii	Umożliwia zwolnienie i wyjęcie baterii.
3		Przegroda na pamięć	Mieści główną pamięć komputera.
	9	Wnęka na dysk twardy	Mieści dysk twardy komputera (zabezpieczona śrubami).
4		Zatrzask baterii	Pozwala zabezpieczyć baterię w prawidłowej pozycji.

Warunki środowiska

- Temperatura:
 - Podczas pracy: od 5°C do 35°C
 - Podczas przechowywania: od -20°C do 65°C
- Wilgotność (bez kondensacji pary):
 - Podczas pracy: od 20% do 80%
 - Podczas przechowywania: od 20% do 80%

Aspire Notebook sorozat

Rövid útmutató

Modellszám:	
Sorozatszám:	
Vásárlás időpontja:	
Vásárlás helye:	

© 2011 Minden jog fenntartva.

Aspire Notebook sorozat rövid útmutató Eredeti kiadás: 03/2011

Az első lépések

Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer sorozatú hordozható számítógépet választott!

Útmutatók

Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének használatához, ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:

Első lépésként a **telepítési poszteren** szereplő útmutatást követve helyezze üzembe a számítógépet.

Az Aspire sorozat Általános felhasználói útmutató az Aspire terméksorozat összes tagjára vonatkozó tartalmaz hasznos tudnivalókat. Olyan alapvető témaköröket tartalmaz mint a billentyűzet és hang, stb. Felhívjuk figyelmét arra, hogy jellegéből fakadóan a Általános felhasználói útmutató egyes esetekben olyan funkcióra vagy szolgáltatásra is hivatkozhat, amely a terméksorozatnak csak bizonyos tagjain érhető el, és amelyet az Ön által megvásárolt típus nem támogat. Az ilyen eseteket a szövegben a "csak bizonyos modellek esetében" vagy hasonló megjegyzés jelöli.

A jelen **Rövid útmutató** ismerteti az Ön új számítógépének alapvető jellemzőit és funkciót. A számítógép még hatékonyabb használatával kapcsolatban az **Aspire sorozat Általános felhasználói útmutató**. Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz például az előre telepített segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a garanciával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre vonatkozó általános szabályokat és biztonsági előírásokat is. A kézikönyv Portable Document Format (PDF) formátumú, és gyárilag telepítve van a számítógépre. Megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Kattintson a következő elemekre: Start > Minden program > AcerSystem.
- 2 Kattintson az **Aspire Generic User Guide** elemre.



Megjegyzés: A fájl megtekintéséhez szükség van az Adobe Reader alkalmazásra. Ha az Adobe Reader nincs telepítve a számítógépre, akkor az Aspire Generic User Guide elemre kattintva először az Adobe Reader telepítőprogramja jelenik meg. A telepítés elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az Adobe Reader használatával kapcsolatban a Súgó és támogatás menüben talál útmutatást.

Ismerkedjen meg új Acer gépével!

Miután a telepítési poszter alapján üzembe helyezte a számítógépet, ismerkedjen meg új Acer notebookjával!

Felülnézet



#	lkon	Tétel	Leírás
1	•	Beépített webkamera	Webkamera videokommunikációs célokra.

#	Ikon	Tétel	Leírás
2		Kijelző	Más néven folyadékkristályos kijelző (Liquid-Crystal Display, LCD), a számítógép kimenetét jeleníti meg (a konfiguráció típustól függően változhat).
3	(h)	Bekapcsoló gomb	Be- és kikapcsolja a számítógépet.
4		Billentyűzet	Az adatbevitel eszköze.
5		Érintőpad	Érintésérzékeny mutatóeszköz, a számítógépek egeréhez hasonlóan működik.
6		Kattintógombok (bal és jobb)	A bal és a jobb gomb az egér bal és jobb gombjához hasonlóan működik.
7		Mikrofon	Belső mikrofon hangfelvételek készítéséhez.
8	*	Üzemállapot jelzőfénye	A számítógép üzemállapotát jelzi.
	炒	Akkumulátor állapotjelző	Az akkumulátor üzemállapotát jelzi. 1. Töltés: Sárgán világít, ha az akkumulátor töltése folyamatban van. 2 Teljesen feltöltve: Hálózati tápellátás használatakor kéken világít.
9		Hangszórók	A sztereó hangkimenetet biztosítja.

Gyorsbillentyűk

A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje és a hangerő.

Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az <Fn> billentyűt, a billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően nyomja le.

Gyorsbillentyű	lkon	Funkció	Leírás
<fn> + <f3></f3></fn>	((₁ 1))	Kommunikáció	A számítógép kommunikációs moduljainak be- és kikapcsolására használható.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	Alvás	A számítógépet alvó üzemmódba helyezi.
<fn> + <f5></f5></fn>		A kijelző be- és kikapcsolása	Váltás a következő megjelenítési módok között: kijelző, külső monitor (ha csatlakoztatva van), illetve mindkettő.

Gyorsbillentyű	lkon	Funkció	Leírás
<fn> + <f6></f6></fn>	₩.	Kijelző kikapcsolása	Kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását, ezzel energiát takarítva meg. A háttérvilágítás bármely billentyű megnyomására visszakapcsol.
<fn> + <f7></f7></fn>	<u> </u>	Az érintőpad be- és kikapcsolása	A beépített érintőpad be- és kikapcsolása.
<fn> + <f8></f8></fn>	以	Hangszóró be- és kikapcsolása	A hangszórók be- és kikapcsolását teszi lehetővé.
<fn> + <▷></fn>	≎	Fényerő növelése	Növeli a kijelző fényerejét.
<fn> + < ⟨></fn>	*	Fényerő csökkentése	Csökkenti a kijelző fényerejét.
<fn> + <△></fn>		A hangerő növelése	Növeli a hangerőt.
<fn> + <▽></fn>	•	A hangerő csökkentése	Csökkenti a hangerőt.
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	Lejátszás/Szünet	A kijelölt médiafájl lejátszása vagy lejátszásának szüneteltetése.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Leállítás	A kijelölt médiafájl lejátszásának leállítása.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	44	Előző	Visszalépés az előző médiafájlra.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Tovább	Ugrás a következő médiafájlra.

Elölnézet lehajtott kijelzővel



#	lkon	Tétel	Leírás
1	100	Mikrofon aljzat	Külső mikrofon csatlakoztatását teszi lehetővé.
	$\overline{}$	Fejhallgató/	Audió eszközök (pl. hangszórók,
	89	hangszóró jack	fejhallgató) csatlakoztatását teszi lehetővé.
2	ШШМ	2 az 1-ben	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC)
	MULTIMEDIACARD	kártyaolvasó	kártyák befogadására képes.
			Megjegyzés: A kártyák finoman benyomva helyezhetők be és vehetők ki. Egy adott időpontban csak egyféle kártya használatára van lehetőség.

Bal oldali nézet



#	lkon	Tétel	Leírás
1	ĸ	Kensington záraljzat	Kensington számítógépes biztonsági zár alkalmazását teszi lehetővé. Megjegyzés: Hurkolja a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat, majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.
2		Egyenáramú bemeneti aljzat	A váltakozó áramú hálózati adapter csatlakoztatását teszi lehetővé.


#	Ikon	Tétel	Leírás
3		Külső kijelző (VGA) port	Megjelenítő eszköz (pl. külső monitor vagy LCD kivetítő) csatlakoztatását teszi lehetővé.
4	윰	Ethernet (RJ-45) port	Ethernet 10/100/1000 típusú hálózattal képes biztosítani a kapcsolatot.
5	~	USB 2.0 port	USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.

Jobb oldali nézet



#	Ikon	Tétel	Leírás
1	~	USB 2.0 portok	USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.
2		Optikai meghajtó	Belső optikai meghajtó, CD- és DVD- lemezek kezelésére képes.
3		Az optikai lemez elérését jelző fény	Akkor világít, amikor az optikai meghajtó aktív.
4		Optikai meghajtó kiadógombja	Segítségével kiadatható a lemez az optikai meghajtóból.
5		Vészkiadó furat	Lehetővé teszi az optikai meghajtó tálcájának a számítógép kikapcsolt állapotában történő kinyitását. Megjegyzés: Helyezzen egy papír klipszet a vészkiadó nyílásba az optikai meghajtó lemeztálcájának kinyitásához, ha a számítógép ki van kapcsolva.

Alulnézet

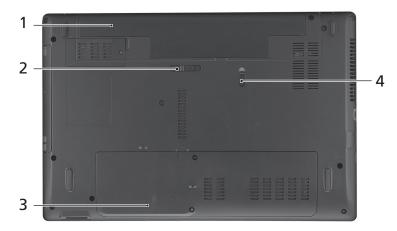

#	lkon	Tétel	Leírás
1		Akkumulátorfoglalat	A számítógép akkumulátorát fogadja be.
2		Akkumulátor kioldó	Az akkumulátor eltávolítását teszi lehetővé.
3	1	Memóriarekesz	A számítógép memóriáját fogadja be.
	9	Merevlemez-foglalat	A számítógép merevlemezét fogadja be (csavaros rögzítésű).
4		Akkumulátor retesze	Az akkumulátor rögzítését biztosítja.

Környezet

- Hőmérséklet:
 - Üzemeltetés: 5°C 35°C
 - Kikapcsolt állapotban: -20°C 65°C
- Páratartalom (kicsapódás nélkül):
 - Üzemeltetés: 20% 80%
 - Kikapcsolt állapotban: 20% 80%

Řada notebooků Aspire

Stručné pokyny

Ž(do oo da)		
Číslo modelu:		
Sériové číslo:		
Datum zakoupení:		
Místo zakoupení:	 	

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Stručné pokyny pro řadu notebooků Aspire Původní vydání: 03/2011

Stručné pokyny

Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali řadu notebooků Acer.

Uživatelské příručky

Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček:

Instalační leták vám pomůže při úvodním nastavení počítače.

Obecná uživatelská příručka pro počítače řady Aspire obsahuje užitečné informace pro všechny modely řady Aspire. Obsahuje základní témata, např. používání klávesnice a zvuku atd. Berte laskavě na vědomí, že Obecná uživatelská příručka může popisovat funkce nebo vlastnosti, kterými jsou vybaveny pouze určité modely dané řady a kterými nemusí být nutně vybaven vámi zakoupený model. V takových případech je text označen frází "pouze u vybraných modelů".

Tyto **Stručné pokyny** vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi nového počítače. Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v **Obecná uživatelská příručka pro počítače řady Aspire**. Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format) a je již uložena do notebooku. Zobrazíte ji následujícím postupem:

- 1 Klepněte na tlačítko Start > Všechny programy > AcerSystem.
- 2 Klepněte na položku Aspire Generic User Guide.



Poznámka: K zobrazení tohoto souboru je vyžadován program Adobe Reader. Pokud v počítači není program Adobe Reader nainstalován, klepnutím na položku Obecná uživatelská příručka pro počítače řady Aspire nejprve spustíte instalační program. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. Pokyny týkající se používání programu Adobe Reader jsou k dispozici v nabídce Nápověda a odborná pomoc.

Seznámení s notebookem Acer

Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na instalačním letáku vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.

Pohled shora



#	Ikona	Položka	Popis
1		Integrovaná webová kamera	Webová kamera pro obrazovou komunikaci.

#	Ikona	Položka	Popis
2		Displej	Na displeji, označovaném také displej z tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display; LCD), se zobrazuje grafický výstup počítače (konfigurace se může lišit podle modelů).
3	(l)	Tlačítko napájení	Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.
4		Klávesnice	Slouží k zadávání údajů do počítače.
5		Touchpad	Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má podobnou funkci jako počítačová myš.
6		Tlačítka (levé a pravé)	Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé tlačítko myši.
7		Mikrofon	Interní mikrofon pro nahrávání zvuku.
8	*	Indikátor napájení	Indikuje stav napájení počítače.
	C/D	Indikátor baterie	Indikuje stav baterie počítače. 1. Nabíjení: Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově. 2. Plně nabití: V režimu napájení ze sítě svítí indikátor modře.
9		Reproduktory	Zajišťují stereofonní zvukový výstup.

Klávesové zkratky

Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a hlasitost výstupu.

Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve, než stisknete druhou klávesu této kombinace.

Klávesová zkratka	Ikona	Funkce	Popis
<fn> + <f3></f3></fn>	(((_a)))	Komunikace	Povoluje/zakazuje komunikační zařízení počítače.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	Režim spánku	Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku.
<fn> + <f5></f5></fn>		Přepnutí displeje	Přepíná výstup zobrazení mezi displejem, externím monitorem (pokud je připojen) a oběma zařízeními.

Klávesová zkratka	Ikona	Funkce	Popis
<fn> + <f6></f6></fn>	*•■	Prázdná obrazovka	Slouží k vypnutí podsvícení obrazovky displeje, čímž se ušetří energie. Podsvícení obnovíte stisknutím libovolné klávesy.
<fn> + <f7></f7></fn>	Ø 4	Přepnutí zařízení touchpad	Slouží k zapnutí a vypnutí interního zařízení touchpad.
<fn> + <f8></f8></fn>	1/3	Přepnutí reproduktoru	Slouží k zapnutí a vypnutí reproduktorů.
<fn> + <▷></fn>	≎	Zvýšení jasu	Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.
<fn> + < ⟨></fn>	*	Snížení jasu	Slouží ke snížení jasu obrazovky.
<fn> + <△></fn>		Zvýšení hlasitosti	Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku.
<fn> + <▽></fn>	•	Snížení hlasitosti	Slouží ke snížení hlasitosti zvuku.
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	Play/Pause	Přehrát nebo pozastavit vybraný mediální soubor.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Stop	Zastavit přehrávání vybraného mediálního souboru.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Předchozí	Návrat na předchozí mediální soubor.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Další	Přeskočit na další mediální soubor.

Pohled na zavřenou přední stranu



#	Ikona	Položka	Popis
1	100	Konektor mikrofonu	Slouží k připojení vstupů z externího mikrofonu.
	0	Konektor pro připojení sluchátek a reproduktorů	Slouží k připojení zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek).

#	Ikona	Položka	Popis
2	MULTIMEDIRCARD	Čtečka karet 2 v 1	Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC).
			Poznámka: Stisknutím vyjměte nebo vložte kartu. V jednom okamžiku lze použít jen jednu kartu.

Pohled zleva




#	Ikona	Položka	Popis
1	ĸ	Drážka pro zámek Kensington	Umožňuje připojení počítačového bezpečnostního zámku kompatibilního s typem Kensington. Poznámka: Připevněte bezpečnostní kabel k nehybnému předmětu, například ke stolu nebo rukojeti uzamčené zásuvky. Vložte zámek do drážky a otočením klíče zámek zamkněte. Vložte zámek do drážky a otočením klíče zámek zamkněte.
2		Napájecí konektor	Zajišťuje připojení k síťovému adaptéru.
3		Port externího zobrazovacího zařízení (VGA)	Umožňuje připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru nebo projektoru LCD).
4	윰	Port Ethernet (RJ-45)	Slouží k připojení počítače k síti Ethernet 10/100/1000.
5	•	Port USB 2.0	Umožňují připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).

Pohled zprava



#	Ikona	Položka	Popis
1	•	Porty USB 2.0	Umožňuje připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).
2		Optická jednotka	Interní optická jednotka, přijímá disky CD a DVD.
3		Indikátor přístupu k optickému disku	Svítí, pokud je optická jednotka aktivní.
4		Tlačítko vysunutí optické jednotky	Vysouvá optický disk z jednotky.
5		Otvor pro nouzové vysunutí	Umožňuje vysunutí přihrádky optické jednotky, pokud je počítač vypnutý. Poznámka: Chcete-li vysunout přihrádku optické jednotky, jestliže je počítač vypnutý, vložte do otvoru pro nouzové vysunutí kancelářskou sponku.

Pohled zespodu

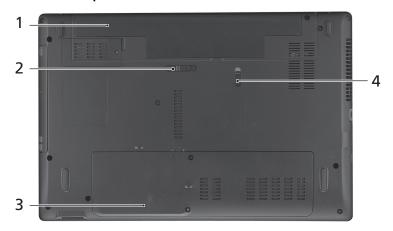

#	Ikona	Položka	Popis
1		Pozice pro baterii	Zde je uložena baterie počítače.
2		Zámek pro uvolnění baterie	Uvolňuje baterii k vyjmutí.
3		Pozice pro paměť	Zde je uložena hlavní paměť počítače.
	9	Pozice pro pevný disk	Zde je uložen pevný disk počítače (zajištěný šrouby).
4		Zámek baterie	Zamkne baterii na místě.

Prostředí

Teplota:

Provozní: 5°C až 35°C

• Neprovozní: -20°C až 65°C

Vlhkost (nekondenzující):

Provozní: 20% až 80%

Neprovozní: 20% až 80%

Rad prenosných počítačov Aspire

Stručná príručka

íslo modelu:	 	 	-
ériové číslo:			-
átum zakúpenia:			-
liesto zakúpenia:	 	 	-

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Stručná príručka pre rad prenosných počítačov Aspire Pôvodné vydanie: 03/2011

Hneď na úvod

Radi by sme vám poďakovali za rozvoj prenosných počítačov série Acer - vašej voľby pre vaše mobilné počítačové potreby.

Vaše príručky

Aby sme vám pomohli s používaním prenosného počítača Acer, vytvorili sme pre vás sadu príručiek:

V prvom rade plagát nastavenia, ktorý vám pomôže začať s nastavením počítača.

Dokument **Všeobecná používateľská príručka pre sériu Aspire** obsahuje užitočné informácie týkajúce sa všetkých modelov v produktovom rade Aspire. Obsahuje základné témy, napríklad o používaní klávesnice a zvuku atď. Majte teda na pamäti, že **Všeobecná používateľská príručka** občas obsahuje informácie o funkciách alebo vlastnostiach, ktorými sú vybavené iba určité modely produktovej série, ale model, ktorý si zakúpili, nimi nemusí byť vybavený. Opis takýchto funkcií je v texte označený poznámkou v zmysle "len pre určité modely".

Obsahom dokumentu **Stručná príručka** sú základné funkcie a vlastnosti vášho nového počítača. Informácie o tom, ako vám počítač pomôže byť produktívnejší, nájdete v dokumente **Všeobecná používateľská príručka pre sériu Aspire**. Táto príručka obsahuje podrobné informácie o systémových programoch, oprave dát, možnostiach rozšírenia a riešenie problémov. Okrem toho obsahuje informácie o záruke a všeobecné vyhlásenia k predpisom a bezpečnosti. Je dostupná vo formáte PDF a je umiestnená vo vašom prenosnom počítači. Ak si chcete pozrieť jej obsah, postupujte podľa nasledovných krokov:

- 1 Kliknite na **Štart** > **Všetky programy** > **AcerSystem**.
- 2 Kliknite na Aspire Generic User Guide.



Poznámka: Na prezeranie súboru je potrebný program Adobe Reader. Ak na vašom počítači nie je program Adobe Reader nainštalovaný, kliknutím na Aspire Generic User Guide sa najprv spustí inštalácia programu Adobe Reader. Inštaláciu dokončíte podľa pokynov, ktoré uvidíte na obrazovke. Pokyny na používanie programu Adobe Reader nájdete v ponuke Pomocník a Podpora.

Zoznámte sa so svojím prenosným počítačom Acer

Po nastavení počítača podľa letáku o nastavení nám dovoľte, aby sme vás zoznámili s vaším novým prenosným počítačom Acer.

Pohľad zhora



#	Ikona	Položka	Popis
1		Zabudovaná webkamera	Webová kamera na video komunikáciu.

#	Ikona	Položka	Popis
2		Obrazovka	Nazýva sa tiež Liquid-Crystal Display (LCD), zobrazuje výstup z počítača (konfigurácia sa môže v závislosti od modelu líšiť).
3	(1)	Tlačidlo napájania	Zapína a vypína počítač.
4		Klávesnica	Slúži na zadávanie údajov do počítača.
5		Dotyková plocha	Zariadenie s citlivosťou na dotyk, ktoré funguje ako počítačová myš.
6		Tlačidlá na klikanie (ľavé a pravé)	Funkcia ľavého a pravého tlačidla je podobná ako funkcia ľavého a pravého tlačidla myši.
7		Mikrofón	Interný mikrofón na nahrávanie zvuku.
8	*	Kontrolka napájania	Signalizuje stav napájania počítača.
	炒	Kontrolka batérie	Signalizuje stav batérie počítača. 1. Nabíjanie: Pri nabíjaní batérie svieti žltá.
_			2. Nabité: V režime AC svieti modrá.
9		Reproduktory	Poskytujú výstup stereo zvuku.

Klávesové skratky

Počítač využíva klávesové skratky alebo kombinácie klávesov na prístup k väčšine nastavení počítača, ako je napríklad jas obrazovky a hlasitosť výstupu.

Ak chcete aktivovať klávesové skratky, stlačte a podržte kláves <Fn> pred stlačením ďalšieho klávesu v klávesovej skratke.

Klávesová skratka	Ikona	Funkcia	Popis
<fn> + <f3></f3></fn>	(((_a)))	Komunikácia	Zapína a vypína komunikačné zariadenia počítača.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	Režim spánku	Prepne počítač do režimu spánku.
<fn> + <f5></f5></fn>		Prepínanie zobrazenia	Prepína výstup zobrazenia – obrazovka, externý monitor (ak je pripojený) a obidva súčasne.
<fn> + <f6></f6></fn>		Prázdna obrazovka	Vypína podsvietenie obrazovky kvôli úspore energie. Stlačením ľubovoľného klávesu vrátite.

Klávesová skratka	Ikona	Funkcia	Popis
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Prepínanie dotykovej plochy	Zapína a vypína internú dotykovú plochu.
<fn> + <f8></f8></fn>	(%)	Prepínanie reproduktora	Zapína a vypína reproduktory.
<fn> + <▷></fn>	⇔	Zvýšenie jasu	Zvyšuje jas obrazovky.
<fn> + < ⟨></fn>	*	Zníženie jasu	Znižuje jas obrazovky.
<fn> + <△></fn>		Zvýšenie hlasitosti	Zvyšuje hlasitosť zvuku.
<fn> + <▽></fn>	•	Zníženie hlasitosti	Znižuje hlasitosť zvuku.
<fn> + <home></home></fn>	▶ /II	Prehrat'/ Pozastavit'	Prehrávanie alebo pozastavenie vybraného súboru média.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Zastavit'	Zastavenie prehrávania vybraného súboru média.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Predchádzajúce	Návrat na predchádzajúci súbor média.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Nasledujúce	Preskočenie na nasledujúci súbor média.

Pohľad spredu (zatvorený)



#	Ikona	Položka	Popis	
1	Konektor mikrofónu		Slúži na vstup zvuku z externých mikrofónov.	
	Konektor na slúchadlá/ reproduktor		Pripojenie zvukových zariadení (napr. reproduktorov, slúchadiel).	

#	Ikona	Položka	Popis
2	MULTIMEDIACARD	Čítačka kariet 2 v 1	Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). Poznámka: Stlačením vytiahnete/vložíte kartu. Nie je možné pracovať s viacerými kartami naraz.

Pohľad zľava




#	Ikona	Položka	Popis
1	K	Zásuvka na zámok Kensington	Pripojenie počítačového bezpečnostného kľúča Kensington.
			Poznámka: Pripojte kábel bezpečnostného zámku počítača k nepohyblivému predmetu, napríklad stolu alebo držadlu zaistenej zásuvky. Vložte zámok do otvoru a otočte kľúčom kvôli zaisteniu zámku. Niektoré modely sú dostupné aj bez zámku.
2		Konektor vstupu jednosmerného napätia	Pripojenie adaptéra striedavého napätia.
3		Port externej obrazovky (VGA)	Pripojenie zobrazovacieho zariadenia (napr. externého monitora, LCD projektora).
4	윰	Port siete Ethernet (RJ-45)	Pripojenie k sieti Ethernet 10/100/1000.
5	~	Port USB 2.0	Pripojenie zariadení cez rozhranie USB 2.0 (napr. USB myš, USB fotoaparát).

Pohľad sprava



#	Ikona	Položka	Popis
1	•	Porty USB 2.0	Pripojenie zariadení cez rozhranie USB 2.0 (napr. USB myš, USB fotoaparát).
2		Optická mechanika	Interná optická mechanika na CD alebo DVD disky.
3		Indikátor prístupu na optický disk	Svieti, keď je optická mechanika aktívna.
4		Tlačidlo vysúvania optickej mechaniky	Vysúva optický disk z jednotky.
5		Otvor núdzového vysúvania	Vysúva optickú mechaniku pri vypnutom počítači.
			Poznámka: Keď je počítač vypnutý, optickú jednotku vysuniete zasunutím kancelárskej sponky do núdzového otvoru.

Pohľad zdola

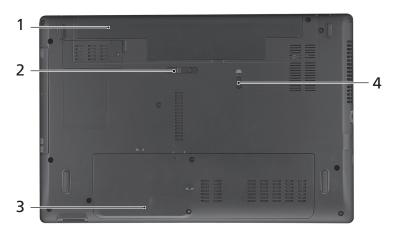

#	Ikona	Položka	Popis
1		Jednotka batérie	Slúži na uloženie batérie počítača.
2		Zámok uvoľnenia batérie	Slúži na uvoľnenie batérie pri jej vyberaní.
3		Pozícia pre pamäť	Tu je uložená hlavná pamäť počítača.
	9	Jednotka pevného disku	Slúži na uchytenie pevného disku počítača (zaistené skrutkou).
4		Zámok batérie	Uzamyká batériu na jej mieste.

Prostredie

- Teplota:
 - Prevádzková: 5°C až 35°C
 - Mimoprevádzková: -20°C až 65°C
- Vlhkosť (nekondenzačná):
 - Prevádzková: 20% až 80%
 - Mimoprevádzková: 20% až 80%

Prenosniki serije Aspire

Hitri vodič

Čtavilla aaadala.			
Številka modela:			
Serijska številka:			
Datum nakupa: _			
Mesto nakupa:	 		

© 2011 Vse pravice pridržane.

Hitri vodič za prenosnike serije Aspire Originalna izdaja: 03/2011

Prvo kot prvo

Želimo se vam zahvaliti, ker ste za zadovoljevanje prenosnih računalniških potreb izbrali prenosnik Acer.

Vaša navodila

Za pomoč pri uporabi vašega prenosnika Acer, smo izdelali paket navodil:

Namestitveni plakat vam bo pomagal pri nastavitvi vašega računalnika.

Splošni uporabniški priročnik za serijo Aspire vsebuje uporabne informacije, ki veljajo za vse modele serije izdelkov Aspire. Priročnik opisuje osnovne teme, kot so uporaba tipkovnice in zvočnih nastavitev itd. Prosimo, da upoštevate, da se omenjeni Sploš uporabniški priročnik zaradi svoje splošnosti včasih nanaša na funkcije ali lastnosti, ki jih imajo le nekateri modeli iz serije, ne pa nujno tudi model, ki ste ga kupili. Takšni primeri so označeni z napisom "velja le za določene modele".

Hitri vodič vsebuje osnovne funkcije vašega novega računalnika. Za več informacij o tem, kako vam lahko računalnik pomaga postati produktivnejši, prosimo glejte Splošni uporabniški priročnik za serijo Aspire. Ta navodila vsebujejo podrobne informacije o sistemskih pripomočkih, obnovi podatkov, možnostih razširitve in odpravljanju težav. Poleg tega vsebuje garancijske informacije in splošne uredbe in varnostna obvestila za vaš prenosnik. Navodila so na voljo v obliki prenosnega dokumenta (PDF) in so naložena na vaš prenosnik. Da bi ga našli, sledite naslednjim korakom:

- 1 Kliknite Start > Vsi programi > AcerSystem.
- 2 Kliknite na Aspire Generic User Guide.



Opomba: Za pregledovanje datoteke potrebujete Adobe Reader. Če Adobe Reader ni nameščen na računalniku, se bo ob kliku na Aspire Generic User Guide zagnal namestitveni program Adobe Reader. Za zaključek postopka sledite navodilom na zaslonu. Za navodila o uporabi Adobe Reader odprite meni Pomoč in podpora.

Predstavitev vašega prenosnika Acer

Ko ste nastavili računalnik, kot je prikazano na plakatu z navodili za nastavitev, dovolite, da vam predstavimo vaš novi prenosnik Acer.

Pogled od zgoraj



#	Ikona	Predmet	Opis
1		Integrirana spletna kamera	Spletna kamera za videokomunikacijo.

#	Ikona	Predmet	Opis
2		Zaslon	Zaslon s tekočimi kristali (LCD) prikazuje izhodni signal vašega računalnika (konfiguracija se lahko pri posameznih modelih razlikuje).
3	(h)	Gumb za vklop/izklop	Vklop in izklop računalnika.
4		Tipkovnica	Za vnos podatkov v računalnik.
5		Sledilna plošča	Na dotik občutljiva naprava, ki deluje kot računalniška miška.
6		Gumbi miške (levi in desni)	Leva in desna tipka delujejo kot leva in desni tipka na miški.
7		Mikrofon	Notranji mikrofon za snemanje zvoka.
8	*	Indikator stanja napajanja	Označuje stanje napajanja računalnika.
	C/D	Indikator stanja baterije	Označuje stanje baterije računalnika. 1. Polnjenje: Lučka sveti rumenkasto rjavo, ko se baterija polni. 2. Baterija je polna: V načinu AC lučka sveti modro.
9		Zvočniki	Na voljo je zvočni izhod stereo.

Bližnjice

Računalnik uporablja bližnjice ali kombinacijo tipk za dostop do računalniških nastavitev kot sta svetlost zaslona in glasnost.

Za aktivacijo bližnjic pritisnite in držite tipko <Fn> in nato pritisnite drugo tipko v kombinaciji bližnjice.

Bližnjica	Ikona	Funkcija	Opis
<fn> + <f3></f3></fn>	((₁ 1))	Komunikacije	Omogoči/onemogoči komunikacijske naprave računalnika.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	Način mirovanja	Preklopi računalnik v način mirovanja.
<fn> + <f5></f5></fn>		Preklop zaslona	Preklopi izhod zaslona med zaslonom, zunanjim monitorjem (če je priključen) in obema.

Bližnjica	Ikona	Funkcija	Opis
<fn> + <f6></f6></fn>	₩.	Prazen zaslon	Izključi osvetlitev ozadja zaslona za namene varčevanja z energijo. Za ponovno vključitev pritisnite katero koli tipko.
<fn> + <f7></f7></fn>	2	Preklapljanje sledilne tablice	Vključi in izključi notranjo sledilno ploščo.
<fn> + <f8></f8></fn>	%	Preklop zvočnikov	Vklop in izklop zvočnikov.
<fn> + <▷></fn>	≎	Povečanje svetlosti	Poveča svetlost zaslona.
<fn> + < ⟨></fn>	*	Zmanjšanje svetlosti	Zmanjša svetlost zaslona.
<fn> + <△></fn>		Povečanje glasnosti	Poveča glasnost zvoka.
<fn> + <▽></fn>	•	Zmanjšanje glasnosti	Zmanjša glasnost zvoka.
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	Predvajaj/ napravi premor	Predvaja ali zaustavi izbrano medijski datoteko.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Zaustavi	Zaustavi predvajanje izbrane medijske datoteke.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	44	Predhodna	Vrnitev na predhodno medijsko datoteko.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Naslednja	Skok na naslednjo medijsko datoteko.

Zaprt pogled od spredaj



#	Ikona	Predmet	Opis
1 Vhod za mikrofon Sprejema vhode z		Vhod za mikrofon	Sprejema vhode z zunanjih mikrofonov.
	8	Vtičnica za slušalke/ zvočnik	Omogoča priključitev zvočnih naprav (npr. zvočnikov ali slušalk).
2	MULTIMEDIRCARD	Bralnik kartic 2-v-1	Namenjen karticam Secure Digital (SD) in MultiMediaCard (MMC).
			Opomba: Potisnite kartico v režo, da bi jo vstavili ali odstranili. Naenkrat lahko uporabljate le eno kartico.

Pogled z leve strani



#	Ikona	Predmet	Opis
1	K	Reža za zaklep Kensington	Priključek za računalniško ključavnico, združljivo s standardom Kensington. Opomba: Kabel varnostne ključavnice ovijte okoli nepremičnega predmeta, kot je miza ali ročaj zaklenjenega predala. Ključavnico vstavite v vdolbino in obrnite ključ, da bi jo zaklenili. Na voljo so tudi nekateri modeli brez ključev.
2		Priključek napajalnika	Priključek na napajalnik.


#	Ikona	Predmet	Opis
3		Vhod za zunanji zaslon (VGA)	Priključitev na prikazovalno napravo (npr. zunanji monitor, projektor LCD).
4	윰	Priključek Ethernet (RJ-45)	Priključek na omrežja Ethernet 10/100/1000.
5	~	Vrata USB 2.0	Priključek za naprave USB 2.0 (npr., USB miška, USB fotoaparat).

Pogled z desne



#	Ikona	Predmet	Opis
1	~	Vrata USB 2.0	Priključek za naprave USB 2.0 (npr., USB miška, USB fotoaparat).
2		Optični pogon	Vgrajeni optični pogon za branje CD-jev in DVD-jev.
3		Pokazatelj dostopa do optičnega diska	Zasveti, ko je optični pogon aktiven.
4		Tipka optičnega pogona za izmet	Izvrže optični disk iz pogona.
5		Luknja za izmet v nujnih primerih	Izvrže pladenj optičnega pogona, ko je računalnik izključen.
			Opomba: Vstavite sponko v luknjo za izmet v nujnem primeru, da izvržete pladenj optičnega pogona, ko je računalnik izključen.

Pogled od spodaj

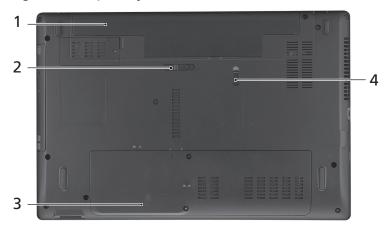

#	Ikona	Predmet	Opis
1		Predel za baterijo	Hrani baterijo računalnika.
2		Zatič za odklepanje baterije	Odklene baterijo, da bi jo lahko odstranili.
3	1	Reža pomnilnika	Hrani glavni pomnilnik računalnika.
	9	Nosilec trdega diska	Hrani trdi disk računalnika (pričvrščeno z vijaki).
4		Zaklep za baterijo	Zaklene baterijo na mesto.

Okolje

- Temperatura:
 - Delovanje: od 5°C do 35°C
 - Mirovanje: od -20°C do 65°C
- Vlažnost (brez kondenzacije):
 - Delovanje: od 20% do 80%
 - Mirovanje: od 20% do 80%

Aspire serija prijenosnih računala

Kratki vodič

Broj modela:		
Serijski broj:		
Datum kupovine:		
Mjesto kupovine:		

© 2011 Sva prava pridržana.

Aspire serija prijenosnih računala - kratki vodič Izvorno izdanje: 03/2011

Prvo osnovne stvari

Željeli bismo vam zahvaliti što ste izabrali Acer prijenosno računalo kako biste sve što radite na računalu mogli ponijeti kamo god krenuli.

Vaši vodiči

Kako bismo vam pomogli pri uporabi vašeg Acer prijenosnog računala, pripremili smo skupinu vodiča:

Prvenstveno **poster za podešavanje** pomaže u postavljanju početnih postavki vašeg računala.

Aspire serija Opći priručnik za korisnike sadrži korisne informacije koje se odnose na sve modele Aspire serije proizvoda. Priručnik obuhvaća osnovne teme poput uporabe tipkovnice, zvuka, i sl. Obratite pažnju na činjenicu kako su zbog načina izdavanja Opći priručnik za korisnike ponekad navedena obilježja ili funkcije koje su dostupne samo na određenim modelima serije, ne nužno i na modelu koji ste vi kupili. Takvi slučajevi su u tekstu izjavom poput "samo za određene modele"

Kratki vodič upoznaje vas s osnovnim obilježjima i funkcijama vašeg novog računala. Više informacija o tome kako vam računalo može povećati produktivnost, molimo, pogledajte Aspire serija Opći priručnik za korisnike. Priručnik sadrži detaljne informacije o temama kao što su uslužni programi sustava, vraćanje podataka, opcije za proširivanje i rješavanje problema. Uz to sadrži i podatke o jamstvu i općim uvjetima te sigurnosne upute za vaše prijenosno računalo. On je dostupan u Portable Document Formatu (PDF) i dolazi prethodno učitan u Vaš prijenosnik. Za pristup priručniku, učinite sljedeće:

- 1 Kliknite na Početak > Svi programi > AcerSystem.
- 2 Kliknite na Aspire Generic User Guide.



Napomena: Za pregled dokumenta potreban je Adobe Reader. Ako na računalu nemate instaliran Adobe Reader, klik na Aspire Generic User Guide najprije će pokrenuti program za instalaciju Adobe Readera. Pratite upute na ekranu i dovršite instalaciju. Za upute kako koristiti Adobe Reader, pristupite izborniku Pomoć i podrška.

Upoznajte Acer prijenosnik

Nakon postavljanja vašeg računala kao što je prikazano posterom, upoznajte vaše novo Acer prijenosno računalo.

Pogled odozgo



#	Ikona	Stavka	Opis
1		Ugrađena web kamera	Web kamera za video komunikaciju.

#	Ikona	Stavka	Opis
2		Zaslon prikaza	Naziva se i Liquid-Crystal Display (zaslon s tekućim kristalima) (LCD), prikazuje izlaz računala (konfiguracija se može razlikovati ovisno o modelu).
3	(U)	Gumb za uključivanje	Uključuje i isključuje računalo.
4		Tipkovnica	Za unos podataka u vaše računalo.
5		Dodirna ploča	Pokazivački uređaj osjetljiv na dodir koji radi poput računalnog miša.
6		Tipke za odabir (lijeva i desna)	Lijeva i desna tipka djeluju kao lijeva i desna tipka miša.
7		Mikrofon	Unutarnji mikrofon za snimanje zvuka.
8	*	Indikator napajanja	Pokazuje je li računalo uključeno.
	C/D	Indikator baterije	Pokazuje stanje baterije računala. 1. Punjenje: Svijetli žuto kada se baterija puni. 2. Sasvim napunjeno: Svijetli plavo kada radi na izmjeničnom napajanju.
9		Zvučnici	Omogućuju stereo audio izlaz.

Tipkovnički prečaci

Računalo koristi tipkovničke prečace ili kombinacije tipki za pristup većini upravljačkih tipki računala, kao što je osvijetljenost zaslona i izlazna glasnoća.

Za aktiviranje tipkovničkih prečaca, pritisnite i držite <Fn> tipku prije pritiska druge tipke u kombinaciji tipkovničkog prečaca.

Tipkovnički prečac	Ikona	Funkcija	Opis
<fn> + <f3></f3></fn>	((₁))	Komunikacija	Omogućava/onemogućava komunikacijske uređaje računala.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	Stanje mirovanja	Stavlja računalo u stanja mirovanja.
<fn> + <f5></f5></fn>		Prekidač prikaza	Prebacuje izlaz prikaza između zaslona prikaza, vanjskog monitora (ako je priključen) i oba.

Tipkovnički prečac	Ikona	Funkcija	Opis
<fn> + <f6></f6></fn>		Prazni zaslon	Isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona prikaza radi uštede energije. Pritisnite bilo koju tipku za povrat.
<fn> + <f7></f7></fn>	2	Prekidač dodirne ploče	Uključuje i isključuje unutarnju dodirnu ploču.
<fn> + <f8></f8></fn>	以	Prekidač zvučnika	Uključuje i isključuje zvučnike.
<fn> + <▷></fn>	≎	Povećanje svjetline	Povećava svjetlinu zaslona.
<fn> + < <>></fn>	*	Smanjivanje svjetline	Smanjuje svjetlinu zaslona.
<fn> + <△></fn>		Pojačavanje glasnoće	Pojačava glasnoću zvuka.
<fn> + <▽></fn>	•	Smanjivanje glasnoće	Smanjuje glasnoću zvuka.
<fn> + <home></home></fn>	▶ /II	Reprodukcija/ stanka	Izvodi ili zaustavlja izvođenje odabrane medijske datoteke.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Zaustavi	Zaustavlja izvođenje odabrane medijske datoteke.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Prethodna	Povrat na prethodnu medijsku datoteku.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Sljedeće	Prijelaz na sljedeću medijsku datoteku.

Pogled sprijeda izbliza



#	Ikona	Stavka	Opis
1	1811	Utičnica za mikrofon	Prihvaća ulaze iz vanjskih mikrofona.
	8	Utičnica za slušalice/ zvučnik	Povezuje audio uređaje (primjerice zvučnike, slušalice).
2	MULTIMEDIRCARD	2-u-1 čitač kartica	Prihvaća Secure Digital (SD) i MultiMediaCard (MMC) kartice.
			Napomena: Gurnite za uklanjanje/ postavljanje kartice. Istodobno je moguće koristiti samo jednu karticu.

Pogled s lijeve strane



#	Ikona	Stavka	Opis
1	K	Utor za Kensington bravu	Povezuje se s Kensington-kompatibilnom računalnom sigurnosnom bravom. Napomena: Omotajte kabel sigurnosne brave računala oko nepokretnog objekta kao što je stol ili ručka zaključane ladice. Umetnite bravu u utor i okrenite ključ kako bi osigurali bravu. Dostupni su i neki modeli bez ključa.
2		DC-in utičnica	Povezuje se s AC adapterom.


#	Ikona	Stavka	Opis
3		Priključak vanjskog zaslona (VGA)	Povezuje se s uređajem za prikaz (primjerice vanjskim monitorom, LCD projektorom).
4	윰	Ethernet (RJ-45) priključak	Povezuje se na Ethernet 10/100/1000- baziranu mrežu.
5	~	USB 2.0 priključak	Povezuju se s USB 2.0 uređajima (npr. USB miš, USB kamera).

Pogled s desne strane



#	Ikona	Stavka	Opis
1	~	USB 2.0 priključci	Povezuje USB 2.0 uređaje (primjerice USB miš, USB kameru).
2		Optički pogon	Unutarnji optički pogon; prihvaća CD-e ili DVD-e.
3		Indikator pristupa optičkom disku	Svijetli kada je optički pogon aktivan.
4		Tipka za izbacivanje optičkog pogona	Izbacuje optički disk iz pogona.
5		Otvor za izbacivanje u slučaju nužde	Izbacuje ladicu optičkog pogona kada je računalo isključeno. Napomena: Umetnite spajalicu za papir u otvor za izbacivanje u slučaju nužde kako bi izbacili ladicu optičkog pogona kada je računalo isključeno.

Pogled odozdo

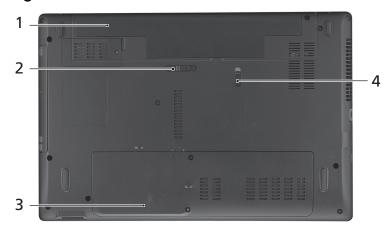

#	Ikona	Stavka	Opis
1		Prostor za bateriju	Sadrži baterijski komplet računala.
2		Bravica za oslobađanje baterije	Oslobađa bateriju radi uklanjanja.
3	1	Odjeljak za memoriju	Sadrži glavnu memoriju računala.
	9	Prostor za tvrdi disk	Sadrži tvrdi disk računala (učvršćen vijcima).
4		Brava baterije	Zaključava bateriju u njen položaj.

Okruženje

- Temperatura:
 - Radna: 5°C do 35°C
 - Pohrana: 20°C do 65°C
- Vlažnost (nekondenzirajuća):
 - Radna: 20% do 80%
 - Pohrana: 20% do 80%

Seria Aspire de computere portabile

Ghid rapid

Numărul modelului:		_
Numărul seriei:		
Data achiziției: Locul achiziției:		_
		_

© 2011 Toate drepturile rezervate.

Ghid rapid pentru seria Aspire de computere portabile Prima ediție: 03/2011

Înainte de toate

Dorim să vă mulțumim că ați ales un computer portabil Acer pentru a răspunde nevoilor dvs de procesare mobilă.

Ghidurile dumneavoastră

Pentru a vă ajuta să folosiți computerul portabil Acer, am conceput un set de ghiduri: Primul dintre acestea, **posterul de configurare** vă ajută să începeți configurarea computerului.

Ghid general de utilizare seria Aspire conține informații utile valabile pentru toate modelele din gama Aspire. Acest ghid acoperă subiecte de bază, cum ar fi utilizarea tastaturii, a sistemului audio etc. Vă rugăm să rețineți că Ghidul general de utilizare se referă ocazional la funcții sau caracteristici care sunt incluse doar în anumite modele ale seriei și nu neapărat în modelul cumpărat de dumneavoastră. Astfel de cazuri sunt marcate în manuale prin texte cum ar fi "doar pentru anumite modele".

Ghidul rapid tipărit vă prezintă caracteristicile şi funcțiile de bază ale noului dvs. computer. Pentru mai multe informații privind modul în care computerul vă poate ajuta să fiți mai productiv, consultați Ghid general de utilizare seria Aspire. Acest ghid conține informații detaliate despre astfel de subiecte, precum utilitarele de sistem, recuperarea datelor, opțiunile de extensie şi depanarea. În plus, acesta conține informații despre garanție, reglementări generale şi note de siguranță pentru computerul dvs portabil. Este disponibil în Format de document portabil (PDF) şi vine preîncărcat pe computerul dvs. portabil. Urmați acești pași pentru a-l accesa:

- 1 Dați clic pe **Start** > **Toate programele** > **AcerSystem**.
- 2 Dati clic pe Aspire Generic User Guide.




Notă: Vizualizarea fișierului necesită Adobe Reader. Dacă Adobe Reader nu este instalat pe computerul dvs., dați clic pe Aspire Generic User Guide pentru a executa mai întâi programul de instalare Adobe Reader. Pentru a încheia instalarea, urmați instrucțiunile de pe ecran. Pentru instrucțiuni privind modul de utilizare a Adobe Reader, accesați meniul Ajutor și asistență.

Turul computerului dvs. portabil Acer

După configurarea computerului, așa cum se arată în afișul de configurare, permiteți-ne să vă prezentăm noul dvs. computer portabil Acer.

Vedere de sus

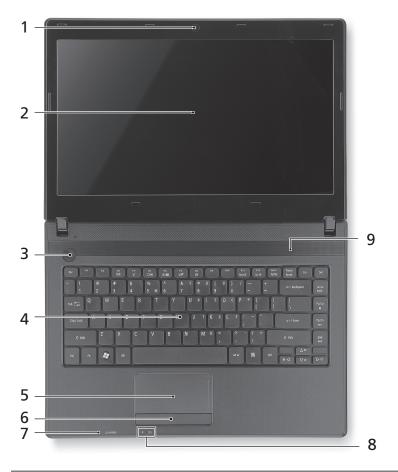

#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Cameră Web integrată	Cameră Web pentru comunicare video.

#	Pictogramă	Element	Descriere
2		Ecran de afişaj	Mai este numit şi Afişaj cu cristale lichide (LCD) şi afişează activitatea computerului (configurația poate diferi în funcție de model).
3	(h)	Buton Pornire	Pornește și oprește computerul.
4		Tastatură	Pentru introducerea datelor în computer.
5		Zona de atingere	Dispozitiv de indicare sensibil la atingere care funcționează ca un maus de computer.
6		Butoane clic (stânga şi dreapta)	Butoanele stânga şi dreapta funcționează ca butoanele stânga şi dreapta ale mausului.
7		Microfon	Microfon intern pentru înregistrarea sunetului.
8	*	Indicator de alimentare cu energie	Indică nivelul de alimentare al computerului.
	ゆ	Indicator baterie	Indică starea bateriei computerului. 1. Încărcare: Lumina este galbenă când acumulatorul se încarcă. 2. Complet încărcat: Lumina este albastră în modul c.a.
9		Difuzoare	Oferă ieşire audio stereo.

Taste rapide

Computerul folosește tastele rapide sau combinațiile de taste pentru a accesa majoritatea comenzilor precum luminozitatea ecranului și volumul.

Pentru a activa tastele rapide, apăsați și mențineți tasta <Fn> înainte de a apăsa cealaltă tastă din combinația de tastă rapidă.

Tastă rapidă	Pictogramă	Funcție	Descriere
<fn> + <f3></f3></fn>	(((a)))	Comunicaţii	Activează/dezactivează dispozitivele de comunicație ale computerului.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	Repaus	Pune computerul în modul Repaus.
<fn> + <f5></f5></fn>		Comutare afişaj	Comută afişajul între ecran de afişaj, monitor extern (dacă este conectat) și ambele.

Tastă rapidă	Pictogramă	Funcție	Descriere
<fn> + <f6></f6></fn>	33	Ecran gol	Opreşte lumina de fundal a ecranului pentru a economisi energie. Apăsați orice tastă pentru reveni.
<fn> + <f7></f7></fn>	⊘ 4	Comutare zonă de atingere	Activează și dezactivează zona de atingere.
<fn> + <f8></f8></fn>	13/3	Comutare difuzor	Pornește și oprește difuzoarele.
<fn> + <▷></fn>	≎	Luminozitate mărită	Măreşte luminozitatea afişajului.
<fn> + < <>></fn>	*	Luminozitate scăzută	Reduce luminozitatea afişajului.
<fn> + <△></fn>		Volum mărit	Mărește volumul sunetului.
<fn> + <▽></fn>	•	Volum scăzut	Reduce volumul sunetului.
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	Redare/Pauză	Redă sau oprește temporar fișierul media selectat.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Oprire	Opreşte redarea fişierului media selectat.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Anterior	Revine la fişierul media anterior.
<fn> + <end></end></fn>	▶ ▶	Următorul	Trece la următorul fişier media.

Vedere din față de aproape



#	Pictogramă	Element	Descriere	
1	Mufă microfon		Acceptă intrări de la microfoane externe.	
	0	Căşti pentru căşti/ difuzoare	Conectează la dispozitivele audio (de ex. difuzoare, căști).	

#	Pictogramă	Element	Descriere
2	MULTIMEDIRCARD	Cititor de carduri 2 în 1	Acceptă caruri Secure Digital (SD) şi MultiMediaCard (MMC). Notă: Apăsați pentru a extrage/a instala cardul. Poate funcționa un singur card la un
			moment dat.

Vedere din stånga




#	Pictogramă	Element	Descriere
1	K	Slot de blocare Kensington	Conectează la un dispozitiv de securitate pentru computer compatibil Kensington. Notă: Înfăşurați cablul blocajului de securitate al computerului în jurul unui obiect fix precum o masă sau un mâner al unui sertar încuiat. Introduceți blocajul în zăvor și răsuciți cheia pentru a fixa blocajul. Sunt disponibile și unele modele fără chei.
2		Mufă c.c. intrare	Conectează la un adaptor de c.a.
3		Port pentru afişaj extern (VGA)	Conectează la un dispozitiv de afișare (de ex. monitor extern sau proiector LCD).
4	윰	Port Ethernet (RJ-45)	Conectează la o rețea Ethernet 10/100/1000.
5	*	Port USB 2.0	Conectează la dispozitivele USB 2.0 (de ex. mouse USB, cameră USB).

Vedere din dreapta



#	Pictogramă	Element	Descriere
1	•	Porturi USB 2.0	Conectează la dispozitivele USB 2.0 (de ex. maus USB, cameră USB).
2		Unitate optică	Unitate optică internă, acceptă CD-uri sau DVD-uri.
3		Indicator de acces la discul optic	Se aprinde când unitatea optică este activă.
4		Buton de eliminare unitate optică	Elimină discul optic din unitate.
5		Orificiu de eliminare de urgență	Elimină tava unității optice când computerul este oprit. Notă: Introduceți o bucată de hârtie în orificiul de eliminare de urgență pentru a elimina tava unității optice când computerul este oprit.

Vedere bază

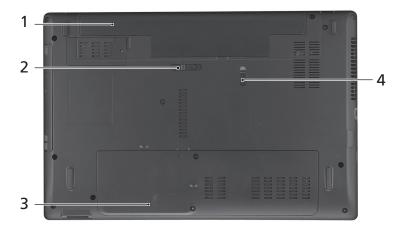

#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Nişa pentru acumulator	Adăpostește setul de acumulatori ai computerului.
2		Zăvor de deblocare a acumulatorului	Eliberează acumulatorul pentru a fi scos.
3		Compartiment de memorie	Adăpostește memoria principală a computerului.
	9	Locaş unitate de harddisk	Adăpostește unitatea de harddisk a computerului (fixată cu şuruburi).
4		Blocaj acumulator	Blochează acumulatorul în poziție.

Mediu

- Temperatură:
 - Funcționare: 5°C până la 35°C
 - Nefuncționare: -20°C până la 65°C
- Umiditate (fără condensare):
 - Funcţionare: 20% până la 80%
 - Nefuncționare: 20% până la 80%

Ноутбук серия Aspire

Кратко ръководство

Модел номер:		
Сериен номер:		
Дата на закупуване:		
Място на закупуване:	 	

© 2011 Всички права запазени.

Кратко ръководство за ноутбук серия Aspire Първоначално издание: 03/2011

Преди всичко

Бихме желали да ви благодарим, че сте избрали ноутбук на Acer за вашите нужди в областта на мобилните компютри.

Вашите ръководства

За да Ви помогнем при употребата на Вашия ноутбук Асег, ние изготвихме следните ръководства:

Първо, плакатът с настройки Ви помага с началните настройки на компютъра.

Универсално потребителско ръководство за серия Aspire съдържа полезна информация, валидна за всички модели от продуктовата серия Aspire. Покрива основни теми, като например използване на клавиатурата и аудио. Важно е да знаете, че поради обощаващия си характер, Универсално потребителско ръководство на места се отнася до функции и опции, които са налични само за конкретни модели от сериите, без това да означава, че тези функции и опции са налични за модела, който сте закупили. Тези случаи са отбелязани в текста със забележки като "само за някои модели".

Кратко ръководство представя основните функции и възможности на Вашия нов компютър. За повече информация как Вашият компютър може да Ви помогне да сте по-продуктивни, моля вижте Универсално потребителско ръководство за серия Aspire. То съдържа подробна информация за теми като системни инструменти, възстановяване на данни, опции за надграждане и решаване на проблеми. В допълнение, то съдържа и гаранционна информация, както и основните наредби и бележки за безопасност, свързани с Вашия ноутбук. То е в PDF формат (Portable Document Format) и е предварително заредено на ноутбука Ви. За да го отворите, следвайте тези стъпки:

- 1 Щракнете върху **Е** Старт > Всички програми > AcerSystem.
- 2 Щракнете върху Aspire Generic User Guide.



Забележка: За да отворите файла, Ви е нужен Adobe Reader. Ако Adobe Reader не е инсталиран на компютъра Ви, щракнете върху Aspire Generic User Guide и първо ще се стартира инсталационната програма на Adobe Reader. Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите инсталацията. За инструкции относно това как се използва Adobe Reader, отворете менюто Помощ и поддръжка.

Преглед на Вашия Асег ноутбук

След като настроите компютъра си, както е показано на плаката с настройки, ще Ви запознаем с Вашия нов ноутбук Acer.

Изглед отгоре



#	Икона	Елемент	Описание
1		Вградена уеб камера	Уеб камера за видео комуникации.

#	Икона	Елемент	Описание
2		Дисплей	Нарича се още "Течнокристален дисплей" (LCD) и е екранът на компютъра (конфигурацията може да се различава в зависимост от моделите).
3	(1)	Бутон за включване	Включва и изключва компютъра.
4		Клавиатура	Служи за въвеждане на данни в компютъра Ви.
5		Тъчпад	Чувствително на допир посочващо устройство, което функционира като компютърна мишка.
6		Бутони за щракане (ляв и десен)	Левият и десният бутони функционират като ляв и десен бутон на мишка.
7		Микрофон	Вграден микрофон за запис на звук.
8	*	Индикатор на захранването	Показва статуса на захранване на компютъра.
	C/D	Индикатор за нивото на батерията	Показва статуса на батерията на компютъра.
			1. Зареждане: Индикаторът свети в жълто, докато батерията се зарежда. 2. Напълно заредена батерия: Индикаторът свети синьо, когато сте в режим АС.
9		Високоговорители	За изходен стерео аудио сигнал.

Бързи клавиши

Компютърът има "бързи клавиши" - клавишни комбинации за бърз достъп до повечето от контролите му, като например яркост на дисплея и сила на звука.

За да активирате бързите клавиши, натиснете и задръжте клавиша <Fn> преди да натиснете другия бърз клавиш от комбинацията.

Бърз клавиш	Икона	Функция	Описание
<fn> + <f3></f3></fn>	((°•))	Комуникация	Включва/изключва устройствата за комуникация на компютъра.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	Сън	Вкарва компютъра в режим Sleep (Сън).

Бърз клавиш	Икона	Функция	Описание
<fn> + <f5></f5></fn>		Превключване на дисплей	Превключва активния дисплей между екрана, външния монитор (ако е свързан такъв), или и двете.
<fn> + <f6></f6></fn>	B3)•	Затъмняване на екрана	Изключва задното осветяване на екрана с цел икономия на енергия. Натиснете произволен клавиш, за да се върнете.
<fn> + <f7></f7></fn>	⊘4	Превключване на тъчпада	Включва и изключва вградения тъчпад.
<fn> + <f8></f8></fn>	U)	Превключване на високоговорителите	Включва и изключва високоговорителите.
<fn> + <▷></fn>	≎	Засилване на яркостта	Увеличава яркостта на екрана.
<fn> + < <>></fn>	*	Намаляване на яркостта	Намалява яркостта на екрана.
<fn> + <△></fn>		Усилване на звука	Увеличава силата на звука.
<fn> + <▽></fn>	•	Намаляване на звука	Намалява силата на звука.
<fn> + <home></home></fn>) /II	Play/Pause (Възпроизвеждане/ Пауза)	Възпроизвеждане или пауза за избрания мултимедиен файл.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Стоп	Спира възпроизвеждането на избрания мултимедиен файл.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	44	Назад	Връщане към предишен мултимедиен файл.
<fn> + <end></end></fn>	▶▶	Напред	Прескачане до следващия мултимедиен файл.

Преден изглед при затворен лаптоп



#	Икона	Елемент	Описание
1	1811	Вход за микрофон	Приема входящ сигнал от външни микрофони.
	0	Жак за слушалки/ високоговорители	За връзка с аудио устройства (напр. колони, слушалки).
2	MULTIMEDIRCARD	Четец на карти 2-в-1	Поддържа Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC).
			Забележка: Натиснете, за да извадите/ инсталирате картата. Не е възможно използването на повече от една карта.

Изглед отляво



#	Икона	Елемент	Описание
1	ĸ	Отвор за заключващ механизъм Kensington	За връзка с Kensington-съвместим компютърен заключващ механизъм. Забележка: Увийте осигурителния кабел около неподвижен обект като закрепена за пода маса или дръжката на заключено чекмедже. Поставете ключалката в жлеба и завъртете ключа, за да я заключите. Има и някои модели без ключове.
2		Жак за DC вход	За връзка с АС адаптер.


#	Икона	Елемент	Описание
3		Порт за външен дисплей (VGA)	За връзка с дисплейно устройство (напр. външен монитор, LCD проектор).
4	윰	Порт за Ethernet (RJ-45)	За връзка с мрежа, базирана на Ethernet 10/100/1000.
5	~	USB 2.0 порт	За връзка с USB 2.0 устройства (напр. USB мишки, USB камери).

Изглед отдясно



#	Икона	Елемент	Описание
1	←	USB 2.0 портове	За връзка с USB 2.0 устройства (напр. USB мишки, USB камери).
2		Оптично устройство	Вътрешно оптично устройство; чете CD или DVD дискове.
3		Индикатор за достъп до оптичен диск	Светва, когато оптичното устройство е активно.
4		Бутон за отваряне на оптичното устройство	Изважда оптичния диск от устройството.
5		Отвор за спешно изваждане	За изваждане на оптичния диск, когато компютърът е изключен. Забележка: Пъхнете кламер в отвора за аварийно изваждане, за да извадите тавата на оптичното устройство, докато компютърът е изключен.

Изглед отдолу

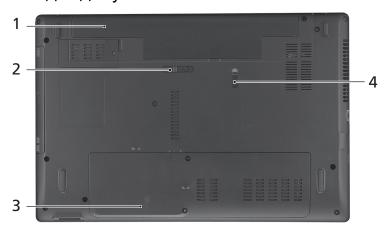

#	Икона	Елемент	Описание
1		Отделение за батерии	Тук се поставя батерийният модул на компютъра.
2		Бутон за освобождаване на батерията	Освобождава батерията, за да можете да я извадите.
3		Отделение за памет	Тук се поставя основната памет на компютъра.
	9	Отделение за твърдия диск	Тук се намира твърдият диск на компютъра (прикрепен с винтове).
4		Заключващ механизъм на батерията	Държи батерията на мястото й.

Околна среда

- Температура:
 - Работна: от 5°C до 35°C
 - За съхранение: от -20°C до 65°C
- Влажност (без кондензация):
 - Работна: от 20% до 80%
 - За съхранение: от 20% до 80%

Aspire seeria sülearvutid

Lühijuhend

Mudeli number:		
Seerianumber: _	 	
Ostukuupäev: _	 	
Ostukoht:		

© 2011 Kõik õigused kaitstud.

Aspire seeria sülearvutite lühijuhend Originaalväljaanne: 03/2011

Kõigepealt tähtsamad asjad

Täname Teid selle eest, et valisite oma kaasaskantavaks arvutiks Acer'i sülearvuti.

Teie teejuhid

Et aidata Teil kasutada oma Acer'i sülearvutit, oleme loonud komplekti juhiseid:

Kõigepealt aitab **seadistuse poster** Teil alustada oma arvuti häälestamist.

Aspire seeria üldkasutusjuhend sisaldab kõigile Aspire tooteseeria mudelitele kohalduvat kasulikku teavet. See katab põhilisi teemasid nagu klaviatuuri kasutamine, heli jne. Palume mõista, et tulenevalt nende loomusest viitab Üldkasutusjuhend aeg-ajalt funktsioonidele või omadustele, mis on ainult teatud seeria mudelitel, kuid mitte tingimata teie ostetud mudelil. Sellised juhtumid on tekstis märgitud väljenditega nagu "ainult teatud mudelitel".

Trükitud **Lühijuhend** tutvustab Teile uue arvuti põhilisi omadusi ja funktsioone. Kui soovite rohkem teada saada, kuidas arvuti aitab Teil produktiivsem olla, vaadake **Aspire seeria üldkasutusjuhend**. Teatmik sisaldab täpsemat informatsiooni teemadel nagu süsteemiutiilidid, andmete taastamine, laiendusvõimalused ja probleemide lahendamine. Sellele lisaks sisaldab see garantiiteavet ning slearvuti kohta kehtivaid Idiseid regulatsioone ja ohutuseeskirju. See on saadaval PDF-formaadis (Portable Document Format) ning on laaditud teie slearvutisse. Juhised selle avamiseks:

- 1 Klõpsake **Start > Kõik programmid > AcerSystem**.
- 2 Klõpsake real Aspire Generic User Guide.




Märkus: Faili vaatamiseks on vaja Adobe Reader'it. Kui Adobe Reader pole arvutisse installeeritud, käivitab **Aspire Generic User Guide**'ile klõpsamine kõigepealt Adobe Reader'i installeerimisprogrammi. Installimise lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid. Juhiseid Adobe Readeri kasutamiseks leiate menüüst **Spikker ja tugi**.

Teie Aceri sülearvuti ülevaade

Kui olete oma arvuti häälestanud häälestuse postril kujutatud viisil, lubage meil teile tutvustada teie uut Aceri sülearvutit.

Pealtvaade

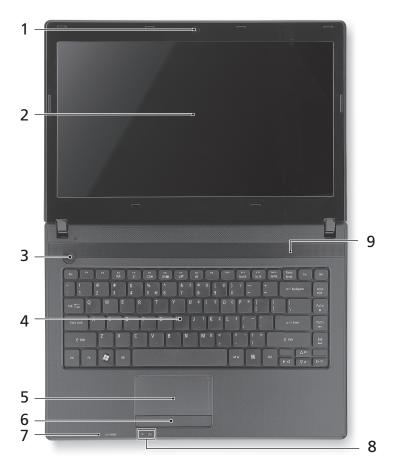

#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Integreeritud veebikaamera	Veebikaamera videosuhtluseks.

#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
2		Kuvariekraan	Seda nimetatakse ka vedelkristallekraaniks (LCD) ning see kuvab arvuti pilti (mudelite konfiguratsioon võib olla erinev).
3	(h)	Toitenupp	Arvuti sisse- ja väljalülitamiseks.
4		Klaviatuur	Andmete sisestamiseks arvutisse.
5		Puuteplaat	Puutetundlik osutusseadis, mis töötab arvutihiirena.
6		Klõpsunupud (vasak ja parem)	Vasak ja parem nupp funktsioneerivad vasaku ja parema hiirenupuna.
_		` ' ' '	
7		Mikrofon	Sisseehitatud mikrofon heli salvestamiseks.
8	À :	Vooluindikaator	Näitab arvuti olekut.
		Akuindikaator	Näitab arvuti aku olekut.
			 Laadimine: kui akut laetakse, on tuli kollakat värvi.
			2. Täielikult laetud: kui arvuti on
			vooluvõrgus, on tuli sinist värvi.
9		Kõlarid	Toodab stereoheli.

Kiirklahvid

Arvutil on enamiku seadete jaoks (nt ekraani heledus, heliväljund) olemas kiirklahvid ja klahvikombinatsioonid.

Kiirklahvide aktiveerimiseks vajutage ning hoidke enne teise kombinatsiooni kuuluva klahvi vajutamist all klahvi <Fn>.

Kiirklahv	Ikoon	Funktsioon	Kirjeldus
<fn> + <f3></f3></fn>	(((₁))	Kommunikatsioon	Aktiveerib/inaktiveerib arvuti sideseadmed.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	Unerežiim	Lülitab arvuti unerežiimi.
<fn> + <f5></f5></fn>		Ekraani valik	Lülitab ekraanipildi kuvaekraanile, välisele ekraanile (kui see on ühendatud) või mõlemale.
<fn> + <f6></f6></fn>	₩	Tühi ekraan	Lülitab ekraani tagantvalgustuse energia säästmiseks välja. Tagasipöördumiseks vajutage suvalisele klahvile.

Kiirklahv	Ikoon	Funktsioon	Kirjeldus
<fn> + <f7></f7></fn>	<u>04</u>	Puuteplaadi lüliti	Lülitab integreeritud puuteplaadi sisse või välja.
<fn> + <f8></f8></fn>	以	Kõlarilüliti	Lülitab kõlarid sisse või välja.
<fn> + <▷></fn>	⇔	Heledus üles	Suurendab ekraani heledust.
<fn> + < ⟨></fn>	*	Heledus alla	Vähendab ekraani heledust.
<fn> + <△></fn>		Helitugevus üles	Tõstab helitugevust.
<fn> + <▽></fn>	•	Helitugevus alla	Vähendab helitugevust.
<fn> + <home></home></fn>	▶/ II	Esita/paus	Esitab või peatab valitud meediumifaili.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Lõpeta	Lõpetab valitud meediumifaili esitamise.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Eelmine	Pöördub tagasi eelmise meediumifaili juurde.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Järgmine	Liigub edasi järgmise meediumifaili juurde.

Suletud eestvaade



#	lkoon	Objekt	Kirjeldus	
1	1 Mikrofonisisend		Võtab vastu sisendheli välisest mikrofonist.	
	8	Kõrvaklappide/ kõlarite pistik	Heliseadmete ühendamiseks (nt kõlarid, kõrvaklapid).	

#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
2	MULTIMEDIRCARD	2-ühes kaardilugeja	Võtab vastu Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC).
			Märkus: Kaardi eemaldamiseks/ paigaldamiseks vajutage sellele. Korraga saab töötada ainult üks kaart.

Vaade vasakult




#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus		
1	ĸ	Kensington-luku pesa	Kensington-tüüpi arvuti turvaluku ühendamiseks. Märkus: Vedage arvuti turvaluku kaabel ümber liikumatu objekti, näiteks laua või lukustatud sahtli käepideme. Lükake lukk avasse ning keerake luku sulgemiseks võtit. Saadaval on ka võtmeta mudelid.		
2		Alalisvoolusisendi pistik	Vahelduvvooluadapteri (toiteploki) ühendamiseks.		
3		Välise kuvari (VGA) port	Kuvaseadme (nt välise kuvari või LCD- projektori) ühendamiseks.		
4	용	Etherneti (RJ-45) port	Ethernet 10/100/1000-põhise võrguga ühendamiseks.		
5	•	USB 2.0 port	USB 2.0 seadmete ühendamiseks (nt USB-hiir või USB-kaamera).		

Vaade paremalt



#	lkoon	Objekt	Kirjeldus	
1	~	USB 2.0 porti	USB 2.0 seadmete ühendamiseks (nt USB-hiir või USB-kaamera).	
2		Optiline seade	Sisemine optiline seade; loeb CD-sid või DVD-sid.	
3		Optilise ketta lugemise indikaator	Süttib, kui optiline seade on aktiivne.	
4		Optilise seadme väljastusnupp	Väljastab optilise ketta seadmest.	
5		Hädaväljastusava	Avab optilise seadme sahtli, kui arvuti on välja lülitatud.	
			Märkus: Optilise seadme avamiseks siis, kui arvuti on välja lülitatud, lükake hädaväljastusavasse kirjaklamber.	

Põhjavaade

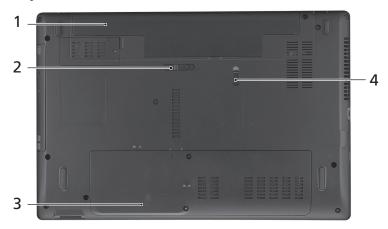

#	lkoon	Objekt	Kirjeldus		
1		Akusektsioon	Siin asuvad arvuti akud.		
2		Aku vabastamise lukk	Vabastab aku, et seda saaks välja võtta.		
3 Mälusahtel Si		Mälusahtel	Siin asub arvuti põhimälu.		
	@	Kõvakettasektsioon	Siin asub arvuti kõvaketas (kinnitatud kruvidega).		
4		Akulukk	Lukustab aku kohale.		

Keskkond

- Temperatuur:
 - Töötamiseks sobiv: 5°C kuni 35°C
 - Sobimatu: -20°C kuni 65°C
- Niiskus (mittekondenseeruv):
 - Töötamiseks sobiv: 20% kuni 80%
 - Sobimatu: 20% kuni 80%

Aspire piezīmjdatoru sērija

Ātrais ceļvedis

Modeļa numurs:		
Sērijas numurs:		
Pirkuma datums:	 	
Pirkuma vieta:	 	

© 2011 Visas tiesības aizsargātas.

Aspire piezīmjdatoru sērijas ātrais ceļvedis Oriģinālizdevums: 03/2011

Galvenais vispirms

Mēs vēlamies jums pateikties, ka esat izvēlējies Acer piezīmjdatoru, lai nodrošinātu savas mobilās skaitļošanas vajadzības.

Jūsu rokasgrāmatas

Lai palīdzētu jums lietot Acer piezīmjdatoru, esam sagatavojuši rokasgrāmatu komplektu:

Pirmkārt, uzstādīšanas attēls jums palīdz sagatavot datoru darbam.

Aspire vispārējais lietotāja ceļvedis satur noderīgu informāciju, kas attiecas uz visiem Aspire produktu sērijas modeļiem. Tas aptver pamata tematiku, tādu kā tastatūras un audio izmantošana utt. Lūdzu, saprotiet, ka Visparejs lietotaja celvedis tā būtības dēļ laiku pa laikam attiecas uz funkcijām vai līdzekļiem, kas piemīt tikai noteiktiem sērijas modeļiem, bet ne obligāti modelim, ko esat iegādājies. Šādi gadījumi tekstā ir apzīmēti ar vārdiem "tikai noteiktiem modeļiem".

Atrais celvedis sniedz ieskatu par jūsu jaunā datora galvenajiem līdzekļiem un funkcijām. Lai uzzinātu vairāk, kā jūsu dators jums var palīdzēt būt vēl produktīvākam, lūdzu, skatiet Aspire vispārējo lietotāja ceļvedī. Šajā ceļvedī ir detalizēta informācija par tādām tēmām kā sistēmas utilītas, datu atkopšana, paplašināšanas opcijas un problēmu novēršana. Bez tam tajā ir iekļauta informācija par garantijām un piezīmjdatora lietošanas vispārīgas regulas un drošības paziņojumi. Tas ir pieejams PDF (Portable Document Format - portatīvā dokumenta formāts) formātā un ir iepriekš ielādēts jūsu piezīmjdatorā. Veiciet šīs darbības, lai tam piekļūtu:

- Noklikšķiniet uz Start (Sākt) > All Programs (Visas programmas) > AcerSystem.
- 2 Noklikšķiniet uz Aspire Generic User Guide.



Piezīme: Lai skatītu failu, nepieciešama programma Adobe Reader. Ja jūsu datorā nav instalēta programma Adobe Reader, noklikšķinot uz Aspire Generic User Guide, vispirms automātiski tiks palaista programmas Adobe Reader instalēšana. Lai pabeigtu instalēšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Lai iegūtu norādījumus, kā lietot programmu Adobe Reader, piekļūstiet izvēlnei Help and Support (Palīdzība un atbalsts).

Acer piezīmjdatora pārskats

Ja esat sagatavojis datoru darbam, kā redzams uzstādīšanas attēlā, ļaujiet mums jūs iepazīstināt ar jūsu jauno Acer piezīmjdatoru.

Skats no augšpuses



#	Ikona	Vienums	Apraksts
1		Integrēta tīmekļa kamera	Tīmekļa kamera videosakariem.

#	Ikona	Vienums	Apraksts
2		Displeja ekrāns	Saukts arī par šķidro kristālu displeju (LCD); rāda datora izvadi (konfigurācija modeļiem var atšķirties).
3	(l)	Barošanas poga	leslēdz un izslēdz datoru.
4		Tastatūra	Datu ievadīšanai datorā.
5		Skārienpanelis	Skārienjutīga rādītājierīce, kas darbojas kā datora pele.
6		Klikšķināmas pogas (kreisā un labā)	Kreisā un labā poga darbojas tāpat kā peles kreisā un labā poga.
7		Mikrofons	lekšējais mikrofons skaņas ierakstīšanai.
8	*	Barošanas indikators	Norāda datora barošanas statusu.
	<u></u>	Akumulatora indikators	Norāda datora akumulatora statusu.
	炒		 Uzlāde: Indikators ir oranžā krāsā,
			akumulatoram lādējoties.
			2. Pilnībā uzlādēts: Datoram darbojoties
			maiņstrāvas režīmā, indikators ir zils.
9		Skaļruņi	Nodrošina stereo audio izvadi.

Karstie taustiņi

Lai piekļūtu lielākajai daļai datora vadības funkciju, piemēram, ekrāna spilgtumam un skaļuma izvadei, tiek izmantoti datora ātrie taustiņi vai taustiņu kombinācijas.

Lai aktivizētu ātros taustiņus, vispirms nospiediet un turiet nospiestu taustiņu <Fn> un pēc tam nospiediet ātro taustiņu kombinācijas otru taustiņu.

Karstais taustiņš	Ikona	Funkcija	Apraksts
<fn> + <f3></f3></fn>	(((1))	Sakari	lespējo/atspējo datora sakaru ierīces.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	Miega režīms	Pārslēdz datoru miega režīmā.
<fn> + <f5></f5></fn>		Displeja pārslēgšana	Pārslēdz displeja izvadi starp displeja ekrāna un ārējo monitoru (ja tas ir pievienots), vai rāda izvadi abos.

Karstais taustiņš	Ikona	Funkcija	Apraksts
<fn> + <f6></f6></fn>	*	Tukšs ekrāns	Enerģijas taupīšanas nolūkā izslēdz displeja ekrāna pretgaismu. Lai atjaunotu pretgaismu, nospiediet jebkuru taustiņu.
<fn> + <f7></f7></fn>	2	Skārienpaneļa pārslēgšana	leslēdz un izslēdz iekšējo skārienpaneli.
<fn> + <f8></f8></fn>	%	Skaļruņu pārslēgšana	leslēdz un izslēdz skaļruņus.
<fn> + <>></fn>	☆	Spilgtāk	Palielina ekrāna spilgtumu.
<fn> + < <>></fn>	*	Blāvāk	Samazina ekrāna spilgtumu.
<fn> + <△></fn>	()	Skaļāk	Palielina skaņas skaļumu.
<fn> + <▽></fn>	•	Klusāk	Samazina skaņas skaļumu.
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	Atskanot/pauzēt	Atskaņo vai aptur izvēlēto multivides failu.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Apturēt	Pārtrauc izvēlētā multivides faila atskaņošanu.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Atpaka <u>l</u>	Atgriežas pie iepriekšējā multivides faila.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Nākošais	Pārlec uz nākamo multivides failu.

Skats no priekšpuses aizvērtā veidā



#	Ikona	Vienums	Apraksts
1	1811	Mikrofona ligzda	Pieņem ievadi no ārējiem mikrofoniem.
	0	Austiņu/skaļruņu ligzda	Pievieno audio ierīces (piem., skaļruņus, austiņas).

#	Ikona	Vienums	Apraksts
2	MULTIMEDIACARD	Karšu lasītājs "Divi vienā"	Pieņem datu nesējus Secure Digital (SD) un MultiMediaCard (MMC).
			Piezīme: Nospiediet, lai izņemtu/instalētu karti. Vienlaikus var lietot tikai vienu karti.

Skats no kreisās puses




#	Ikona	Vienums	Apraksts
1	ĸ	Kensingtona atslēgas slots	Šeit pieslēdz Kensingtona atslēgu datora drošībai.
			Piezīme: Aplieciet datora drošības slēdzenes vadu ap nekustīgu priekšmetu, piemēram, galdu vai aizslēgtas atvilktnes rokturi. Ielieciet slēdzeni ierobā un pagrieziet atslēgu, lai nofiksētu slēdzeni. Pieejami arī modeļi bez atslēgas.
2		Līdzstrāvas ieejas ligzda	Šeit pieslēdz maiņstrāvas adapteru.
3		Ārējā displeja (VGA) ports	Šeit pieslēdz displeja ierīci (piemēram, ārēju monitoru, LCD projektoru).
4	8	Ethernet (RJ-45) ports	Šeit pieslēdz Ethernet 10/100/1000 tīkla vadu.
5	*	USB 2.0 ports	Šeit pieslēdz USB 2.0 ierīces (piemēram, USB peli, USB kameru).

Skats no labās puses



#	Ikona	Vienums	Apraksts
1	~	USB 2.0 porti	Šeit pieslēdz USB 2.0 ierīces (piemēram, USB peli, USB kameru).
2		Optiskais diskdzinis	lekšējais optiskais diskdzinis; pieņem CD vai DVD diskus.
3		Optiskā diska piekļuves indikators	ledegas, kad optiskais diskdzinis ir aktīvs.
4		Optiskā diska izstumšanas poga	Izstumj no diskdziņa optisko disku.
5		Ārkārtas diska izņemšanas caurums	Izstumj optiskā diskdziņa paliktni, kad dators ir izslēgts. Piezīme: Lai izstumtu optiskā diskdziņa paliktni, kad dators ir izslēgts, iebāziet ārkārtas diska izņemšanas caurumā papīra saspraudi.

Skats no apakšpuses

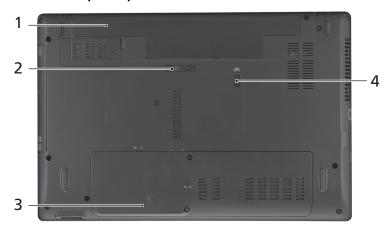

#	Ikona	Vienums	Apraksts
1		Akumulatora nodalījums	Šeit ievieto datora akumulatoru.
2		Akumulatora fiksators	Atlaiž akumulatoru, lai to varētu izņemt.
3		Atmiņas nodalījums	Šeit atrodas datora pamatatmiņa.
	9	Cietā diska nodalījums	Šeit atrodas datora cietais disks (nostiprināts ar skrūvēm).
4		Akumulatora aizslēgs	Notur akumulatoru vietā.

Vide

- Temperatūra:
 - leslēgtā stāvoklī: No 5°C līdz 35°C
 - Izslēgtā stāvoklī: No -20°C līdz 65°C
- Mitrums (bez kondensācijas):
 - leslēgtā stāvoklī: No 20% līdz 80%
 - Izslēgtā stāvoklī: No 20% līdz 80%

Aspire nešiojamųjų kompiuterių serija

Trumpa instrukcija

Modelio numeris:	
Serijos numeris:	
Pirkimo data:	
Pirkimo vieta:	

© 2011 Visos teisės saugomos.

Aspire nešiojamųjų kompiuterių serijos trumpa instrukcija Pirmasis leidimas: 03/2011

Dalykai, kuriuos reikia atlikti pirmiausia

Leiskite padėkoti, kad pasirinkote "Acer" nešiojamąjį kompiuterį – tikimės Jūsų nenuvilti ir užtikrinti visus nešiojamojo kompiuterio teikiamus privalumus.

Instrukcijos Jums

Tam, kad palengvintume Jums naudojimąsi "Acer" kompiuteriu, parengėme kelias instrukcijas:

Pirmoji yra **sąrankos plakatas** - ši informacija padės pirmosiomis kompiuterio naudojimo minutėmis.

"Aspire" bendrojoje naudojimo instrukcijoje pateikiama naudinga informacija apie visų Aspire gaminių serijos modelių kompiuterius. Jis apima bendruosius klausimus, kaip, pvz. klaviatūros ir audio sistemos naudojimas ir t.t. Prašome atkreipti dėmesį į tai, jog dėl savo pobūdžio Bendroji naudojimosi instrukcija, kuri bus minima toliau, kartais bus aptariamos funkcijos ar ypatybės, būdingos tik konkretiems šios serijos modeliams ir nebūtinai tam modeliui, kurį jūs įsigijote. Tokiais atvejais atitinkamose teksto vietose yra prierašais "tik tam tikruose modeliuose".

Trumpa instrukcija pateikiama informacija apie pagrindines Jūsų įsigyto kompiuterio savybes ir funkcijas. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip padaryti kompiuterį produktyvesniu, rasite "Aspire" bendrojoje naudojimo instrukcijoje. Šioje instrukcijoje išsamiai aprašoma tokia informacija, kaip sisteminiai failai, duomenų atstatymas, kompiuterio galimybių praplėtimas ir gedimų diagnostika. Be to, šioje instrukcijoje yra ir garantinė informaciją, bendrieji reikalavimai ir su sauga susiję įspėjimai. Ši instrukcija yra "Portable Document Format (PDF)" formate ir ji jau bus kompiuteryje. Jei norite peržiūrėti šį gidą:

- Spauskite Start (pradėti) > All Programs (visos programos) > AcerSystem.
- 2 Spauskite Aspire Generic User Guide.




Pastaba: Failo peržiūrai reikės "Adobe Reader". Jei kompiuteryje nėra "Adobe Reader", paspaudus ant Aspire Generic User Guide bus pirmiausiai paleistas "Adobe Reader" įdiegimas. Vadovaukitės ekrane esančiomis instrukcijomis įdiegimo užbaigimui. Instrukcijų dėl "Adobe Reader" naudojimosi ieškokite "Help and Support" [Žinynas ir pagalba] meniu.

Ekskursija po jūsų Acer nešiojamąjį kompiuterį

Atlikus kompiuterio sąranką kaip parodyta sąrankos plakate, leiskite jus supažindinti su jūsų naujuoju Acer nešiojamuoju kompiuteriu.

Vaizdas iš viršaus

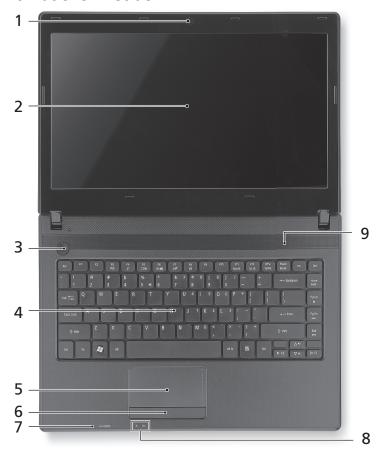

#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1		Integruota interneto	Interneto kamera vaizdinei
		kamera	komunikacijai.

#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
2		Ekranas	Taip pat vadinamas skystųjų kristalų ekranu (angl. Liquid-Crystal Display (LCD)), jame pateikiamas kompiuterio rodomas vaizdas (konfigūravimo tvarka gali kisti priklausomai nuo modelio).
3	(h)	Energijos mygtukas	ljungia ir išjungia kompiuterį.
4		Klaviatūra	Skirta duomenų įvedimui į kompiuterį.
5		Liečiamasis laukelis	Lietimui jautrus įrenginys, veikiantis kaip kompiuterio pelė.
6		Pelės klavišai (kairysis ir dešinysis)	Kairysis ir dešinysis klavišai veikia kaip kairysis ir dešinysis pelės mygtukai.
7		Mikrofonas	Vidinis mikrofonas garso įrašymui.
8	`∳ :	Maitinimo indikatorius	Nurodo kompiuterio energijos sistemos būklę.
	砂	Baterijos indikatorius	Nurodo kompiuterio baterijos būklę. 1. Kraunasi: Kraunantis baterijai lemputė dega gintaro spalva. 2. Pilnai pakrauta: Dirbant iš kintamos srovės (AC) tinklo lemputė dega mėlynai.
9		Garsiakalbiai	Transliuoja stereo garsą.

Greitieji klavišai

Kompiuteryje įrengti greitieji klavišai ar numatytos klavišų kombinacijos, leidžiančios valdyti daugelį kompiuterio funkcijų, tokių kaip ekrano ryškumas ar garsiakalbių garsas.

Norėdami pasinaudoti greitaisiais klavišais, prieš spausdami bet kokią greitųjų klavišų kombinaciją nuspauskite ir laikykite klavišus <Fn>.

Greitasis klavišas	Piktograma	Funkcija	Aprašymas
<fn> + <f3></f3></fn>	(('a'))	Komunikacija	ljungia/išjungia kompiuterio komunikacijos prietaisus.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	Sustabdyti	ljungia hibernacijos (kompiuterio sustabdymo) režimą.

Greitasis klavišas	Piktograma	Funkcija	Aprašymas
<fn> + <f5></f5></fn>		Ekranų perjungimas	Perjungia kompiuterio rodomą vaizdą iš kompiuterio monitoriaus į išorinį monitorių (jei prijungtas) ir atvirkščiai.
<fn> + <f6></f6></fn>	***	Tuščias ekranas	Energijos taupymo tikslais išjungia ekraną. Norint vėl įjungti spauskite bet kurį klavišą.
<fn> + <f7></f7></fn>	⊘	Lietimui jautraus ekrano jungiklis	ljungia ir išjungia lietimui jautrų ekraną.
<fn> + <f8></f8></fn>	13/3	Garsiakalbio jungiklis	Išjungia ir ijungia garsiakalbius.
<fn> + <▷></fn>	≎	Padidinti ryškumą	Padidina ekrano ryškumą.
<fn> + < <>></fn>	*	Sumažinti ryškumą	Sumažina ekrano ryškumą.
<fn> + <△></fn>		Padidinti garsą	Padidina kompiuterio audio sistemos garsą.
<fn> + <▽></fn>	•	Sumažinti garsą	Sumažina kompiuterio audio sistemos garsą.
<fn> + <home></home></fn>	> /II	Leisti/pristabdyti	Leisti ar pristabdyti pasirinktą medijų failą.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Stabdyti	Sustabdyti pasirinktą medijų failą.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 44	Ankstesnis	Grįžta prie ankstesnio medijų failo.
<fn> + <end></end></fn>	▶▶	Toliau	Pereina prie paskesnio medijų failo.

Uždaryto kompiuterio vaizdas iš priekio



#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1	1811	Mikrofono prijungimo lizdas	Skirtas prijungti išorinį mikrofoną.
	0	Ausinių/garsiakalbio kištukas	Skirtas audio prietaisams prijungti (pvz., garsiakalbiams, ausinėms).
2	MULTIMEDIACARD	"2-in-1" atminties kortelių skaitytuvas	Priima Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC).
			Pastaba: Spauskite norėdami įdėti/išimti kortelę. Vienu metu galima naudotis tik viena kortele.

Vaizdas iš kairės



#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1	ĸ	Kensington spynos lizdas	Skirtas užfiksuoti Kensington tipo kompiuterio užraktui. Pastaba: Kompiuterio užrakto kabelį apvyniokite aplink nejudamą objektą, pvz. stalą arba užrakinto stalčiaus rankeną. Įkiškite užraktą į įpjovą ir pasukite raktelį, kad užsirakintų. Siūloma ir modelių be raktelių.
2		Nuolatinės srovės (DC) kištuko lizdas	Skirtas prijungti kintamos srovės (AC) adapteriui.


#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
3		Išorinio ekrano (VGA) lizdas	Skirtas prijungti papildomą monitorių (pvz. išorinį monitorių, LCD projektorių).
4	윰	Ethernet (RJ-45) lizdas	Skirtas prisijungti prie Ethernet 10/100/1000 tipo tinklo.
5	↔	USB 2.0 lizdas	Skirtas USB 2.0 įrenginiams (pvz., USB pelė, USB kamera) prijungti.

Vaizdas iš dešinės



#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1	↔	USB 2.0 lizdai	Skirtas USB 2.0 įrenginiams (pvz., USB pelė, USB kamera) prijungti.
2		Optinių diskų įrenginys	Vidinis optinių diskų įrenginys; skaito CD arba DVD.
3		Optinio disko darbo indikatorius	Dega kai optinių diskų įrenginys dirba.
4		Optinių diskų išstūmimo mygtukas	Atidaro optinių diskų įrenginio dureles.
5		Avarinio atidarymo anga	Atidaro optinių diskų įrenginio dureles kai kompiuteris yra išjungtas. Pastaba: Norėdami esant išjungtam kompiuteriui atidaryti optinių diskų įrenginio dureles, į avarinio atidarymo angą įkiškite sąvaržėlę.

Vaizdas iš apačios

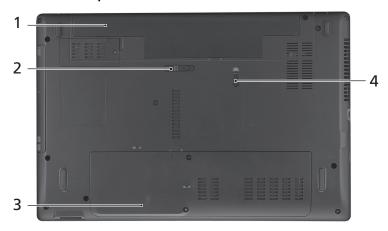

#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1		Baterijos lizdas	Skirtas montuoti kompiuterio baterijai.
2		Baterijos fiksatorius	Atpalaiduoja baterijos fiksavimą, leidžia ją išimti.
3		Operatyviosios atminties lizdas	Montuojama pagrindinė kompiuterio atmintis.
	9	Kietųjų diskų lizdas	Montuojamas kietasis diskas (įtvirtintas varžtais).
4		Baterijos užraktas	Fiksuoja įdėtą bateriją darbinėje padėtyje.

Aplinka

- Temperatūra:
 - Darbinė: nuo 5°C iki 35°C
 - Saugojimo: nuo -20°C iki 65°C
- Drėgmė (be kondensacijos):
 - Darbinė: nuo 20% iki 80%
 - Saugojimo: nuo 20% iki 80%

Σειρά φορητών υπολογιστών Aspire

Γρήγορος οδηγός

Αριθμός Μοντέλου:	 	
Σειριακός Αριθμός:		
Ημερομηνία Αγοράς:		
Τόπος Αγοράς:		

© 2011 Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Γρήγορος οδηγός σειράς φορητών υπολογιστών Aspire Αρχική Έκδοση: 03/2011

Όλα με τη σειρά τους

Θα επιθυμούσαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε το φορητό υπολογιστή της Acer με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών σας για φορητό υπολογιστή.

Οι οδηγοί σας

Για να σας βοηθήσουμε στη χρήση του φορητού υπολογιστή της Acer, έχουμε σχεδιάσει ένα σετ εγχειριδίων χρήσης:

Πρώτα απ' όλα, η αφίσα εγκατάστασης σας βοηθά να ξεκινήσετε με την εγκατάσταση του υπολογιστή σας.

Ο Γενικός Οδηγός Χρήσης σειράς Aspire περιέχει χρήσιμες πληροφορίες που ισχύουν για όλα τα μοντέλα της σειράς προϊόντων Aspire. Καλύπτει βασικά θέματα όπως τη χρήση του πληκτρολογίου και τον ήχο κ.λ.π. Παρακαλούμε σημειώστε ότι λόγω της φύσης του ο Γενικός Οδηγός Χρήσης αναφέρεται περιστασιακά σε λειτουργίες ή δυνατότητες που αφορούν ορισμένα μόνο μοντέλα της σειράς, αλλά όχι απαραίτητα στο μοντέλο που προμηθευτήκατε. Αυτές οι περιπτώσεις επισημαίνονται στο κείμενο με τη φράση "ορισμένα μοντέλα μόνο".

Ο Γρήγορος οδηγός παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες του νέου σας υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο υπολογιστής μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, ανατρέξτε στο Γενικός Οδηγός Χρήσης σειράς Aspire. Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με θέματα όπως τα βοηθητικά προγράμματα του συστήματος, την επαναφορά δεδομένων, τις επιλογές επέκτασης και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση καλής λειτουργίας και τους γενικούς κανονισμούς όπως και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας για το φορητό υπολογιστή. Διατίθεται σε μορφή Portable Document Format (PDF) και έχει προ-εγκατασταθεί στο φορητό υπολογιστή σας. Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για την πρόσβαση σε αυτόν.

- 1 Κάντε κλικ στο **Εναρξη > Όλα τα προγράμματα > AcerSystem**.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή Aspire Generic User Guide.



Σημείωση: Για να δείτε το αρχείο θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα Adobe Reader. Αν δεν είναι εγκατεστημένο το Adobe Reader στον υπολογιστή σας, αν κάνετε κλικ στην επιλογή Aspire Generic User Guide, θα εκτελεστεί πρώτα το πρόγραμμα εγκατάστασης του Adobe Reader. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Για οδηγίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, ανατρέξτε στο μενού Βοήθεια και Υποστήριξη.

Μια ξενάγηση του φορητού υπολογιστή Acer

Μετά την εγκατάσταση του υπολογιστή όπως απεικονίζεται στην αφίσα εγκατάστασης, θα σας περιγράψουμε τα διάφορα μέρη του νέου σας φορητού υπολογιστή της Acer.

Κάτοψη



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Ενσωματωμένη διαδικτυακή κάμερα	Κάμερα διαδικτύου για βιντεοεπικοινωνία.

#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
2		Οθόνη απεικόνισης	Καλείται επίσης Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (Liquid-Crystal Display, LCD), απεικονίζει την έξοδο του υπολογιστή (Η διαμόρφωση ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο).
3	(h)	Κουμπί τροφοδοσίας	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον υπολογιστή.
4		Πληκτρολόγιο	Χρησιμοποιείται για την καταχώριση δεδομένων στον υπολογιστή.
5		Επιφάνεια αφής	Συσκευή κατάδειξης ευαίσθητη στην αφή που λειτουργεί ως ποντίκι υπολογιστή.
6		Κουμπιά κλικ (αριστερό και δεξιό)	Το κουμπιά, αριστερό και δεξιό, λειτουργούν σαν τα κουμπιά, αριστερό και δεξιό, του ποντικιού.
7		Μικρόφωνο	Εσωτερικό μικρόφωνο για στερεοφωνικές ηχογραφήσεις.
8	*	Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας	Δηλώνει την κατάσταση τροφοδοσίας του υπολογιστή.
	炒	Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας	Δηλώνει την κατάσταση της μπαταρίας του υπολογιστή.
			1. Φόρτιση: Η ενδεικτική λυχνία κατά τη φόρτιση της μπαταρίας μετατρέπεται σε πορτοκαλί.
			2. Πλήρως φορτισμένη: Η ενδεικτική λυχνία γίνεται μπλε όταν βρίσκεται σε λειτουργία εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
9		Ηχεία	Παρέχει στερεοφωνικό ήχο.

Πλήκτρα συντόμευσης

Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί πλήκτρα συντόμευσης ή συνδυασμούς πλήκτρων για πρόσβαση στα περισσότερα από τα στοιχεία ελέγχου του υπολογιστή, όπως η φωτεινότητα οθόνης και η ένταση ήχου.

Για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο <Fn> πριν πιέσετε το άλλο πλήκτρο του συνδυασμού πλήκτρων συντόμευσης.

Πλήκτρο συντόμευσης	Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
<fn> + <f3></f3></fn>	(((*))	Επικοινωνία	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τις συσκευές επικοινωνίας του υπολογιστή.

Πλήκτρο συντόμευσης	Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	Αναμονή	Θέτει τον υπολογιστή σε λειτουργία αναμονής.
<fn> + <f5></f5></fn>		Εναλλαγή οθόνης	Μεταγωγή της εξόδου οθόνης μεταξύ οθόνης απεικόνισης, εξωτερικού μόνιτορ (εάν υπάρχει) ή και των δύο.
<fn> + <f6></f6></fn>	*	Κενή οθόνη	Απενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης απεικόνισης για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για επιστροφή.
<fn> + <f7></f7></fn>	⊘ 4	Εναλλαγή Επιφάνειας Αφής	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εσωτερική επιφάνεια αφής.
<fn> + <f8></f8></fn>	(%)	Εναλλαγή ηχείων	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα ηχεία.
<fn> + <▷></fn>	≎	Αύξηση φωτεινότητας	Αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<fn> + < < ></fn>	*	Μείωση φωτεινότητας	Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<fn> + <△></fn>		Αύξηση έντασης	Αυξάνει την ένταση του ήχου.
<fn> + <▽></fn>	•	Μείωση έντασης	Μειώνει την ένταση του ήχου.
<fn> + <home></home></fn>	>/II	Αναπαραγωγή/ Παύση	Αναπαραγωγή ή παύση ενός επιλεγμένου αρχείων μέσων.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Διακοπή	Διακοπή αναπαραγωγής του επιλεγμένου αρχείου μέσων.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 44	Προηγούμενο	Επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο μέσων.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Επόμενο	Πηδήξτε στο επόμενο αρχείο μέσων.

Πρόσοψη με το καπάκι κλειστό



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1	1817	Τζακ μικροφώνου	Δέχεται εισόδους από εξωτερικά μικρόφωνα.
	8	Βύσμα (τζακ) ακουστικών/ηχείου	Συνδέεται σε συσκευές ήχου (π.χ. ηχεία, ακουστικά).
2	MULTIMEDIACARD	Συσκευή ανάγνωσης καρτών 2-σε-1	Δέχεται Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC).
			Σημείωση: Πιέστε για αφαίρεση/ τοποθέτηση της κάρτας. Μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο μία κάρτα κάθε φορά.

Αριστερή πλευρά



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1	ĸ	Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington	Συνδέεται σε λουκέτο ασφαλείας υπολογιστή συμβατό με Kensington. Σημείωση: Τυλίξτε το καλώδιο της κλειδαριάς ασφαλείας γύρω από ένα αμετακίνητο αντικείμενο όπως ένα τραπέζι ή το χερούλι ενός κλειδωμένου συρταριού. Εισάγετε την κλειδαριά στην εγκοπή και γυρίστε το κλειδί για να ασφαλίσετε την κλειδαριά. Διατίθενται επίσης μερικά μοντέλα χωρίς κλειδί.
2		Τζακ εισόδου συνεχούς ρεύματος (DC)	Συνδέεται σε προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).


#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
3		Θύρα εξωτερικής οθόνης απεικόνισης (VGA)	Συνδέεται σε συσκευή απεικόνισης (π.χ. εξωτερικό μόνιτορ, προβολέα LCD).
4	<u> </u>	Θύρα Ethernet (RJ-45)	Συνδέεται σε δίκτυο Ethernet 10/100/1000.
5	•	Θύρα USB 2.0	Συνδέεται σε συσκευές USB 2.0 (π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB).

Δεξιά πλευρά



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1	•	Θύρες USB 2.0	Συνδέονται σε συσκευές USB 2.0 (π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB).
2		Μονάδα οπτικού δίσκου	Εσωτερική μονάδα οπτικού δίσκου, δέχεται CD ή DVD.
3		Φωτεινή ένδειξη πρόσβασης οπτικού δίσκου	Ανάβει κατά την ενεργοποίηση της μονάδας οπτικού δίσκου.
4		Κουμπί εκτίναξης της μονάδας οπτικού δίσκου	Χρησιμοποιείται για την εκτίναξη του συρταριού της μονάδας οπτικού δίσκου από τη μονάδα.
5		Οπή έκτακτης εκτίναξης	Χρησιμοποιείται για την εκτίναξη του συρταριού της μονάδας οπτικού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος. Σημείωση: Τοποθετήστε ένα μεταλλικό συνδετήρα μέσα στην οπή έκτακτης εκτίναξης για εκτίναξη του συρταριού της μονάδας οπτικού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος.

Όψη βάσης

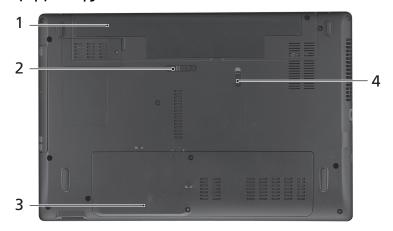

#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Φατνίο μπαταρίας	Περιέχει το πακέτο μπαταρίας του υπολογιστή.
2		Λουκέτο απασφάλισης μπαταρίας	Απασφαλίζει τη μπαταρία για αφαίρεση.
3		Διαμέρισμα μνήμης	Περιέχει την κύρια μνήμη του υπολογιστή.
	9	Φατνίο σκληρού δίσκου	Περιέχει το σκληρό δίσκο του υπολογιστή (ασφαλίζεται με βίδες).
4		Λουκέτο μπαταρίας	Ασφαλίζει τη μπαταρία στη θέση της.

Περιβάλλον

- Θερμοκρασία:
 - Λειτουργίας: 5°C έως 35°C
 - Εκτός λειτουργίας: -20°C έως 65°C
- Υγρασία (άνευ συμπύκνωσης):
 - Λειτουργίας: 20% έως 80%
 - Εκτός λειτουργίας: 20% έως 80%

Aspire Dizüstü Serisi

Hızlı Başlama Kılavuzu

Model numarası:	 	
Seri numarası:	 	
Satın alma tarihi:	 	
Satın alma yeri: _		

© 2011 Tüm Hakları Saklıdır.

Aspire Dizüstü Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu Orijinal İhraç: 03/2011

İlk şeyler ilk

Mobil bilgisayar ihtiyaçlarınızı karşılamak için tercihinizi Acer dizüstü bilgisayardan yana yaptığınız için teşekkür ederiz.

Rehberleriniz

Acer dizüstü bilgisayarı kullanırken size yardımcı olması için bir dizi rehber tasarladık:

İlk olarak ayar posteri bilgisayarınızı ayarlamanıza yardımcı olur.

Aspire Serisi Genel Kullanıcı Kılavuzu Aspire ürün serisindeki tüm modeller için geçerli faydalı bilgiler içermektedir. Klavyeyi kullanma, Ses vs. gibi temel konular içermektedir. Lütfen Genel Kullanıcı Kılavuzu'nun doğası gereği zaman zaman serinin sadece belirli modellerinde bulunan işlev ve özelliklere başvurduğunu ancak satın aldığınız modelde gerekli olmayabileceğini unutmayın. Bu tarz örnekler "sadece belli modellerde" ibaresi ile belirtilmektedir.

Hızlı Başlama Kılavuzu size yeni bilgisayarınızın temel özelliklerini ve işlevlerini tanıtır. Bilgisayarınızın, daha üretken olmanızı sağlamasına nasıl yardımcı olabileceği ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Aspire Serisi Genel Kullanıcı Kılavuzu. Bu kılavuz; sistem işlevleri, veri kurtarma, genişletme seçenekleri ve sorun giderme gibi konular üzerine detaylı bilgi içerir. Buna ek olarak bilgisayarınızla ilgili garanti bilgileri, genel kuralları ve güvenlik uyarılarını içerir. Bu, bilgisayarınıza önceden yüklenmiş şekilde PDF dosya biçiminde gelmektedir. Ulaşmak için şu adımları izleyin:

- 1 Başlat > Tüm Programlar > AcerSystem'e tıklayın.
- 2 Aspire Generic User Guide'na tıklayın.



Not: Dosyanın incelenmesi Adobe Reader'ı gerektirir. Bilgisayarınızda Adobe Reader yüklü değilse Aspire Generic User Guide'na tıklayarak Adobe Reader kurulum programını çalıştırabilirsiniz. Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Adobe Reader'ın nasıl kullanıldığını öğrenmek için, Yardım ve Destek menüsüne girin.

Acer dizüstü bilgisayarınızda bir gezinti

Bilgisayarınızı ayar posterinde gösterildiği gibi ayarladıktan sonra yeni Acer dizüstü bilgisayarınızı tanıtmamıza izin verin.

Üstten görünüş



#	Simge	Öğe	Açıklama
1		Tümleşik video kamera	Görüntülü iletişim için video kamera.

#	Simge	Öğe	Açıklama
2		Görüntü ekranı	Sıvı Kristal Ekran (LCD) olarak da bilinir ve bilgisayar çıktılarını gösterir (yapılandırma modellere göre farklı olabilir).
3	(h)	Güç düğmesi	Bilgisayarı açar ve kapatır.
4		Klavye	Bilgisayarınıza veri girebilmek için.
5		Dokunmatik yüzey	Bilgisayar faresi gibi fonksiyonu olan, dokunmaya duyarlı işaret aygıtı.
6		Tıklama tuşları (sol ve sağ)	Sol ve sağ düğmeler, bilgisayar faresinin sağ ve sol düğmeleri ile aynı işleve sahiptir.
7		Mikrofon	Ses kaydı için dahili mikrofon.
8	*	Güç göstergesi	Bilgisayarın güç durumunu gösterir.
	C 20	Pil göstergesi	Bilgisayarın pil durumunu gösterir. 1. Şarj oluyor: Pil şarj olurken ışık kehribar renginde yanar. 2. Tamamen şarj oldu: AC modundayken ışık mavi yanar.
9		Hoparlörler	Stereo ses çıkışı sağlar.

Kısayol Tuşları

Bilgisayarda, ekran parlaklığı ve ses çıkışı gibi bilgisayarın birçok kontrolüne erişimin sağlanması için faydalı tuşlar yer almaktadır.

Kısayol tuşlarını etkinleştirmek için, kısayol tuş kombinasyonundaki diğer tuşa basmadan önce <Fn> tuşuna basılı tutun.

Kısayol tuşu	Simge	İşlev	Açıklama
<fn> + <f3></f3></fn>	(((°)))	İletişim	Bilgisayarın iletişim aygıtlarını etkinleştirir/devre dışı bırakır.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	Uyku	Bilgisayarı Uyku moduna sokar.
<fn> + <f5></f5></fn>		Ekran değişikliği	Görüntü ekranı, harici monitör (eğer bağlıysa) ve ikisi arasında ekran çıktısını değiştirir.
<fn> + <f6></f6></fn>		Ekran boş	Görüntü ekran arka ışığını, güçten kazanmak için kapatır. Geriye dönmek için herhangi bir tuşa basın.

Kısayol tuşu	Simge	İşlev	Açıklama
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Dokunmatik yüzey değişikliği	Dahili dokunmatik yüzeyi açar ve kapatır.
<fn> + <f8></f8></fn>	顺	Hoparlör değişikliği	Hoparlörleri açar ve kapatır.
<fn> + <▷></fn>	≎	Parlaklığı artır	Ekran parlaklığını artırır.
<fn> + < < >></fn>	*	Parlaklığı azalt	Ekran parlaklığını azaltır.
<fn> + <△></fn>		Ses aç	Sesi artırır.
<fn> + <▽></fn>	•	Ses kapat	Sesi azaltır.
<fn> + <giriş></giriş></fn>	▶/II	Yürüt/Duraklat	Seçilen ortam dosyasını oynatın veya duraklatın.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Durdur	Seçilen ortam dosyasının oynatılmasını durdurur.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Önceki	Önceki ortam dosyasına döner.
<fn> + <bitir></bitir></fn>	>>	İleri	Sonraki ortam dosyasına geçer.

Kapalı ön görünüm



#	Simge	Öğe	Açıklama
1	100	Mikrofon jakı	Harici mikrofon girişlerini kabul eder.
	0	Kulaklık/hoparlör jakı	Ses aygıtlarına bağlanır (örneğin, hoparlörler, kulaklıklar).
2	MULTIMEDIRCARD	2'si bir arada kart okuyucu	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC) kartlarını kabul eder.
			Not: Kartı çıkartmak/takmak için itin. Herhangi bir zamanda sadece bir kart çalışabilir.

Sol görünüm



#	Simge	Öğe	Açıklama
1	ĸ	Kensington kilit yuvası	Kensington-uyumlu bilgisayar güvenlik kilidine bağlar. Not: Bilgisayar güvenlik kilidi kablosunu, masa ya da kilitli bir çekmecenin tutacağı gibi hareket etmeyen bir nesnenin etrafına dolayın. Kilidi çentiğe sokun ve kilidi kapamak için anahtarı çevirin. Anahtarsız modeller de mevcuttur.
2		DC-in jakı	AC adaptöre bağlanır.


#	Simge	Öğe	Açıklama
3		Harici görüntü (VGA) portu	Bir görüntü aygıtına bağlar (örneğin, harici monitör, LCD projektör).
4	윰	Ethernet (RJ-45) portu	Ethernet 10/100/1000-temelli ağa bağlar.
5	~	USB 2.0 portu	USB 2.0 cihazlara bağlar (örneğin, USB mouse, USB kamera).
6	1817	Mikrofon jakı	Harici mikrofon girişlerini kabul eder.
	O	Kulaklık/hoparlör jakı	Ses aygıtlarına bağlanır (örneğin, hoparlörler, kulaklıklar).

Sağ görünüm



#	Simge	Öğe	Açıklama
1	~	USB 2.0 portu	USB 2.0 cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin USB fare, USB kamera).
2		Optik sürücü	Dahili optik sürücü; CD'leri veya DVD'leri kabul eder.
3		Optik sürücü erişim göstergesi	Optik sürücü etkinken yanar.
4		Optik sürücü çıkarma tuşu	Optik diski sürücüden çıkarır.
5		Acil durum çıkarma yuvası	Bilgisayar kapandığında optik sürücü tepsisini çıkarır.
			Not: Bilgisayar kapatıldığında optik sürücü tepsisini çıkarmak için acil durum çıkarma yuvasına bir kağıt atacı sokun.

Alt görünüm

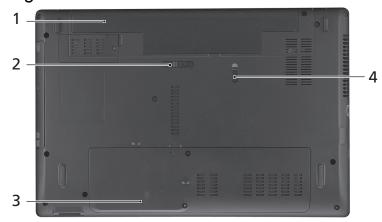

#	Simge	Öğe	Açıklama
1		Pil bölmesi	Bilgisayar pil takımının yeridir.
2		Pil açma kilidi	Çıkartılabilmesi için pili serbest duruma getirir.
3		Bellek bölmesi	Bilgisayarın ana hafızasını barındırır.
	9	Sabit disk yuvası	Bilgisayarın sabit diskini barındırır (vidalarla sabitlenmiştir).
4		Pil kilidi	Pil yerine oturduğunda kilitler.

Ortam

- Sıcaklık:
 - Çalışma: 5°C ila 35°C arasında
 - Çalışmadığı durumda: -20°C ila 65°C arasında
- Nem (yoğunlaşmayan):
 - Çalışma: %20 ila %80 arasında
 - Çalışmadığı durumda: %20 ila %80 arasında

Aspire ノートブック シリーズ

© 2011 All Rights Reserved. Aspire ノートブック シリーズ クイックガイド 初版:2011 年 3 月

モデル番号: ______ シリアル番号: _____ 購入日: _____ 購入場所: _____

始めに

この度は、Acer ノートブック PC をお買い上げいただき、誠にありがとうござい ます。

ガイド

本製品を快適にご使用いただくために、次のガイドが提供されています。

初めての方は、**セットアップポスター**の解説に従ってコンピュータを設定してください。

Aspire シリーズ汎用ユーザーガイドには、Aspire シリーズの全モデルに共通の情報が記載されています。本書にはキーボード、およびオーディオの使い方など、基本的な情報が含まれています。汎用ユーザーガイドに記載される説明の中には、特定モデルにのみ適用されるものがあり、お客様が購入されたモデルには該当しない場合があります。このような場合には、「特定モデルのみ」という注意書きが記載されています。

クイックガイドは、本 PC を生産的に使用するための方法を説明します。Aspire シリーズ汎用ユーザーガイドは、この PC についてわかりやすく説明してありますので、良くお読み頂き、指示に従ってください。このガイドには、システムユーティリティ、データ復元、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報を記載しております。その他、保証情報および一般的な規制、安全のためのご注意なども記載されています。これは PDF (Portable Document Format) フォーマットでもお読みいただけるよう、ノートブックにあらかじめプリロードされています。このガイドをご覧になるには、以下の手順に従ってください。

- 2 Aspire Generic User Guide をクリックします。




注意:ファイルを表示するには、Adobe Reader が必要となります。Adobe Reader がインストールされていない場合は、Aspire Generic User Guide をクリックすると Adobe Reader セットアッププログラムが実行されます。 画面の指示にしたがってインストールを完了してください。 Adobe Reader の使い方については、ヘルプとサポートメニューにアクセスしてください。

Acer ノートブックツアー

セットアップポスターの解説に従ってコンピューターを設定してください。Acer ノートブックの各部品の名称および操作方法については、以下をご参照ください。

上面

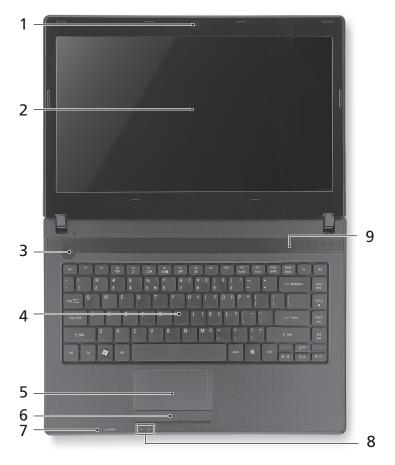

#	アイコン アイテム	説明
1	Webcam 統合	ビデオ コミュニケーション用のウェブカメ
		ラです。

#	アイコン	アイテム	説明
2		ディスプレイ スクリーン	液晶ディスプレイ (LCD) とも呼びます。 コンピューター出力を表示します (構成は モデルによって異なります)。
3	U	電源ボタン	コンピューターの電源をオン / オフにし ます。
4		キーボード	コンピューターにデータを入力するときに 使用します。
5		タッチパッド	コンピューター マウスと同じように機能 し、指を触れることで反応するポインティ ング デバイスです。
6		クリック ボタン (左、右)	左右のボタンはマウスの左右のボタンと同じように機能します。
7		マイクロフォン	録音用の内部マイクロフォンです。
8	;	電源インジケーター	PC の電源がオンのときに点灯します。
	C 2	バッテリー インジケーター	バッテリーが充電されているときに点灯します。 1. 充電中: バッテリーを充電している間、ランプは琥珀色に点灯します。 2. 完全に充電: AC モードでは、ランプは青く点灯します。
9		スピーカー	ステレオ オーディオを出力します。

ホットキー

このコンピューターでは、ホットキーや2つ以上のキーを組み合わせて使用することにより、画面の輝度や出力音量など、コンピューターのほとんどの操作を調整することができます。

ホットキーを利用するときには、<Fn> キーを押しながら、ホットキーの組み合わせとなる、もう1つのキーを押してください。

ホットキー	アイコン	・機能	説明
<fn> + <f3></f3></fn>	(((°1))	コミュニケー ション	コンピューターの通信機器を有効 / 無効にします。
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	スリープ	PC をスリープ モードに切り替え ます。
<fn> + <f5></f5></fn>		ディスプレイ 切り替え	ディスプレイ スクリーン、外付け モニター(接続されている場合)、 またはその両方に出力するように 切り替えます。

ホットキー	アイコン	機能	説明
<fn> + <f6></f6></fn>	**	空白画面	ディスプレイのバックライトを OFF にして、電源を節約します。 キーをどれか押すと、バックライ トはオンになります。
<fn> + <f7></f7></fn>	5	タッチパッドの 切り替え	内蔵タッチパッドをオン/オフに します。
<fn> + <f8></f8></fn>	以	スピーカーの 切り替え	スピーカーをオン/オフにします。
<fn> + <▷></fn>	≎	輝度を上げる	画面の輝度を上げます。
<fn> + < <>></fn>	*	輝度を下げる	画面の輝度を下げます。
<fn> + <△></fn>		音量を上げる	スピーカーのボリュームを上げ ます。
<fn> + <▽></fn>	•	音量を下げる	スピーカーのボリュームを下げ ます。
<fn> + <home></home></fn>	> /II	再生/一時停止	選択したメディアファイルを再生または一時停止します。
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		中止	選択したメディアファイルの再生を中止します。
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	戻る	前のメディアファイルに戻ります。
<fn> + <end></end></fn>	▶▶	次へ	次のメディアファイルに移動し ます。

正面 (閉じた場合)



#	アイコン	アイテム	説明
1	•9	マイクロフォン	外部マイクロフォンを接続します。
		ジャック	
	0	ヘッドフォン / スピーカージャック	オーディオデバイスに接続します (スピーカー、ヘッドフォンなど)。

#	アイコン	アイテム	説明
2	MULTIMEDIRCARD	2-in-1 カードリーダー	Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC) に対応しています。 注意 :押すと、カードの取り出し / 挿入ができます。一度に 1 枚のカードしか 操作できません。

左面



#	アイコン	アイテム	説明
1	ĸ	Kensington ロックスロット	Kensington 対応コンピューター セキュリティ ロックに接続します。 注意:コンピューター用安全ロックのケーブルを机やロックした引き出しの取っ手など、動かないものに繋ぎます。ロックをセキュリティ キーロックノッチに挿入し、キーをまわしてロックを固定してください。キーを使用しないモデルもあります。
2	-	DC 入力ジャック	AC アダプタを接続します。
3		外部ディスプレイ (VGA) ポート	ディスプレイ デバイスを接続します (外付けモニター、LCD プロジェクター など)。
4	8	Ethernet (RJ-45) ポート	Ethernet 10/100/1000 ベースのネット ワークに接続します。
5	•	USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスに接続します (USB マウス、USB カメラなど)。

右面



#	アイコン	アイテム	説明
1	~	USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
2		光学ドライブ	内部光学ドライブ (CD および DVD に 対応)。
3		光学ディスク アクセス インジケーター	光学ドライブが使用中のときに点灯し ます。
4		光学ドライブ取り出し ボタン	ドライブから光学ディスクを取り出し ます。
5		緊急用イジェクト ホール	コンピューターの電源を切ってあるときに、光学ドライブ トレイを引き出すことができます。 注意:コンピューターの電源が切れているときに、緊急用イジェクト ホールにペーパークリップを差し込むと、光学ドライブ トレイが出てきます。

底面



#	アイコン	アイテム	説明
1		バッテリー ベイ	コンピューターにバッテリーを格納し ます。
2		バッテリー取り外し ロック	バッテリーを取り出します。
3		メモリ コンパー トメント	コンピューターのメイン メモリを装着し ます。
	9	ハード ディスク ベイ	コンピューターのハード ディスクを装着 します (ネジで固定)。
4		バッテリー ロック	バッテリーを定位置にロックします。

環境

- 温度:
 - 操作時:5℃~35℃
 - 非操作時: -20℃ ~ 65℃
- 湿度 (結露しないこと):
 - 操作時: 20% ~ 80%
 - 非操作時: 20% ~ 80%

Aspire 노트북 시리즈

빠른 시작 설명서

© 2011 All Rights Reserved. Aspire 노트북 시리즈 빠른 시작 설명서 최초 발행일 : 03/2011

모델 번호 : _______ 일련 번호 : ______ 구입 날짜 : ______ 구입 장소 : _____

사용 전 유의 사항

Acer 노트북을 선택해주셔서 감사합니다. 이 노트북이 귀하의 모바일 컴퓨팅 요구를 충족시켜 드릴 것입니다.

제공되는 설명서

Acer 노트북을 사용하는 데 도움을 줄 수 있는 여러 설명서가 제공됩니다.

설치 포스터는 컴퓨터 설정을 시작하는 데 유용합니다.

Aspire 시리즈 일반 사용 설명서에는 Aspire 제품 시리즈의 모든 모델에 적용되는 유용한 정보가 포함되어 있습니다. 이 설명서에서는 키보드 사용, 오디오 등과 같은 기본적인 주제를 다룹니다. 설명서의 특성상 일반 사용 설명서에는 이 시리즈의 특정모델에만 있고 사용자가 구입한 모델에는 없는 기능 또는 특징에 대한 설명이 포함되어 있을 수 있음을 양지하십시오. 그러한 부분에는 "특정 모델에만 해당 "과 같은 텍스트가 표시되어 있습니다.

빠른 시작 설명서에서는 새 컴퓨터의 기본 특징 및 기능을 소개합니다. 컴퓨터를 좀더 생산적으로 활용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Aspire 시리즈 일반 사용 설명서를 참조하십시오. 이 설명서에서는 시스템 유틸리티, 데이터 복구, 확장 옵션 및 문제 해결과 같은 주제를 자세하게 설명합니다. 또한 노트북에 대한 일반 규정과 안전주의 사항 및 보증 정보가 포함되어 있습니다. 이 설명서는 PDF (Portable Document Format) 파일로 제공되며 노트북에 이미 설치되어 있습니다. 다음 단계에 따라 설명서에 액세스할 수 있습니다.

- 2 Aspire Generic User Guide 를 클릭합니다.




참고: 이 파일을 보려면 Adobe Reader 가 필요합니다. 컴퓨터에 Adobe Reader 가 설치되어 있지 않은 경우 Aspire Generic User Guide 를 클릭하면 Adobe Reader 설치 프로그램이 자동으로 실행됩니다. 화면의 지시에 따라 나머지 설치과정을 완료합니다. Adobe Reader 사용 방법에 대한 지침을 보려면 Help and Support (도움말 및 지원) 메뉴에 액세스하십시오.

Acer 노트북 둘러보기

설치 포스터에 설명된 대로 컴퓨터를 설정했으면 이제 새 Acer 노트북을 살펴볼 차례입니다 .

위에서 본 모습

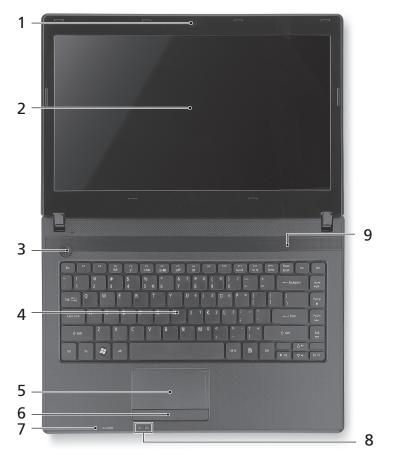

#	아이콘	항목	설명
1		통합형 웹캠	비디오 통신용 웹 카메라입니다 .

#	아이콘	항목	설명
2		디스플레이 화면	LCD (액정 디스플레이) 라고도 하며, 컴퓨터 출력을 표시합니다 (구성은 모델에 따라 다를 수 있음).
3	()	전원 단추	컴퓨터를 켜고 끕니다 .
4		키보드	컴퓨터에 데이터를 입력하는 데 사용됩니다 .
5		터치패드	컴퓨터 마우스와 같은 역할을 하는 접촉식 포 인팅 장치입니다 .
6		누름 단추들 (왼쪽 및 오른쪽)	왼쪽과 오른쪽의 단추는 마우스의 왼쪽 및 오 른쪽 단추와 같은 역할을 합니다.
7		마이크	소리를 녹음할 수 있는 내부 마이크입니다 .
8	*	전원 표시등	컴퓨터의 전원 상태를 표시합니다 .
	C 20	배터리 표시등	컴퓨터의 배터리 상태를 표시합니다. 1. 충전 중: 배터리가 충전 중이면 황색 불이 켜집니다. 2. 충전 완료: AC 모드일 때 파란 불이 켜집니다.
9		스피커	스테레오 오디오 출력을 제공합니다 .

바로 가기 키

컴퓨터에서는 화면 밝기와 볼륨 출력 같은 대부분의 컴퓨터 컨트롤에 액세스하기 위해 바로 가기 키 또는 키 조합이 사용됩니다.

바로 가기 키를 활성화하려면 바로 가기 키 조합의 다른 키를 누르기 전에 <Fn> 키를 누릅니다 .

바로 가기 키	아이콘	기능	설명
<fn> + <f3></f3></fn>	((₁ 1))	통신	컴퓨터의 통신 장치를 활성화/비활 성화합니다 .
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	절전	컴퓨터를 절전 모드로 설정합니다 .
<fn> + <f5></f5></fn>		디스플레이 전환	디스플레이 출력을 디스플레이 화면, 외부 모니터 (연결된 경우) 또는 둘 다에 보내도록 선택합니다.

바로 가기 키	아이콘	기능	설명
<fn> + <f6></f6></fn>	##P	화면 끄기	전원을 절약하기 위해 디스플레이 화면의 백라이트를 끕니다 . 화면을 다시 켜려면 임의의 키를 누릅니다 .
<fn> + <f7></f7></fn>	2	터치패드 전환	내부 터치패드를 켜고 끕니다 .
<fn> + <f8></f8></fn>	1/3)	스피커 전환	스피커를 켜고 끕니다 .
<fn> + <▷></fn>	≎	밝게	화면 밝기를 증가시킵니다 .
<fn> + < ▷></fn>	*	어둡게	화면 밝기를 감소시킵니다 .
<fn> + <△></fn>		볼륨 크게	소리를 높입니다 .
<fn> + <▽></fn>	•	볼륨 작게	소리를 낮춥니다 .
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	재생/일시 중지	선택된 미디어 파일을 재생 또는 일시 중지합니다 .
<fn> +<pg up=""></pg></fn>		중지	선택된 미디어 파일 재생을 중지합 니다 .
<fn> +<pg dn=""></pg></fn>	 	이전	이전 미디어 파일로 돌아갑니다 .
<fn> + <end></end></fn>	>>	다음	다음 미디어 파일로 이동합니다 .

닫힌 상태의 앞 모습



#	아이콘	항목	설명
1	100	마이크 잭	외부 마이크로 소리를 입력할 때 사용합니다 .
	O	헤드폰/스피커 잭	오디오 장치에 연결합니다 (예:스피커, 헤드폰).

#	아이콘	항목	설명
2	MULTIMEDIA CARD	멀티 (2 종) 카드 판독기	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC) 를 사용할 수 있습니다 .
			참고: 카드를 눌러 제거 또는 설치합니다 . 카드를 한 번에 하나만 사용할 수 있습니다 .

왼쪽 모습



#	아이콘	항목	설명
1	ĸ	Kensington 잠금 장치 슬롯	Kensington 호환 컴퓨터 보호용 잠금 장치를 연결합니다. 참고: 테이블이나 잠긴 서랍의 손잡이 같은 고정된 물체에 컴퓨터 보호용 케이블을 맵니 다. 노치에 자물쇠를 걸고 열쇠를 돌려 잠급 니다. 열쇠가 없는 모델을 사용할 수도 있습 니다.
2		DC 입력 잭	AC 어댑터에 연결합니다 .
3		외부 디스플레이 (VGA) 포트	디스플레이 장치 (예 : 외부 모니터 , LCD 프로젝터) 를 연결합니다 .
4	용	이더넷 (RJ-45) 포트	10/100/1000 이더넷 네트워크에 연결합니다.
5	•	USB 2.0 포트	USB 2.0 장치 (예 : USB 마우스, USB 카메라) 에 연결합니다.

오른쪽 모습



#	아이콘	항목	설명
1	•	USB 2.0 포트	USB 2.0 장치 (예 : USB 마우스 , USB 카메라) 에 연결합니다 .
2		광드라이브	내부 광드라이브 . CD 또는 DVD 를 넣습니다 .
3		광디스크 액세스 표시등	광드라이브가 작동 중이면 불이 켜집니다 .
4		광드라이브 꺼내기 단추	드라이브에서 광디스크를 꺼냅니다.
5		비상용 꺼내기 구멍	컴퓨터가 꺼졌을 때 광드라이브 트레이를 꺼낼 수 있습니다 . 참고: 컴퓨터가 꺼졌을 때 클립을 비상용 꺼내기 구멍에 삽입하여 광드라이브 트레이를 꺼내십시오 .

바닥 모습



#	아이콘	항목	설명
1		배터리 장착부	컴퓨터의 배터리 팩을 넣습니다 .
2		배터리 풀림 잠금	제거를 위해 배터리를 뺄 때 사용합니다 .
3		메모리 장착부	컴퓨터의 주 메모리를 넣습니다 .
	9	하드 디스크 장착부	컴퓨터의 하드 디스크를 넣습니다 (나사로 고정).
4		배터리 잠금	장착된 배터리를 빠지지 않도록 잠급니다.

환경

- 온도:
 - 작동 : 5°C ~ 35°C
 - 비작동 : -20°C ~ 65°C
- 습도 (비응축):
 - 작동 : 20% ~ 80%
 - 비작동: 20% ~ 80%

Aspire 筆記型電腦系列

快速使用指南

© 2011 版權所有

Aspire 筆記型電腦系列快速使用指南 初版: 2011 年 3 月

產品型號	:	
產品序號	:	
購買日期		
提出問題	:	

首要之務

首先,非常感謝您選擇 Acer 筆記型電腦,成為您行動運算生活的最佳夥伴。

使用指南

為協助您順利使用 Acer 筆記型電腦,我們特地設計了以下的使用指南:

首先,設定海報可協助您開始設定您的電腦。

「Aspire 系列一般使用指南」内含一些實用的資訊,適用於 Aspire 產品系列的所有型號。其中包括基本主題,例如使用鍵盤、音訊等。請注意,由於其性質不同,「一般使用指南」將會不定時請您參照只有特定型號所包含的功能或特點,而您所購買的機型不一定會包含這些功能。此類情形將以「僅適用於特定機型」等文字標示。

本「快速指南」介紹本電腦的基本特性和功能。有關本電腦如何幫助您提高效率的更多資訊,請參閱「Aspire 系列一般使用指南」。本使用手冊包含系統公用程式、資料復原、擴充配備和疑難排解等詳細資訊。此外,本指南也包含筆記型電腦的保固資訊、一般規範及安全注意事項。該文件以「可攜式文件格式」(PDF)提供,並已預載在您的筆記型電腦上。請遵循下列步驟存取手冊:

- 1 按一下 🐉 「開始」>「所有程式」>「AcerSystem」。
- 2 按一下「Aspire Generic User Guide」。




注意:若要閱讀 PDF 檔案,必須先安裝 Adobe Reader 程式。若系統未安裝 Adobe Reader 程式,請先按一下 「Aspire Generic User Guide」並執行 Adobe Reader 安裝程式。請遵循畫面上的指示完成安裝程序。如需 Adobe Reader 使用說明,請點選 「說明和支援」功能表以獲得更詳細資訊。

Acer 筆記型電腦導覽

在依照設定海報中所提及的說明完成電腦的設定之後,就讓我們為您展示一下全新 Acer 筆記型電腦的各項功能吧!

上視圖

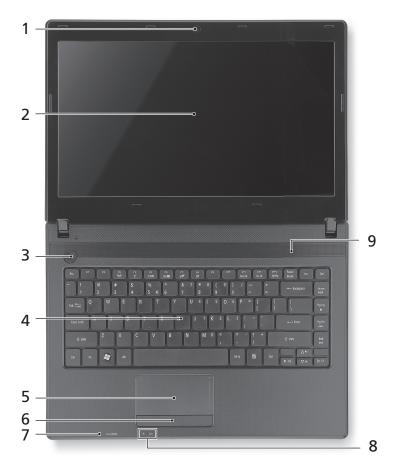

#	□□示	項目	說明
1		内建網路攝影機	用於視訊通訊的網路相機。

#	■示	項目	說明
2		顯示螢幕	亦稱為液晶顯示器 (Liquid-Crystal Display: LCD),用於顯示電腦資料的輸出 (設定將依 機型而有所不同)。
3	()	電源鍵	開啓和關閉電腦。
4		鍵盤	可用來將資料輸入電腦。
5		觸控板	觸控感應式移動游標裝置,功能等同於電腦的 滑鼠。
6		點選鍵(左和右)	左鍵和右鍵的功能等同於滑鼠的左鍵和右鍵。
7		麥克風	内建的麥克風,用於錄音。
8	*	電源指示燈	表示電腦的電源狀態。
	C/D	電池指示燈	表示電腦的電池狀態。 1. 充電中:當電池充電時,指示燈會亮琥珀色。 2. 充電完畢:當使用 AC 電源模式時,指示燈會亮藍色。
9		喇叭	傳送立體聲音效輸出。

快速鍵

利用此電腦的快捷鍵或組合鍵可存取大部分的控制指令,例如:螢幕亮度和晉量輸出。

若要使用快速鍵,請先按住 <Fn> 鍵,再按下組合鍵的另一按鍵。

快速鍵	圖示	功能	說明
<fn> + <f3></f3></fn>	((ta))	通訊	啓用 / 停用電腦的通訊裝置。
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	睡眠	讓電腦進入睡眠模式。
<fn> + <f5></f5></fn>		螢幕顯示切換	在螢幕及外接顯示器(如有連接) 之間切換,或同時顯示。
<fn> + <f6></f6></fn>	E3	螢幕空白	關閉顯示螢幕背光,以節省電力。 按下任意鍵即可返回。

快速鍵	■示	功能	說明
<fn> + <f7></f7></fn>	<u> </u>	觸控板切換鈕	開啓和關閉内建的觸控板。
<fn> + <f8></f8></fn>	以	喇叭切換鈕	開啓和關閉喇叭。
<fn> + <▷></fn>	≎	調高亮度	調高螢幕亮度。
<fn> + < <>></fn>	*	調低亮度	調低螢幕亮度。
<fn> + <△></fn>		提高音量	提高喇叭音量。
<fn> + <▽></fn>	•	降低音量	降低喇叭音量。
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	播放/暫停	播放或暫停選取的媒體檔。
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		停止	停止播放選取的媒體檔。
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 44	上一個	返回上一個媒體檔。
<fn> + <end></end></fn>	>>	下一個	跳到下一個媒體檔。

上蓋闔起的前視圖



#	□示	項目	說明
1	100	麥克風插孔	接受從外接麥克風所輸入的聲音。
	Ω	耳機/喇叭插孔	連接到音訊裝置的插孔 (例如:喇叭、 耳機)。
2	MULTIMEDIACARD	二合一讀卡機	可支援 Secure Digital (SD) 和 MultiMediaCard (MMC) 記憶卡。
			注意: 輕壓即可移除 / 安裝卡片。無論何時 皆只能使用一張卡片。

左視圖



#	圖示	項目	說明
1	ĸ	Kensington 安全鎖插槽	連接到與 Kensington 相容的電腦安全鎖。 注意:將電腦安全鎖電纜線繞著無法移動的物品打個圈:例如:桌子或鎖住的抽屜把手。再將鎖插入鎖孔中,並轉動鑰匙以便上鎖。此外,還有些無鑰匙安全鎖的型號可供使用者選擇。
2	==	DC 輸入插孔	連接到 AC 變壓器。
3		外接顯示螢幕 (VGA) 連接埠	連接到顯示器裝置(例如:外接式顯示器、 LCD 投影機)。

#	圖示	項目	說明
4	윰	乙太網路 (RJ-45) 連接埠	連接到以 10/100/1000 為基礎的乙太網路。
5	↔	USB 2.0 埠	連接到 USB 2.0 裝置 (例如: USB 滑鼠、 USB 網路攝影機)。

右視圖



#	圖示	項目	說明
1	•	USB 2.0 埠	連接到 USB 2.0 裝置 (例如: USB 滑鼠、 USB 網路攝影機)。
2		光碟機	内部光碟機,可放入 CD 或 DVD。
3		光碟存取指示燈	當正在存取光碟時,指示燈會亮起。
4		光碟退出按鈕	可將光碟從光碟機中退出。
5		緊急退出孔	可在電腦關機狀態下退出光碟機托盤。 注意 :在電腦關機時將迴紋針插入緊急退出 孔,即可退出光碟機托盤。

底視圖



#	■示	項目	說明
1		電池槽	用於安裝電腦的電池組。
2		電池組卸除鎖	用於卸下電池組。
3	•	記憶體槽	用於安裝電腦的主記憶體。
	9	硬碟槽	用於安裝電腦的硬碟(以螺絲鎖定)。
4		電池組固定鎖	可將電池鎖到定位。

環境

- 温度:
 - 操作中:5℃至35℃
 - 非操作中:-20℃至65℃
- 溼度(非冷凝狀態):
 - 操作中: 20% 至 80%
 - 非操作中: 20% 至 80%

Aspire 笔记本电脑系列

快速指南

© 2011 保留所有权利

Aspire 笔记本电脑系列快速指南 初版发行日期: 2011 年 3 月

产品型号:	
产品序号:	
购买日期:	
购买抽占.	

使用入门

感谢您选购 Acer 笔记本电脑,让它成为您行动运算生活的最得力助手。

用户指南

为帮助您设置和使用 Acer 笔记本电脑, 我们为您设计了以下用户指南:

首先,请按照电脑所附带的**安装彩图**来安装电脑。

Aspire 系列普通用户指南包含了关于 Aspire 产品系列所有型号的有用信息。该手册包括键盘和音频的使用方法等基本内容。请注意,鉴于手册的性质,普通用户指南偶尔也会提及本系列产品中部分型号专有的功能或特性,但您购买的型号不一定具有这些功能或特性。以上情况会以"仅限部分型号"等字样在文中注明。

本快速指南介绍了您新购电脑的基本特性和功能。要了解您的电脑如何能够帮助您更加具有效益详情,请参见 Aspire 系列普通用户指南。本指南包含了诸如系统实用程序、数据恢复、扩展选项和疑难解答等信息。此外,它还包含了保修信息和笔记本电脑的一般规则和安全注意事项。我们也提供了 PDF 格式的用户指南并已预先安装在本电脑中供用户参考。请按以下步骤访问:

- 1 单击 🧲 开始 > 所有程序 > AcerSystem。
- 2 单击 Aspire Generic User Guide。



注:查看 PDF 文件需要预先安装 Adobe Reader。如果您的电脑没有安装 Adobe Reader,单击 Aspire Generic User Guide 后将会先运行 Adobe Reader 安装程序。依屏幕上指导完成安装程序。要获得如何使用 Adobe Reader 的指导,请使用"帮助和支持"菜单。

熟悉 Acer 笔记本电脑

当您按照安装彩图中的示例安装完电脑后,就让我们一起来熟悉您的 Acer 笔记本电脑吧。

俯视图



#	图标	项目	说明
1		集成摄像头	网络相机,用于视频通信。

#	图标	项目	说明
2		显示屏	也称液晶显示屏 (Liquid-Crystal Display ; LCD),用于显示电脑的输出内容 (不同型号 配置可能有所不同)。
3	(l)	电源键	用于打开和关闭电脑电源。
4		键盘	将数据输入到电脑中。
5		触控板	触摸式定位设备,功能和电脑鼠标相同。
6		单击按钮 (左和右)	左右按钮的功能与鼠标的左右键相同。
7		麦克风	用于录音的内置麦克风。
8	<u>١</u> ٠	电源指示灯	根据亮灯情况可检视目前电脑电源的状态。
	炒	电池指示灯	显示目前电脑电池的状态。
	L7_1		1. 充电中: 当电池在充电时,指示灯显示
			琥珀色。 2. 完全充电: 处在 AC 模式时,指示灯亮
			在. 无主允电: 处任 AC 侯式时,指小对完蓝色。
9		扬声器	提供立体声音频输出。

热键

本款电脑提供热键或组合键来实现许多操控,例如:调节屏幕亮度以及音量输出。要激活热键,先按住 <Fn> 键,然后再按热键组合中的另一个键。

热键	图标	功能	说明
<fn> + <f3></f3></fn>	(('a'))	通信	启用 / 禁用电脑的通信设备。
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	睡眠	让电脑进入睡眠模式。
<fn> + <f5></f5></fn>		显示屏幕切换	可以在以下三种显示方式间切换: 只使用显示屏、只使用已连接的外 部显示器、同时使用显示屏和外部 显示器。
<fn> + <f6></f6></fn>	E:3>	屏幕空白	关闭显示屏背光以节省电量。 按任意键将恢复正常显示。

热键	图标	功能	说明
<fn> + <f7></f7></fn>	Ø 4	触控板切换	打开或关闭内置触控板。
<fn> + <f8></f8></fn>	%	扬声器切换	打开或关闭扬声器。
<fn> + <▷></fn>	≎	调高亮度	调高屏幕亮度。
<fn> + < ⟨></fn>	*	调低亮度	调低屏幕亮度。
<fn> + <△></fn>		调高音量	调高扬声器音量。
<fn> + <▽></fn>	•	调低音量	调低扬声器音量。
<fn> + <home></home></fn>) /II	播放 / 暂停	播放或暂停选定的媒体文件。
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		停止	停止播放选定的媒体文件。
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	上一个	返回上一个媒体文件。
<fn> + <end></end></fn>	>>	下一个	跳至下一个媒体文件。

前视图



#	图标	项目	说明
1	√ en	麦克风插口	连接外接麦克风。
	8	耳机 / 扬声器插孔	连接音频设备 (例如:扬声器、耳机)。
2	MULTIMEDIACARD	2合1读卡器	可支持安全数码卡 (SD) 及多媒体卡 (MMC)。 注:轻推取下/安装卡。任何时候,仅支持读取一张卡。

左视图



#	图标	项目	说明
1	ĸ	Kensington 安全锁插槽	连接 Kensington 兼容电脑安全锁。 注: 您可以将电脑锁链与不可移动的物体相连,例如:桌子或上锁的抽屉手柄。将锁插入锁孔中然后旋转钥匙便可上锁。您也可以选购不带安全锁的型号。
2		直流电源输入插孔	连接 AC 适配器。
3		外部显示器 (VGA) 端口	连接显示设备(例如:外接显示器、 LCD 投影机)。


#	图标	项目	说明
4	용	以太网络 (RJ-45) 端口	连接 10/100/1000 以太网。
5	*	USB 2.0 端口	连接 USB 2.0 设备 (例如: USB 鼠标、 USB 相机)。

右视图



#	图标	项目	说明
1	•	USB 2.0 端口	连接 USB 2.0 装置 (例如: USB 鼠标、 USB 相机)。
2		光驱	内置光驱,可支持读取 CD 或 DVD。
3		光驱访问指示灯	当光驱启用时指示灯会亮起。
4		光驱弹出按钮	按下此按钮可弹出光驱。
5		紧急弹出孔	当电脑关闭时,可弹出光驱托盘。 注: 如果电脑关闭,将回形针插入紧急弹出 孔可使光驱弹出。

底视图

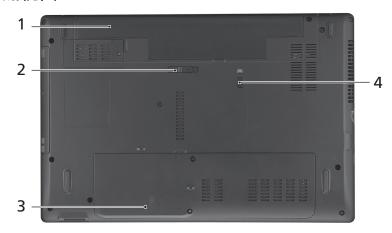

#	图标	项目	说明
1		电池槽	安装电池组。
2		电池释放闩锁	释放电池闩锁可取下电池组。
3		内存槽	安装电脑主内存的位置。
	9	硬盘槽	安装电脑硬盘的位置 (用螺丝紧固)。
4		电池锁	可固定锁紧电池组。

环境

- 温度:
 - 操作时: 5°C 至 35°C
 - 不操作时: -20℃ 至 65℃
- 湿度(非冷凝):
 - 操作时: 20% 至 80%
 - 不操作时: 20% 至 80%

Seri Notebook Aspire

Panduan cepat

Nomor model: Nomor seri: Tanggal pembelian: Alamat pembelian:

© 2011 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Panduan Cepat Seri Notebook Aspire

Edisi Pertama: 03/2011

Informasi penting

Terima kasih telah memilih notebook Acer untuk memenuhi kebutuhan Anda atas komputer mobile.

Panduan Anda

Kami telah mendesain serangkaian panduan guna membantu Anda menggunakan notebook Acer Anda:

Pertama-tama, **lembar petunjuk penyiapan** ini membantu Anda mulai melakukan setup atau penyiapan komputer Anda.

Panduan Pengguna Generik Seri Aspire berisi informasi berguna yang berlaku untuk semua model dalam rentang produk Aspire. Panduan ini mencakup topik-topik dasar seperti, menggunakan papan tombol, audio, dsb. Mohon dimengerti bahwa karena sifatnya, Panduan Pengguna Generik yang disebutkan di bawah ini kadang-kadang mengacu pada fungsi atau fitur yang hanya terdapat dalam model tertentu dalam seri ini, tetapi tidak terdapat dalam model yang telah Anda beli. Hal-hal seperti itu dalam teks ditandai dengan kata-kata seperti "hanya untuk model-model tertentu".

Panduan cepat ini akan menjelaskan fitur dan fungsi dasar komputer baru Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara komputer ini membantu Anda agar lebih produktif, lihat Panduan Pengguna Generik Seri Aspire. Petunjuk ini berisi informasi rinci tentang topik, seperti utilitas sistem, pemulihan data, opsi-opsi ekspansi, dan pemecahan masalah. Di samping itu, panduan ini berisi informasi jaminan dan peraturan umum serta peringatan keselamatan untuk notebook Anda. Panduan tersebut tersedia dalam format PDF dan sudah tersedia dalam notebook Anda. Ikuti langkah ini untuk mengaksesnya:

- 1 Klik pada **Mulai** > **Semua Program** > **AcerSystem**.
- 2 Klik pada Aspire Generic User Guide.



Catatan: Adobe Reader diperlukan untuk melihat file tersebut. Jika Adobe Reader belum diinstal dalam komputer Anda, klik Panduan Pengguna Generik Seri Aspire untuk menjalankan program konfigurasi Adobe Reader terlebih dulu. Ikuti petunjuk pada layar untuk melakukan instalasi tersebut. Untuk petunjuk tentang cara menggunakan Adobe Reader, akses menu Bantuan dan Dukungan.

Tur notebook Acer Anda

Setelah mempersiapkan komputer seperti pada gambar dalam lembar petunjuk penyiapan, kami akan menunjukkan bagian-bagian notebook Acer baru Anda.

Tampak atas



#	Ikon	Item	Keterangan
1		Webcam terpadu	Kamera web untuk komunikasi video.

#	Ikon	Item	Keterangan
2		Layar tampilan	Disebut juga sebagai LCD (Liquid-Crystal Display), menampilkan output komputer (konfigurasi mungkin berbeda tergantung model).
3	也	Tombol daya	Menghidupkan/mematikan komputer.
4		Keyboard	Untuk memasukkan data ke komputer.
5		Panel sentuh	Perangkat penunjuk sensitif sentuhan yang berfungsi seperti mouse komputer.
6		Tombol klik (kiri dan kanan)	Tombol kiri dan kanan berfungsi seperti tombol mouse kiri dan kanan.
7		Mikrofon	Mikrofon internal untuk perekaman suara.
8	<u>۱</u> ٠	Indikator daya	Menunjukkan status daya komputer.
	[Indikator baterai	Menunjukkan status baterai komputer.
			1. Mengisi daya: Lampu menyala kuning
			kecokelatan bila daya baterai sedang diisi.
			Daya terisi penuh: Lampu menyala biru bila dalam mode AC.
9		Pengeras suara	Menghasilkan output audio stereo.

Tombol pintas

Komputer ini menggunakan tombol pintas atau kombinasi tombol untuk mengakses sebagian besar kontrol komputer, misalnya kecerahan layar dan output volume suara.

Untuk mengaktifkan tombol pintas, tekan dan tahan tombo <Fn> sebelum menekan tombol lain pada kombinasi tombol pintas.

Tombol pintas	Ikon	Fungsi	Keterangan
<fn> + <f3></f3></fn>	(((₁))	Komunikasi	Mengaktifkan/menonaktifkan perangkat komunikasi komputer.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	Tidur	Memasukkan komputer ke mode Tidur.
<fn> + <f5></f5></fn>		Tombol layar	Mengalihkan output tampilan antara layar tampilan, monitor eksternal (jika dipasang), dan keduanya.

Tombol pintas	Ikon	Fungsi	Keterangan
<fn> + <f6></f6></fn>	##P *	Layar kosong	Menonaktifkan cahaya latar layar tampilan untuk menghemat daya. Tekan tombol apa saja untuk kembali.
<fn> + <f7></f7></fn>	⊘ ¶	Tombol panel sentuh	Mengaktifkan dan menonaktifkan panel sentuh internal.
<fn> + <f8></f8></fn>	1/3)	Tombol pengeras suara	Mengaktifkan dan menonaktifkan pengeras suara.
<fn> + <▷></fn>	≎	Kecerahan meningkat	Meningkatkan kecerahan layar.
<fn> + < <>></fn>	*	Kecerahan berkurang	Mengurangi kecerahan layar.
<fn> + <△></fn>		Volume naik	Menaikkan volume suara.
<fn> + <▽></fn>	•	Volume turun	Menurunkan volume suara.
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	Putar/Jeda	Memutar atau menjeda file media yang dipilih.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Berhenti	Menghentikan pemutaran file media yang dipilih.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	44	Sebelumnya	Kembali ke file media sebelumnya.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Berikutnya	Lompat ke file media berikutnya.

Tampak depan tertutup



#	Ikon	Item	Keterangan
1	Jack mikrofon		Menerima input dari mikrofon eksternal.
	0	Jack headphone/ pengeras suara	Menyambungkan ke perangkat audio (mis. pengeras suara, headphone).

#	Ikon	Item	Keterangan
2	MULTIMEDIACARD	Pembaca kartu memori 2-in-1	Menerima Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC).
			Catatan: Tekan untuk melepas/memasang kartu. Kapan saja hanya satu kartu yang bisa beroperasi.

Tampak kiri




#	Ikon	Item	Keterangan
1	ĸ	Slot kunci Kensington	Menyambungkan ke kunci keamanan komputer yang kompatibel dengan kunci Kensington. Catatan: Lilitkan kabel kunci keamanan komputer ke benda sekitar yang tidak dapat bergerak, misalnya, meja atau gagang laci yang terkunci. Masukkan kunci ke dalam lubang, kemudian putar kunci untuk menguncinya. Juga tersedia beberapa model tanpa kunci.
2		Jack DC-in	Menghubungkan ke Adaptor AC.
3		Port tampilan (VGA) eksternal	Menyambungkan perangkat tampilan (mis., monitor eksternal, proyektor LCD).
4	융	Port ethernet (RJ-45)	Menyambungkan ke jaringan berbasis Ethernet 10/100/1000.
5	←	Port USB 2.0	Menghubungkan ke perangkat USB 2.0 (mis., mouse USB, kamera USB).

Tampak kanan



#	Ikon	Item	Keterangan
1	~	Port USB 2.0	Menghubungkan ke perangkat USB 2.0 (misalnya, mouse USB, kamera USB).
2		Drive optik	Drive optik internal; menerima CD atau DVD.
3		Indikator akses disk optik	Menyala saat drive optik aktif.
4		Tombol pengeluaran drive optik	Mengeluarkan disk optik dari drive.
5		Lubang pengeluaran darurat	Mengeluarkan nampan drive optik saat komputer mati.
			Catatan: Masukkan klip kertas ke lubang pengeluaran darurat untuk mengeluarkan nampan drive optik bila komputer mati.

Tampak bawah

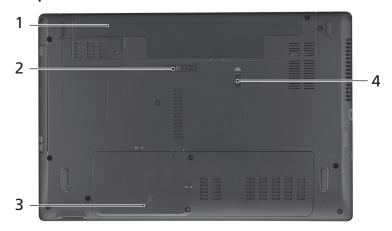

#	Ikon	Item	Keterangan
1		Tempat baterai	Tempat unit baterai komputer.
2		Kunci pelepas baterai	Untuk melepaskan baterai.
3		Kompartemen memori	Untuk memasang memori utama komputer.
	9	Tempat hard disk	Untuk memasang hard disk komputer (dipasang dengan sekrup).
4		Kunci baterai	Mengunci baterai pada tempatnya.

Lingkungan

- Suhu:
 - Beroperasi: 5°C hingga 35°C
 - Tidak beroperasi: -20°C hingga 65°C
- Kelembaban (non-kondensasi):
 - Beroperasi: 20% hingga 80%
 - Tidak beroperasi: 20% hingga 80%

โน้ตบุ๊ก Aspire ซีรี่ส์

. คูมืออยางยอ

© 2011 สงวนลิขสิทธิ์

คู่มือฉบับย[่]อโน[้]ตบุ๊ก Aspire ซีรี่ส[์] ต*ั*นฉบับ: 03/2011

หมายเลขรุ่น:
ชีเรียลนัมเบอร์:
วันที่ชื้อ:
สถานที่ซื้อ:

ก่อนอื่น

ขอขอบคุณที่คุณเลือกโน้ตบุ๊กจาก Acer เพื่อรองรับการใช้งานแบบพกพาของคุณ

คู่มือ

เพื่อช่วยสอนการใช้โน้ตบุ๊ก Acer เราจึงได้จัดทำคู่มือชุดนี้ขึ้น

อันดับแรกคือ **โปสเตอร์การตั้งค่า**ที่จะช่วยในการเริ่มใช[้]คอมพิวเตอร์ของคุณ

คู่มือผู้ใช้ทั่วไปสำหรับ Aspire ซีรี่ส์ ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผลิตภัณฑ์ตระกูล Aspire ทุกรุ่น โดยระบุรายการทำงานเบื้องดันต่าง ๆ เช่น การใช่ดีย์บอร์ด ระบบเสียง ฯลฯ เนื่องจากเป็น การจัดทำคู่มือแบบครอบคลุมรวม คู่มือผู้ใช้ทั่วไป้ ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้อาจมีพังก์ชั่นหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีอยู่เฉพาะในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น ซึ่งอาจไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์รุ่นที่คุณจัดซื้อ ตัวอย่างเช่นมีการแจ้ง ให้ทราบเป็นข้อความที่ระบุเฉพาะเจาะจงอย่าง "สำหรับบางรุ่น"

คู่มีออย่างย่อ เป็นข้อมูลคุณสมบัติและฟักก์ชั่นเบื้องต้นในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณ สอบถามข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้จาก คู่มีอนู่ใช้ทั่วไปสำหรับ Aspire ซีรี่ส์ คู่มือนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่นโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ ของระบบ, การกู้คืนข้อมูล, ทางเลือกในการเพิ่มขยาย และวิธีการแก้ไขบัญหา นอกจากนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลการ

รับประกัน ข้อบังคับทั่วไป และการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับโน้ตบุ๊คของคุณ ซึ่งมีให้ในรูปแบบ Portable Document Format (PDF) และมาพร้อมกับโน้ตบุ๊คของคุณ ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อเรียกดู

- 1 คลิกที่ 🐉 Start > All Programs > AcerSystem
- 2 คลิกที่ Aspire Generic User Guide




หมายเหตุ: การดูไฟล์นี้จำเป็นต้องใช้ Adobe Reader ในกรณีที่ไม่ได้ติดตั้ง Adobe Reader ไว้ในคอมพิวเตอร์ กรุณาคลิกที่ Aspire Generic User Guide จากนั้นโปรแกรมติดตั้ง Adobe Reader จะเปิดขึ้น ทำตามคำแนะนำบนจอแสดงผลเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ สำหรับขั้นตอนวิธีการใช้ Adobe Reader ให้เรียกดูได้จากเมนู Help and Support (วิธีใช้และการสนับสนุน)

แนะนำเกี่ยวกับโน้ตบุ๊ค Acer ของคุณ

หลังจากติดตั้งคอมพิวเตอร์ตามภาพในโปสเตอร์การติดตั้ง ต่อไปนี้เป็นวิธีการใช้งานโน้ตบุ๊ก Acer ใหม่ของคุณ

มุมมองด้านบน

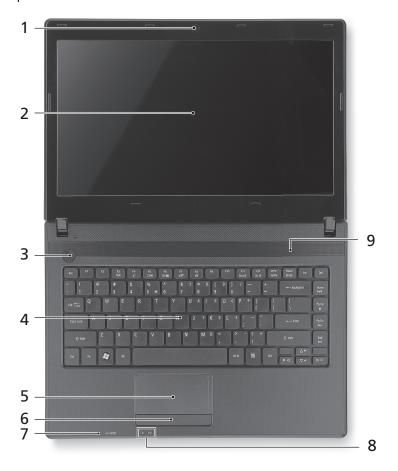

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		กล้องเว็บแคมในตัว	กล้องเว็บแคมสำหรับระบบการสื่อสารด้วยวิดีโอ

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
2		จอแสดงผล	หรือที่เรียกว่า Liquid-Crystal Display (LCD) ซึ่งใช้แสดงข้อมูลต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ (ส่วนประกอบอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น)
3	Ú	บุ่มเปิดปิด	เปิดและปิดคอมพิวเตอร์
4		คีย์บอร์ด	เพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ
5		ทัชแพ็ด	อุปกรณ์ชี้ดำแหน [่] งแบบสัมผัส ซึ่งทำงานแบบเดียวกับเมาส [์] คอมพิวเตอร์
6		ปุ่มคลิก (ซ้ายและขวา)	ปุ่มซ้ายและขวาทำงานเหมือนกับปุ่มเมาส์ซ้ายและขวา
7		ไมโครโฟน	ไมโครโฟนในตัวสำหรับการบันทึกเสียง
8	*	ตัวแสดงพลังงาน	ระบุสถานะการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์
	ゆ	ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่	แสดงถึงสถานะแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์ 1. กำลังชาร์จ: ไฟสว่างเป็นสีเหลืองอำพันเมื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ 2. ชาร์จไฟเต็ม: ไฟสีน้ำเงินติดสว่างขณะอยู่ในโหมด AC
9		ลำโพง	เอาท์พุทสเตอริโอ

ปุ่มลัด

คอมพิวเตอร์จะมีคีย์ลัดหรือชุดแป้นกดเพื่อเข้าใช้งานส่วนควบคุมต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น ความสว่างของหน้าจอและระดับเสียง

เพื่อเปิดใช้งานฮ็อตคีย์ ให้กดปุ่ม <Fn> ค้างเอาไว้ก่อนที่จะกดปุ่มอื่นในชุดฮ็อตคีย์

ฮ็อตคีย์	ไอคอน	ฟังก์ชั่น	คำอธิบาย
<fn> + <f3></f3></fn>	(((1))	การสื่อสาร	เปิด/ปิด อุปกรณ์สื่อสารของคอมพิวเตอร์
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	Sleep	ตั้งคอมพิวเตอร์โห้อยู่ในโหมด Sleep
<fn> + <f5></f5></fn>		สลับจอแสดงผล	สลับเอาท์พุทจอแสดงผลระหว่างหน้าจอแสดงผ ล, จอแสดงผลภายนอก (หากเชื่อมต่ออยู่) และทั้งสองชนิด
<fn> + <f6></f6></fn>	**	หน้าจอว่าง	ปิดไฟพื้นหลังจอแสดงผลเพื่อประหยัดพลังงาน กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเปิดหน้าจอกลับมาอีกครั้ง

ฮ็อตคีย์	ไอคอน	ฟังก์ชั่น	คำอธิบาย
<fn> + <f7></f7></fn>	Ø 4	เปิดปิดการใช้ง านทัชแพด	เปิดและปิดทัชแพดบนเครื่อง
<fn> + <f8></f8></fn>	呦	เปิดปิดลำโพง	เปิดและปิดลำโพง
<fn> + < >></fn>	☆	เพิ่มความสว่าง	เพิ่มความสว่างของหน้าจอ
<fn> + < ◁></fn>	*	ลดความสว่าง	ลดความสวางของหน้าจอ
<fn> + <△></fn>		เพิ่มเสียง	เพิ่มระดับเสียง
<fn> + <∇></fn>	•	ลดเสียง	ลดระดับเสียง
<fn> + <home></home></fn>	▶ /II	เล่น/หยุดเล่น	เล่นหรือหยุดเล่นไฟล์มีเดียชั่วคราว
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		หยุด	หยุดการเล่นไฟล์มีเดีย
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	44	ก่อนหน้า	กลับสู่ไฟล์มีเดียก่อนหน้า
<fn> + <end></end></fn>	>>	ถัดไป	ไปสู่ไฟล์มีเดียถัดไป

ปิดมุมมองด้านบน



#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1	1811	ช่องต่อไมโครโฟน	ใช้สำหรับต่อไมโครโฟน
	0	แจ็คหูฟัง/ลำโพง	เชื่อมต่ออุปกรณ์ออดิโอ (เช่น ลำโพง, หูพัง)

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
2	MULTIMEDIRCARD	การ์ดวีดเดอร์ 2-in-1	รองรับ Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC) หมายเหตุ: กดเพื่อถอด/ใส่การ์ด ใช้งาน ได้ทีละหนึ่งการ์ด

มุมมองด้านซ้าย




#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1	K	สล็อตล็อค Kensington	พ่วงต [่] อกับระบบล็อคความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร ์ ที่ใช ้งานได้กับ Kensingto n
			หมายเหตุ: คล้องสายล็อคป้องกันคอมพิวเตอร์กับส่วนประกอบที่ยึด ตาย เช่น โต๊ะ มือจับหรือลิ้นชักที่ล็อคอยู่ ใส่ตัวล็อคลงในร่องบากและหมุนตัวล็อคไปยังตำแหน่งล็อ ค ในบางรุ่นอาจไม่มีระบบล็อคนี้
2		ช่องเสียบ DC-in	เชื่อมต [่] อกับอแดปเตอร์ AC
3		พอร์ตจอแสดงผลภายนอก (VGA)	เชื่อมต่อกับจอแสดงผล (เช่น จอภาพภายนอก, โปรเจคเตอร์ LCD)
4	윰	พอร์ต Ethernet (RJ-45)	เชื่อมต่อเครือข่าย Ethernet 10/100/1000
5	~	พอร์ต USB 2.0	ต่ออุปกรณ์ USB 2.0 (เช่น เมาส์หรือกล้อง USB)

มุมมองด้านขวา



#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1	•	พอร์ต USB 2.0	ต่ออุปกรณ์ USB 2.0 (เช่น เมาส์หรือกล้อง USB)
2		ใดร์ฟออพติคอล	ใดร์ฟออพติคอลภายใน สำหรับใส [่] CD หรือ DVD
3		ไฟแสดงการอ่าน ออพติคอลดิสก์	ติดสวางเมื่อมีการอ่านแผ่นออพติคอล
4		ปุ่มดีดแผ่นออพติคอลออก	นำแผ่นออพติคอลออกจากไดร์ฟ
5		ปุ่มนำแผ่นออกฉุกเฉิน	ใช้เปิดถาดใส่แผ่นออพติคอลขณะปิดคอมพิวเตอร์
			หมายเหตุ: สอดคลิปหนีบกระดาษเข [้] าในช่องนำแผ่นออกฉุกเฉิน เพื่อเปิดถาดใส่แผ่นออพติคอลขณะปิดคอมพิวเตอร์อยู่

มุมมองด้านล่าง

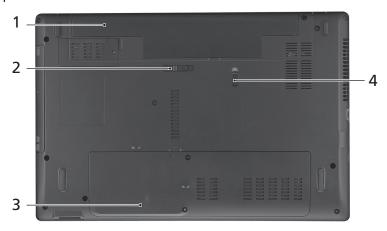

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		ช่องใส่แบตเตอรี่	ที่อยู่ของแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์
2		ตัวปลดล็อคแบตเตอรี่	เปิดเพื่อนำแบดเตอรื่ออก
3		ช่องหน่วยความจำ	ที่อยู่ของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
	9	ช่องใส่ฮาร์ดดิสก์	ที่อยู่ของฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ (ยึดติดแน่นด้วยน [็] อต)
4		ล็อคแบตเตอรี่	ลือคแบตเตอรี่ให้อยู่ในตำแหน่ง

สิ่งแวดล้อม

- อุณหภูมิ:
 - ขณะทำงาน: 5°C ถึง 35°C
 - ขณะไม่ได้ใช้งาน: -20°C ถึง 65°C
- ความชื้น (ไม่ควบแน่นเป็นไอน้ำ):
 - ขณะทำงาน: 20% ถึง 80%
 - ขณะไม่ได้ใช้งาน: 20% ถึง 80%